



Philips
ЖК-монитор

15"
XGA

150C4FS

Когда дизайн и работа имеют значение

Создан с мыслью о Вас! 150C4 сочетает в себе превосходное качество изображения и отличные функции с современным и приятным видом. Его изящные линии и элегантные цвета великолепно выглядят под любым углом и прекрасно дополняют ваш интерьер.

Дизайн, который гармонирует с интерьером

- Компактный и плоский дизайн, который подходит для любой комнаты
- Блестящий, элегантный дизайн - дополняет интерьер помещения

Выдающиеся характеристики экрана

- Стандарт XGA с разрешением 1024x768 для получения более резкого изображения
- Стандарт sRGB обеспечивает соответствие цветов на экране и распечатками

Невероятное удобство

- Экран наклоняется для обеспечения идеально удобного для вас угла просмотра
- Автонастройка для получения идеального изображения одним нажатием кнопки
- Встроенный источник питания исключает потребность во внешних адаптерах питания
- Размещение кабелей для поддержания порядка на рабочем месте

PHILIPS

Особенности

Блестящий, элегантный дизайн

Блестящий, элегантный дизайн, прекрасно вписывается в любой интерьер.


Компактная плоская конструкция

Внешний вид, подчеркивающий изящность и компактность формы, экономит пространство и удобно располагается в любом месте.

Стандарт XGA, разрешение 1024 x 768

Для графических мониторов термин "разрешение экрана" означает общее количество точек (пикселей) на экране. Например, разрешение 1024 x 768 соответствует отображению 1024 точек в каждой из 768 строк, т.е. приблизительно 786 тысяч пикселей. Формат XGA поддерживает разрешения 640 x 480 или 1024 x 768 пикселей.

Поддержка стандарта sRGB

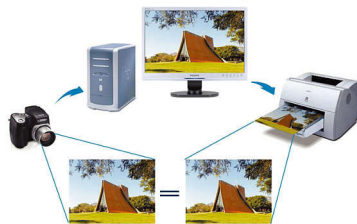

sRGB — это отраслевой стандарт, гарантирующий максимально возможное соответствие цветов изображения на экране и на распечатке.

Настройка одним нажатием

Кнопка автонастройки позволяет восстановить оптимальное положение экрана, настройки фазы и синхронизации нажатием одной кнопки, без навигации по экранному меню и использования кнопок управления.

Регулируемый угол наклона

Регулируемый наклон экрана на основании позволяет добиться подходящего

положения для идеального угла просмотра и комфортного расположения людей, много времени проводящих за компьютером.

Встроенный источник питания

Встроенный источник питания - это встроенный в корпус монитора адаптер питания, заменяющий громоздкий внешний адаптер питания.

Размещение кабелей



"Размещение кабелей" — это система, поддерживающая порядок на рабочем месте, способствуя правильному размещению кабелей и проводов, необходимых для работы видеопериферии.

Характеристики

Взаимодействие

- Вход сигнала: VGA (аналоговый)

Изображение/дисплей

- Размер панели: 15"/ 38 см
- Тип ЖК-панели: 1 024 x 768 пикселей, Антибликовый поляризатор, RGB верт. полоса
- Шаг пиксела: 0,297 x 0,297 мм
- Оптимальное разрешение: 1 024 x 768, 60 Гц
- Яркость: 250 кд/м²
- Цвета дисплея: 16 М
- Коэфф. контрастности (типич.): 400:1
- Время отклика (типич.): 25 мс
- Угол просмотра: @ C/R > 5
- Угол просмотра (по горизонтали): 150 градусов
- Угол просмотра (по вертикали): 110 градусов
- Горизонтальная частота сканирования: 30 - 61 кГц
- Максимальное разрешение: 1024 x 768 @ 75Гц
- Рабочая область просмотра: 304,1 x 228,1 мм
- режимы, установленные изготовителем: 14 режимов
- Частота обновления (Верт.): 56 - 76 Гц
- sRGB
- Пользовательские режимы: 15 режимов
- оттенки белого, 6500K: x = 0,313 / y = 0,329
- оттенки белого, 9300K: x = 0,283 / y = 0,297

Удобство

- Совместимость с системой Plug & Play: DDC 2B, sRGB, Windows 98/ME/2000/XP
- Удобство пользователя: Экранное меню
- управление монитором: Автоматические режимы, Управление яркостью, Влево / вправо, Меню (OK), Вкл./выкл. питание, Вверх / вниз
- Подтвержденное соответствие нормативам: Маркировка CE, E2000, EMC, FCC-B, UL, CSA, NUTEK, Energy Star, SEMKO, TCO '03, TCO '99,

TÜV/GS, TÜV Ergo

- Языки экранных меню: Английский, Французский, Немецкий, Итальянский, Упрощенный китайский, Испанский
- Другие удобства: Замок Kensington
- Наклон: от -5° до 25°
- Крепление VESA: 100 x 100 мм
- Кнопки и органы управления: Программируемые "горячие" клавиши, боковые клавиши

Мощность

- Источник питания: Встроенный
- Потребление (в режиме работы): 18 Вт (типич.)
- LED-индикатор питания: Рабочий режим: зеленый, Режим ожидания/отключения: янтарный
- Совместим с: E2000, Energy Star, NUTEK
- Потребление (в выключенном режиме): 1 Вт

Размеры

- Вес: 3 кг
- Диапазон температур (эксплуатация): от 5 °C до 40 °C
- Диапазон температур (хранение): от -20 °C до 60 °C
- Относительная влажность: 20 % - 80 %
- Среднее время между отказами: 50 000 часов
- Глубина (с базой): 177 миллиметра
- Высота (с учетом основания): 358 миллиметра
- Ширина (с базой): 360 миллиметра

Аксессуары

- Входящие в комплект аксессуары: Шнур питания сети переменного тока, Кабель VGA
- Инструкция по эксплуатации
- Дополнительные принадлежности: База Super Ergo



Дата выпуска 2024-04-29

Версия: 5.0.6

EAN: 87 10895 79354 4

© 2024 Koninklijke Philips N.V.

Все права защищены.

Характеристики могут меняться без предварительного уведомления. Торговые марки являются собственностью Koninklijke Philips N.V. или соответствующих владельцев.

www.philips.com