

Philips
ТВ - Зеркало

42"

BDL4221M



Телевизор, отражающий ваш интерьер

Революционно-новый продукт

ТВ - Зеркало Philips на основе технологии Miravision является уникальным продуктом, объединяющем в себе качества стильного зеркала и преимущества ЖК-телевизора с высоким разрешением, удовольствие от которого обеспечено надолго.

Новейшие соединения для аудио/видео устройств

- DVI-D обеспечивает наилучшее цифровое изображение

Удобен для пользовательской установки

- RS232 для дистанционного управления
- Все подготовлено для скрытого монтажа

Поразительно естественное изображение

- ЖК-дисплей WXGA с поддержкой HD и разрешением 1366 x 768 пикселей
- HD Ready для отображения сигналов высокой четкости самого высокого качества
- Компонентный видеоразъем прогр. развертки для оптимизации изображения.
- Разделенный экран для сигналов видеомagniтофона и компьютера
- PiP позволяет одновременно просматривать изображение от второго источника

Плоский, стильный дизайн украсит ваш интерьер

- Концепция Miravision: при выключении — зеркало, при включении снова телевизор
- Регулируемая рамка экрана для гармонирования устройства с интерьером
- Компактный и плоский дизайн, который подходит для любой комнаты

PHILIPS

Особенности

Технология Miravision

Технология Miravision является уникальной, ведь благодаря ей ЖК телевизор с высоким разрешением в выключенном состоянии становится зеркалом.

Компактная плоская конструкция

Внешний вид, подчеркивающий изящность и компактность формы, экономит пространство и удобно располагается в любом месте.


Регулируемая рамка экрана

Не бывает двух одинаковых интерьеров, и поэтому зеркальный ТВ оснащен легкосъемной рамкой экрана, подходящей для любого стиля. Рамки оснащены специальными разъемами, облегчающими установку.

ЖК-дисплей WXGA, 1366 x 768р пикселей

Этот WXGA дисплей на основе современной ЖК технологии позволяет достигать широкоэкранный разрешения высокой четкости 1366 x 768р пикселей. Обеспечивается великолепная стабильная прогрессивная развертка изображения с оптимальной яркостью и прекрасными цветами. Такие живые и четкие изображения улучшают качество просмотра.

HD Ready

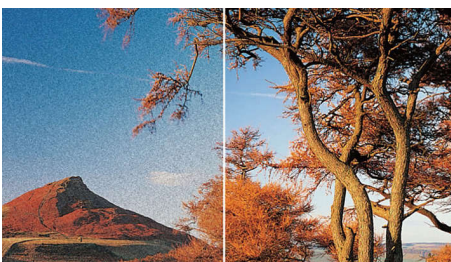


Наслаждайтесь исключительным качеством изображения высокой четкости и будьте

готовы к таким источникам сигнала HD, как телеприставка с высоким разрешением или проигрыватель Blue-ray. Поддержка стандарта HD является защищенной маркой, которая означает, что качество изображения выше, чем качество с прогрессивной разверткой. Устройство отвечает высоким стандартам, определенным EICTA, то есть имеет экран HD, на котором видны преимущества разрешения и качества изображения сигнала высокого разрешения. Экран оснащен универсальными соединениями и для аналогового YPbPr, и для несжатых цифровых соединений DVI и HDMI, поддерживающих HDCP. Может отображать сигналы с разрешением 720р и 1080i пикселей с частотой 50 и 60 Гц.

Изображение рядом с изображением

PBP разделяет экран на две части и одновременно отображает графику компьютера на одной стороне и видеоизображение на другой.

Прогрессивное сканирование

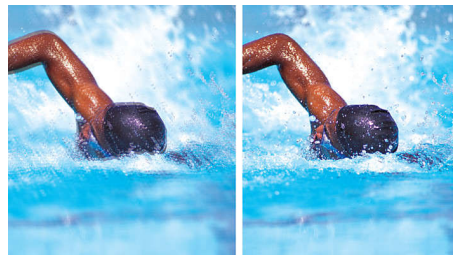

Функция прогрессивной развертки удваивает разрешение изображения по вертикали, что выражается в заметно более четком изображении. Вместо передачи на экран сначала поля с нечетным числом строк, а затем поля с четным числом строк, оба поля записываются одновременно. Мгновенно создается полноэкранный изображение с максимальным разрешением. При такой скорости ваш глаз воспринимает

более четкое изображение, не имеющее строчной структуры.

Картинка в картинке (PiP)

Обеспечивает возможность просматривать одновременно два изображения от различных источников: либо два видео источника, либо сочетание данные/графика

Вход DVI-D

Вход DVI-D осуществляет соединение несжатого цифрового сигнала RGB источника и экрана. Так как преобразование в аналоговый сигнал отсутствует, обеспечивается идеальное изображение. Благодаря неискаженному сигналу вы получаете более ясное изображение при меньшем мерцании. Вход DVI полностью обратно совместим с источниками HDMI и также использует технологию защиты от копирования HDCP.

Дистанционное управление RS232

Интерфейс RS232 для дистанционного управления обеспечивает возможность одновременного управления несколькими изделиями, например ресиверами A/B, проигрывателями DVD, освещением, отоплением и системами вентиляции и кондиционирования.

Готов для скрытого монтажа

Можно украсить интерьер, если при установке телевизора заглубить его в стену. Этому может помочь специальный монтажный комплект ТВ - Зеркала.



Характеристики

Подключения

- Цифровой аудиовыход: Стере аудио (разъем 3,5 мм) 1x
- ПК: 3,5 мм аудиовход для ПК x1, DVI-D с HDCP, RS232 D-Sub9, Вход VGA D-Sub 15HD, Выход VGA D-Sub 15HD
- A/V вход: Компонентный (YPbPr) x1, Аудиовход (L/P) для YPbPr x1, Композитный (CVBS) x1, Аудиовход (L/P) x1, Разъем S-video x1
- A/V выход: Композитный (CVBS) x1, Аудиовход (L/P) x1
- Расширенные возможности подключения: Разъем для внешнего динамика
- 1 внешний разъем Scart: Аудиоразъем: левый/правый, Вход/выход CVBS, RGB

Изображение/дисплей

- Размер экрана по диагонали (метрич.): 107 см
- Размер экрана по диагонали (в дюймах): 42 (дюймы)
- Формат изображения: 16:9
- Разрешение панели: 1366 x 768p
- Яркость: 500 кд/м²
- Коэфф. контрастности (типич.): 1000:1
- Время отклика (типич.): 10 мс
- Угол просмотра (по горизонтали): 178 градусов
- Угол просмотра (по вертикали): 178 градусов
- Улучшение изображения: Прогрессивное сканирование, 3D гребенчатый фильтр, Изображение в изображении, Изображение рядом с изображением, Удаление чересстрочной развертки
- Тип экрана дисплея: TFT ЖК-дисплей WXGA с активной матрицей

Комфорт

- Простота установки: Система автоматической настройки (ATS), Автосохранение, Тонкая настройка, Название программы, Цифровая настройка PLL
- Языки экранных меню: Английский, Французский, Немецкий, Итальянский, Упрощенный китайский, Испанский
- Другие удобства: Замок Kensington
- Крепление VESA: 600 x 400 мм
- Тип пульта ДУ: RC1124134/01
- Удобство использования: Автоограничитель громкости (AVL), Функция Smart Picture, Smart

Sound

- Регулировка формата экрана: 4:3, Расширение формата 16:9, Режим Super Zoom, Широкий экран
- Пульт ДУ: Многофункциональность
- Телетекст: 1-страничный телетекст

Звук

- Выходная мощность (среднеквадр.): 2 x 10 Вт
- Звуковая система: Стере

Мощность

- Источник питания: 90—264 В перем. тока, 50/60 Гц, Встроенный
- Потребление (в режиме работы): 140 Вт (ПК) / 220 Вт (ТВ)
- Энергопотребление в режиме ожидания: 3 Вт <
- Температура окружающей среды: 0 °C - 35 °C

Поддерживаемое разрешение дисплея


- Компьютерные форматы: 640 x 480, 60, 75 Гц, 720 x 400, 70 Гц, 800 x 600, 60, 75 Гц, 1024 x 768, 60, 75 Гц, 1280 x 768, 60 Гц, 1360 x 768, 60 Гц
- Видеоформаты: 480i, 60 Гц, 480p, 60 Гц, 576i, 50 Гц, 576p, 50 Гц, 720p, 50, 60 Гц, 1080i; 50, 60 Гц

Размеры

- Глубина коробки: 390 миллиметра
- Высота коробки: 825 миллиметра
- Ширина коробки: 1260 миллиметра
- Ширина устройства: 1127 миллиметра
- Высота устройства: 717 миллиметра
- Глубина устройства: 161 миллиметра
- Вес, включая упаковку: 49 кг
- Среднее время между отказами: 50 000 часов
- Вес устройства: 40 кг

Тюнер/прием/передача

- Вход антенны: Коаксиальный кабель 75 Ом (IEC75)
- Диапазоны тюнера: Гипердиапазон, S-канал, UHF, VHF
- ТВ-система: PAL, SECAM
- Воспроизведение видео: PAL, SECAM
- Дисплей тюнера: PLL
- Число предварительно настр. каналов: 100

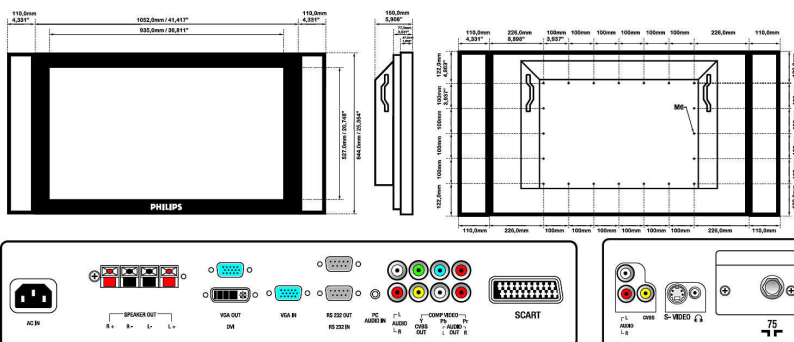

Дата выпуска 2024-03-21

Версия: 1.0.2

EAN: 87 10895 92128 2

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Все права защищены.

Характеристики могут меняться без предварительного уведомления. Торговые марки являются собственностью Koninklijke Philips N.V. или соответствующих владельцев.

www.philips.com

Аксессуары

- Входящие в комплект аксессуары: Шнур питания сети переменного тока, Регистрационная карта, Пульт ДУ, Батарейки для пульта ДУ, Настенный кронштейн, Кабель DVI-D, Кабель для аудиосигнала, Кабель VGA, CD для установки
- Инструкция по эксплуатации