

Philips
Lecteur de DVD portable

PET706



Vos DVD préférés, où et quand vous en avez envie !

Installez-vous confortablement, détendez-vous et plongez au cœur de l'action grâce au lecteur de DVD portable PET706 à écran LCD TFT de 17,8 cm (7"). Regardez vos DVD préférés, écoutez de la musique sur CD et CD-MP3 ou admirez vos photos JPEG où et quand vous le souhaitez.

Entrez dans l'univers des produits audio/vidéo nomades

- Regardez vos films favoris sur DVD, DVD+/-R et DVD+/-RW
- Partagez vos photos JPEG stockées sur Picture CD
- Compatible CD-RW et CD-MP3

Affichage optimal en tout lieu

- Écran couleur LCD TFT 17,8 cm (7") de qualité pour un confort visuel garanti
- Profitez de films au format 16/9
- Enceintes stéréo haute qualité intégrées

Simplicité d'utilisation maximale

- Jusqu'à 2 heures de lecture avec la batterie rechargeable*
- Adaptateur allume-cigare et télécommande compacte
- Partagez vos bons moments grâce à la double prise casque

PHILIPS

Points forts

Lecture de DVD, DVD+/-R et DVD+/-RW

Regardez vos films favoris sur DVD, DVD+/-R et DVD+/-RW

Compatible CD-RW et CD-MP3

Compatible CD-RW et CD-MP3

Partage de Picture CD (JPEG)



La compatibilité multiformat permet de lire la plupart des formats de CD : vous pouvez dorénavant profiter de vos contenus vidéo où que vous soyez.

Écr. cl. LCD TFT 18 cm (7")




L'afficheur LCD couleur haute résolution donne vie à vos images. Il affiche vos plus belles photos comme s'il s'agissait d'impressions de haute qualité et diffuse vos films et musiques préférés en reproduisant des couleurs riches et vives et des détails plus vrais que nature.

Format 16/9




Affichez et partagez vos films et photos numériques avec vos amis et votre famille. Le format 16/9 (écran large) est le plus répandu pour la télévision numérique (définition standard ou haute définition). Un format 16/9 natif garantit un affichage de vidéos sans barres au-dessus et en dessous de l'image, et permet d'éviter la perte de qualité entraînée par le redimensionnement de l'image pour l'adapter à un format d'écran différent.

Enceintes stérééo intégrées

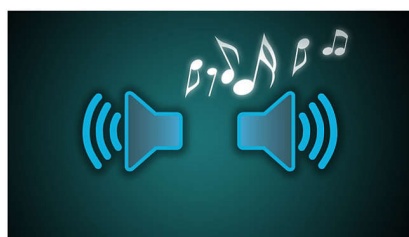

Les enceintes stérééo vous offrent une qualité sonore d'exception et une liberté totale d'écoute. Profitez de votre musique à tout moment et en tous lieux avec les enceintes stérééo intégrées. Il vous suffit pour cela de débrancher le casque, tout simplement.

Jusqu'à 2 h de lecture pour les films

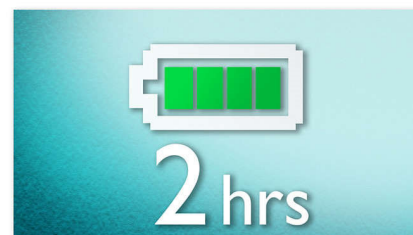

Le lecteur Philips est livré avec une batterie rechargeable intégrée et compacte pour une autonomie longue durée. Avec une seule charge, vous bénéficiez d'une grande autonomie : jusqu'à 2 heures de lecture en continu pour vos films, vos photos et votre musique. Il vous suffit de brancher le câble d'alimentation pour recharger le lecteur - c'est aussi simple que cela.

Adaptateur allume-cigare et télécommande

Ce lecteur de DVD portable est fourni avec un adaptateur pour voiture et une télécommande compacte. Pour l'utiliser sur la route, il vous suffit de brancher l'adaptateur sur l'allume-cigare de votre véhicule. Vous n'avez alors plus à vous soucier du niveau de la pile lorsque vous regardez un film ou que vous jouez. De plus, la télécommande n'est pas plus grosse qu'une carte de crédit et est donc très pratique à ranger.

Partagez grâce aux 2 prises casque



Double prise casque incluse pour vous permettre de partager une expérience sonore. Branchez deux casques et profitez de votre musique préférée avec un ami ou en amoureux.



Caractéristiques

Son

- Puissance de sortie: 250 mW RMS (enceintes intégrées)
- Puissance de sortie (RMS): 10 mW RMS (écouteurs)
- Rapport signal sur bruit: > 80 dB (écouteurs), > 62 dB (enceintes intégrées)

Connectivité

- Entrée AV: 1 entrée vidéo composite (CVBS)
- Sortie A/V: 1 entrée vidéo composite (CVBS)
- Entrée CC: 9 V
- Sortie audio numérique: Coaxiale (cinch)
- Prise pour casque d'écoute: Casque stéréo 3,5 mm x 2

Pratique

- Indicateur de charge de la batterie
- Résistant aux chocs

Accessoires

- Adaptateur CA/CC: AY4117/00 (110-240 V, 50/60 Hz)
- Câbles: 1 câble A/V
- Télécommande: RC810 (format carte de crédit, 38 touches)
- Mode d'emploi: Instructions en 16 langues
- Kit voiture: Adaptateur allume-cigare, 12 V CC
- Chargeur de batterie: AY4389, 7,4 V, batterie rechargeable Li-ion

Dimensions

- Nombre de cartons: 3
- Profondeur de l'emballage: 215 millimètre
- Profondeur du produit: 163 millimètre
- Hauteur de l'emballage: 242 millimètre
- Type d'emballage: D-box

- Largeur de l'emballage: 130 millimètre
- Profondeur du carton principal: 410 millimètre
- Poids du carton principal: 4,8 kg
- Hauteur du carton principal: 235 millimètre
- Largeur du produit: 193 millimètre
- Largeur du carton principal: 260 millimètre
- Hauteur du produit: 39 millimètre
- Poids du produit: 0,82 kg

Lecture audio

- Format de compression: Dolby Digital, MP3
- Support de lecture: CD, CD-R, CD-RW, CD-MP3
- Débit binaire MP3: 32 - 320 Kbit/s
- Systèmes de fichiers pris en charge: ISO-9660, Joliet

Image/Affichage

- Diagonale d'écran (pouces): 7 pouces
- Zone de visualisation efficace: 154,1 x 86,6 mm
- Rapport de contraste (type): 250:1
- Type d'écran LCD: Polariseur antireflet
- Type d'écran: LCD TFT
- Temps de réponse (type): 30 ms
- Luminosité: 200 cd/m²
- Pas de masque: 0,107 x 0,370 mm (l x H)
- Résolution: 480 (l) x 234 (H) x 3 (RVB)

Lecture vidéo

- Supports de lecture: DVD, Picture CD, SVCD, CD vidéo, DVD-R/-RW, CD-MP3, CD-R/CD-RW, DVD+R/+RW, CD
- Modes de lecture des disques: Répétition A-B, Angle, Menu du disque, Retour rapide, Avance rapide, Affichage à l'écran, Répéter, Lecture aléatoire, Ralenti arrière, Avance ralenti, Zoom
- Système de lecture de disque vidéo: NTSC, PAL



Date de publication
2024-05-06

Version: 2.2.1

EAN: 87 10895 99286 2

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.

www.philips.com