



Philips
LCD monitor sa
SmartControl Lite

V Line
23,6" / 59,9 cm

243V5QHSBA

Odlična LED slika sa živopisnim bojama

Uživajte u živopisnoj slici na ovom Philips monitoru. Predstavlja odličan izbor uz HDMI i SmartControl Lite.

Iskusite multimediju

- HDMI Ready za Full HD zabavu

Odličan izbor

- Kompaktni dizajn štedi prostor
- Ekološki prihvatljivi monitor bez žive
- VESA stalak pruža fleksibilnost


Živopisna slika svaki put

- Lako doterivanje performansi monitora uz SmartControl Lite
- SmartContrast za bogate crne detalje
- 16:9 Full HD za najbolji doživljaj gledanja
- MVA ekran za široke uglove gledanja i duboke nivoe kontrasta

PHILIPS

Važne karakt.

MVA tehnologija ekrana

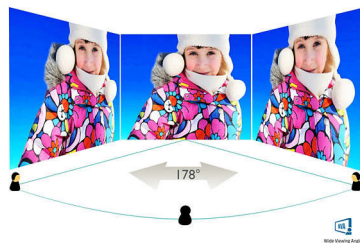

Philips MVA LED ekran koristi naprednu tehnologiju višedomenskog vertikalnog poravnavanja koja daje izuzetno visok statički odnos kontrasta, za izvanredno živopisnu i svetlu sliku. Dok standardne kancelarijske načine primene pokriva sa lakoćom, naročito je pogodan za fotografije, pregledanje veba, filmove, igranje igara i zahtevan grafički rad. Tehnologija optimizovanog upravljanja pikselima daje izuzetno široke uglove gledanja od 178/178 stepeni, što za rezultat ima oštru sliku.

SmartControl Lite

SmartControl Lite je softver za upravljanje monitorom nove generacije sa grafičkim korisničkim interfejsom i 3D ikonama. To korisniku omogućava da pomoću miša dotera većinu parametara monitora, kao što su boje, osvetljenje, kalibracija ekrana, multimedija, upravljanje ID-om itd.

SmartContrast



SmartContrast je tehnologija kompanije Philips koja analizira sadržaj koji se prikazuje, pa automatski podešava boje i upravlja intenzitetom pozadinskog osvetljenja radi dinamičkog povećavanja kontrasta, za najbolju digitalnu sliku i video, odnosno za igranje igara sa tamnim scenama. Kada je izabran režim Ekonomično, kontrast se podešava i pozadinsko osvetljenje doteruje za pravilno prikazivanje svakodnevnih kancelarijskih aplikacija i malu potrošnju energije.

16:9 Full HD



Full HD ekran poseduje rezoluciju od 1920 x 1080p širokog ekrana. Ovo je najviša rezolucija HD izvora za najbolji mogući kvalitet slike. Potpuno je spremna za budućnost jer podržava 1080p signale sa svih izvora, uključujući najnovije, kao što su Blu-ray plejeri i napredne HD konzole za igre. Obrada signala je detaljno

nadograđena tako da podržava ove signal i rezoluciju mnogo višeg kvaliteta. Proizvodi sjajnu, progresivno skeniranu sliku bez treperenja, uz vrhunske osvetljenost i boje.

HDMI Ready



HDMI-ready

Uređaj sa podrškom za HDMI ima sav potrebni hardver za prijem ulaznog High-Definition Multimedia Interface (HDMI) signala. HDMI kabl omogućava prenos digitalnog videa i zvuka visokog kvaliteta pomoću jednog kabla, sa računara ili iz različitih AV izvora (uključujući set-top box uređaje, DVD plejere, A/V risivere i video kamere).

Bez žive

Philips monitori sa LED pozadinskim osvetljenjem ne sadrže živu, jednu od najotrovnijih prirodnih supstanci, koja utiče na ljude i životinje. Time se smanjuje uticaj monitora na životnu sredinu tokom životnog ciklusa, od proizvodnje do odlaganja.

Kompaktni dizajn štedi prostor

Kompaktni dizajn štedi prostor

VESA stalak

VESA stalak pruža fleksibilnost

Specifikacije

Povezivanje

- Ulaz za signalni kabl: VGA (analogni), DVI-D (digitalni, HDCP), HDMI (digitalni, HDCP)
- Sinhronizacija ulaza: Odvojena sinkronizacija, Video sinkronizacija

Slika/Prikaz

- Veličina panela: 23,6 inča / 59,9 cm
- Odnos prikaza (širine i visine): 16:9
- LCD panel: MVA
- Tip pozadinskog osvetljenja: W-LED sistem
- Razmak piksela: 0,272 x 0,272 mm
- Optimalna rezolucija: 1920 x 1080 pri 60 Hz
- Osvetljenje: 250 cd/m²
- Boje displeja: 16,7 M
- Odnos kontrasta (tipični): 3000:1
- SmartContrast: 50.000.000:1
- Vreme za odgovor (tipično): 8 ms (Gray to Gray)*
- Ugao gledanja: 178° (H) / 178° (V), @ C/R > 20
- Efekt.područje gledanja: 521,28 (H) x 293,22 (V)
- Učestanost skeniranja: 30–83 kHz (H) / 56–75 Hz (V)
- sRGB

Praktične osobine

- Plug and Play (priključi i pusti da radi) kompatibilnost: DDC/CI, Mac OS X, sRGB, Windows 7, Windows 8
- Pogodnosti za korisnika: Automatski / dole, 4:3 široko / gore, Osvetljenje / Nazad, Meni / OK, Napajanje uključeno/isključeno
- Jezici menija na ekranu: Portugalski (Brazil), Češki, Holandski, Engleski, Finski, Francuski, Nemački, Grčki, Mađarski, Italijanski, Japanski, Korejski, Poljski, Portugalski, Ruski, Španski, pojednostavljeni kineski, Švedski, Turski, tradicionalni kineski, Ukrajinski
- Dodatne pogodnosti: Kensingtonska brava, VESA nosač (100 x 100 mm)

Postolje

- Nagib: -5/20 stepen

Napajanje

- Izvor napajanja: Ugrađeno, 100–240 V naizmjenične struje, 50–60 Hz

- Isključeno napajanje: 0,3 W (tip.)
- Uključeno napajanje: 21,51 W (tipično) (EnergyStar metod testiranja)
- Režim pripravnosti: 0,5 W (tip.)
- LED indikator napajanja: Rad – belo, Režim pripravnosti – bela (treperi)
- Oznaka za energetska klasu: E

Dimenzije

- Proizvod sa postoljem (mm): 551 x 420 x 220 mm
- Pakovanje u mm (Š x V x D): 600 x 415 x 118 mm
- Proizvod bez postolja (mm): 551 x 344 x 52 mm

Težina

- Proizvod sa pakovanjem (kg): 5,00 kg
- Proizvod sa postoljem (kg): 3,66 kg
- Proizvod bez postolja (kg): 3,22 kg

Uslovi rada

- Nadmorska visina: U radu: +12.000 stopa (3.658 m), kada ne radi: +40.000 stopa (12.192 m)
- Temperaturni raspon (radne): 0 °C – 40 °C
- Srednje vreme do otkaza: 30.000 sati
- Relativna vlažnost: 20%–80% %
- Temperaturni raspon (odlaganje): -20 °C – 60 °C

Održivost

- Zaštita životne sredine i energija: EnergyStar 6.0, RoHS, Bez žive
- Materijal za pakovanje koji može da se reciklira: 100 %

Usklađenost i standardi

- Regulatorna odobrenja: CE Mark, FCC klasa B, TCO sertifikat, cETLus, TUV/ISO9241-307, BSMI, PSB, UKRAJINSKI, EPA, WEEE, C-Tick

Kutija

- Boja: Crna
- Završi: Tanke linije (prednja maska) / tekstura (zadnji poklopac)

Šta je u kutiji?

- Kablovi: VGA, napajanje
- Monitor sa postoljem
- Korisnička dokumentacija



Datum izlaska 2024-05-06

Verzija: 7.0.1

EAN: 87 12581 73189 2

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Sva prava zadržana.

Specifikacije su podložne promeni bez prethodnog obaveštenja. Trgovačke marke su vlasništvo kompanije Koninklijke Philips N.V. ili njihovih vlasnika.

www.philips.com

* HDMI kablovi se razlikuju u zavisnosti od regiona i modela.
* Vrednost vremena odziva jednaka sa SmartResponse