



Philips
LCD-skärm

17 tum
SXGA

170X4FS

snygg skärm för ett snyggt hem

Den ultimata bildskärmen! 170X4 med LightFrame™ kombinerar bästa prestanda och toppkvalitetsfunktioner med attityd: tunn, cool, modern design som ser fantastisk ut från alla vinklar och passar modern inredning.

Anpassad design

- Kompakt och tunn design som passar i alla rum
- Tunn, elegant design som passar in i ditt hem

Bästa bildupplevelse

- LightFrame™ för bästa bildupplevelse
- SXGA med upplösning på 1 280 x 1 024 för klarare bild
- Zero Bright Dot™ garanti
- sRGB för samma färg på bildskärmen och utskriften

Fantastisk bekvämlighet

- Skärmen kan lutats till en betraktningvinkel som är anpassad för dig
- Automatisk justering för bästa bildkvalitet
- Inbyggd strömtillförsel
- Kabelhantering som ger en bättre arbetsplats
- Njut av multimedieupplevelser med inbyggda högtalare

PHILIPS

Funktioner

Tunn, elegant design

En tunn, elegant design som passar inredningen i alla rum.

Kompakt och tunn design

I den här designen läggs tyngdpunkten på en slimmad, kompakt utformning som sparar utrymme och passar in överallt.

SXGA, upplösning 1 280 x 1 024

För grafikskärmar anger skärmapplösningen antalet bildpunkter (pixlar) på hela skärmen. En skärm med exempelvis upplösningen 1 280 x 1 024 bildpunkter visar 1 280 punkter på var och en av de 1 024 raderna, eller ungefär 1,3 miljoner bildpunkter.

LightFrame™


En Philips teknologi för att kunna växla mellan bildskärmens normala grafiska färåtergivning och TV mer livfulla, lockande och färgrika upplevelse.

Zero Bright Dot™

Konstant ljusa bildpunkter på en LCD-skärm ansågs tidigare vara något som var en oundviklig del av tillverkningsprocessen. Med

Zero Bright Dot™ garanterar vi att Philips bildskärmar inte har dessa defekter.

sRGB

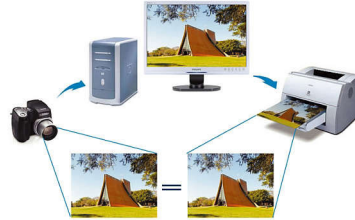

sRGB är en industristandard som garanterar att färgerna som visas på skärmen överensstämmer med färgerna på utskriften.

En knapp för bästa bild

Automatisk justering för bästa bildkvalitet

Inbyggda högtalare

Ett par högkvalitativa stereohögtalare inbyggda i en bildskärm. De kan vara synligt framåtriktade eller osynligt nedåtriktade, uppåtriktade, bakåtriktade osv. beroende på modell och design.

Justerbar lutning

Med justerbar lutning kan skärmen lutas framåt och bakåt på basen, vilket gör att du kan anpassa lutningen och ställa in idealisk betraktningvinkel. Detta innebär ökad komfort för människor som tillbringar mycket tid framför datorn.

Inbyggd strömtillförsel

Med inbyggd strömförsörjning behöver du inte längre någon extern nätadapter.

Kabelhantering



Kabelhantering är ett system för att hålla ordning bland kablar och sladdar.



Specifikationer

Anslutningar

- Signalingång: VGA (analog)
- Andra anslutningar: Ingång för datorljud

Bild/visning

- Panelstorlek: 17"/43 cm
- LCD-paneltyp: 1 280 x 1 024 bildpunkter, Antireflexpolarisering, RGB vertikal rand
- Bildpunktavstånd: 0,264 x 0,264 mm
- Optimal upplösning: 1 280 x 1 024 vid 60 Hz
- Ljusstyrka: 250 cd/m²
- Antal färger: 16 M
- Kontrastförhållande (medel): 400:1
- Svarstid (medel): 25 ms
- Synfältsvinkel: vid C/R > 5
- Synfältsvinkel (horisontell): 160 grader
- Synfältsvinkel (vertikal): 160 grader
- Horisontell avsökningsfrekvens: 30–82 kHz
- Maximal upplösning: 1 280 x 1 024 vid 75 Hz
- Effektiv visningsyta: 337,9 x 270,3 mm
- Fabriksinställningslägen: 15 lägen
- Uppdateringsintervall (V): 56-76 Hz
- sRGB
- Användardefinierade lägen: 33 lägen
- Vitkromaticitet, 6500 K: x = 0,313/y = 0,329
- Vitkromaticitet, 9300 K: x = 0,283/y = 0,297

Bekvämlighet

- Plug & Play-kompatibel: DDC 2B, sRGB, Windows 98/ME/2000/XP
- Inbyggt ljud: 2 W RMS x 2 stereohögtalare
- Bekväm användning: OSD (On-screen Display)
- Bildskärmskontroller: Auto, Ljusstyrkeinställning, Vänster/Höger, LightFrame, Meny (OK), Ström på/

- av, Upp/Ned, Ratt för volymkontroll
- Myndighetsgodkännande: CE-märke, E2000, FCC-B, UL, CSA, Nutek, Energy Star, TCO '03, TÜV/GS, TÜV Ergo, EMC, Semko, TCO '99
- OSD-språk: Engelska, Franska, Tyska, Italienska, kinesiska (förenklad), Spanska
- Annan bekvämlighet: Kensington-lås
- Lutning: -5° till 20°
- VESA-montering: 100 x 100 mm
- Knappar och kontroller: Anpassad snabbtangens, Sidoknappar

Effekt

- Strömförsörjning: Inbyggt
- Förbrukning (aktivt läge): 40 W (medel)
- Power LED-indikator: Påslagen – grön, Vänte-/viloläge – gul
- Överensstämmer med: E2000, Energy Star, Nutek
- Förbrukning (inaktivt läge): 1 W

Mått

- Vikt: 4.7 kg
- Temperaturintervall (drift): 5 °C till 35 °C
- Temperaturintervall (förvaring): -20 °C till +60 °C
- Relativ luftfuktighet: 20-80 %
- MTBF: 50 000 timmar
- Djup (med sockel): 197.2 mm
- Höjd (med sockel): 398.2 mm
- Bredd (med sockel): 399 mm

Tillbehör

- Tillbehör som medföljer: AC-nätkabel, VGA-kabel
- Bruksanvisning
- Extra tillbehör: Ergonomisk basenhet

