


Philips Brilliance
LCD 顯示器

19 吋
SXGA

190P5ES

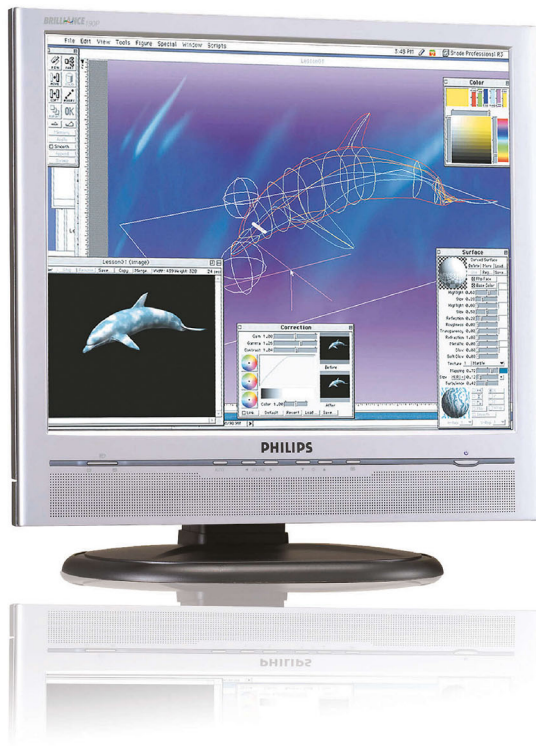

最佳生產力

當最高效能為首要時：Philips 190P5 給企業提供傑出的人體工學及最終極的清晰、可靠顯示器，加上 SmartManage 遙控、網絡控制顯示及節省能源。

效率最高最舒適

- 傾斜與旋轉調整功能，讓您可以擁有理想可視角度
- 可以調整螢幕高度，取得理想可視角度
- 90 度螢幕旋轉及智能電線管理
- 內置音響喇叭，?面更雅觀
- 獨立音訊讓網絡會議更有效率

更低的購買價格

- 耗電量較同業平均低
- SmartManage 兼容度提供網絡進行管理

提供超凡卓越畫面，逼真穩定

- LightFrame™ 提供最佳的清晰度和亮度
- SXGA 1280 x 1024 解像度提供更銳利清晰的顯示
- 雙輸入可以同時接收類比 VGA 和數碼 DVI 訊號
- 超自由的寬闊可視角度
- 方便的隨插即用 DVI，為你提供真正的數碼體驗

PHILIPS

產品特點

LightFrame™

這是一項增強顯示器亮度、清晰度、對比度和色彩的創新智能技術。由 LightFrame™ 增強的圖像生動、逼真、清晰、具有吸引力及色彩亮麗。

寬闊可視角度

寬闊可視角度讓畫面更清晰，減少任何角度的垂直反射。

SXGA, 1280 x 1024 解像度

圖像設計用的顯示器，屏幕解像度代表整個屏幕的像素。例如，1280 x 1024 像素的屏幕可以顯示 1024 行，每行 1280 個不同的點，也等於約 130 萬個像素。

雙輸入



VGA connector



DVI connector

雙輸入提供可以同時接收類比 VGA 和數碼 DVI 訊號的連接器。

隨附 DVI 電纜

產品隨附 DVI 電纜，以便能提供高品質的數碼畫面。

內置喇叭

顯示器內置的音響喇叭。

獨立音訊功能

即使沒有視訊輸入，內置的先進固件仍會提供音訊輸出。

可調整高度

高度調校功能可用來調校底座上顯示器的高低，並可在到達合適位置時將其鎖定，提供最能配合用戶身高體重、身材姿勢，舒適的個人化可視角度，舒解長時間使用電腦可能帶來的眼睛疲勞。

ScreenRotate

螢幕旋轉功能讓你可以橫向或縱向模式顯示畫面、變更方向以取得更佳的文件或影像檢視角度，或旋轉螢幕到任何想要的方向。

螢幕傾斜與旋轉功能

螢幕傾斜與旋轉功能是底座內建的機制設計，讓顯示器可以前後傾斜與旋轉。

SmartManage 功能

SmartManage 是建立在 LAN 上的系統，可以監控、管理及檢查顯示裝置的狀態，以及為遭遇困難的使用者提供遠距支援。

耗電量低

減少操作設備需要的電力。



規格

連接

- 訊號輸入: VGA (類比), DVI-D, PC 音效輸入端子
- 內置 I/O 介面: 耳筒插座

影像 / 顯示

- 面板尺寸: 19 吋 / 48 厘米
- LCD 面板類型: 1280 x 1024 像素, 兩極化防反光科技 (Anti-glare polarizer), RGB 垂直條紋
- 像素點距: 0.294 x 0.294 毫米
- 最佳解像度: 1280 x 1024 @ 60Hz
- 亮度: 300 cd/m²
- 顯示色彩: 1600 萬
- 對比率 (一般): 700:1
- 響應時間 (常規): 16 毫秒
- 可視角度: @ C/R > 10
- 可視角度 (水平): 170 度
- 可視角度 (垂直): 170 度
- 影像增強功能: LightFrame™
- 水平掃描頻率: 30 - 82 kHz
- 最高解像度: 1280 x 1024 @ 75Hz
- 有效可視範圍: 376.3 x 301.1 毫米
- 出廠預設模式: 15 種模式
- 刷新頻率 (V): 56 - 76 Hz
- sRGB: 是
- 用戶定義模式: 14 種模式
- 白色度 (色溫), 6500K: x = 0.313 / y = 0.329
- 白色度 (色溫), 9300K: x = 0.283 / y = 0.297

舒適

- 一插即用兼容性: DDC CI, sRGB, Windows 98/ME/2000/XP
- 內置音效: 2 個 2W RMS 立體聲喇叭
- 方便使用者: 屏幕操作系統, SmartManage
- 顯示器控制: 自動, 亮度控制, 左 / 右,

- LightFrame, 功能表 (確定), 電源開啟 / 關閉, 上 / 下, 音量控制
- 法令認可: CE 標記, E2000, FCC-B、UL、CSA, NUTEK、Energy Star, SEMKO, EMC, TCO '03, TCO '99, TÜV/GS、TÜV Ergo
- OSD 語言: 英文, 法文, 德文, 意大利文, 簡體中文, 西班牙文
- 其他便捷功能: Kensington 鎖
- 旋轉掣: +/- 65°
- 傾斜度: -5° 至 25°
- VESA 支架: 100 x 100 毫米

電源

- 電源: 內置
- 耗電量 (開啟模式): 42.5W (一般)
- 電源 LED 指示燈: 操作 - 藍色, 備用 / 休眠, 琥珀色
- 符合: E2000, Energy Star, NUTEK
- 耗電量 (關閉模式): < 1 W

尺寸

- 高度調整範圍: 130 毫米
- 重量: 8.53 千克
- 溫度範圍 (操作): 攝氏 5 至 35 度
- 溫度範圍 (儲藏): -20° C 至 60° C
- 相對濕度: 20% - 80%
- MTBF: 50,000 小時
- 深度 (含底座): 210 毫米
- 高度 (含底座): 432 毫米
- 寬度 (含底座): 425 毫米

配件

- 附配件: AC 電源線, 音訊線, DVI-D 線, VGA 線
- 用戶手冊: 是
- 旋轉及縱向配件用戶包: 是



出版日期 2024-03-28

版本: 6.0.8

EAN: 87 10895 81897 1

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
版權所有。

規格若有變更恕不另行通知。商標為 Koninklijke Philips N.V. 或其個別所有者的財產。

www.philips.com