

PHILIPS



Истински безжични слушалки

Микрокапсули без накрайници за уши

Естествен звук. Динамични басы

Калъф за зареждане с джобен размер

Ясни разговори



TAT2139WT

Почувствайте музиката, а не микрокапсулите

Без накрайници за уши и със супермалък калъф за зареждане тези леки слушалки ще ви позволят да се наслаждавате на звуците си с истински комфорт, където и да отидете. Функцията "Динамични басы" ви осигурява по-дълбоки басы при ниска сила на звука, а сензорните бутони за управление могат да се персонализират.

От любимия плейлист до повиквания

- Стабилна многоточкова Bluetooth свързаност
- Свържете се с две Bluetooth устройства едновременно
- Топъл, естествен звук. Емблематичен звук на Philips

До 28 часа време на възпроизвеждане. Малък калъф за зареждане.

- До 28 часа време на възпроизвеждане. Малък калъф за зареждане с джобен размер
- Приложение Philips Headphones. Персонализирайте сензорните бутони на микрокапсулите
- Задайте възпроизвеждане, спиране на пауза, прескачане на песни и управление на силата на звука на всяка микрокапсула
- IPX4 устойчиви на пръски и изпотяване

Истински безжични микрокапсули. Страхотен звук, без натиск

- Малки, удобни микрокапсули. Без накрайници за уши, без натиск
- Микрокапсулите прилягат сигурно във външното ухо
- Страхотен звук дори при ниска сила на звука с функция "Динамични басы"
- 13 мм мембрани и функция за усилване на басите
- Ясни разговори. Хората ще чуват това, което казвате


Акценти

Микрокапсулите прилягат в ухото



Ако не харесвате да усещате накрайници в ушния си канал, тези истински безжични слушалки са за вас! Всяка микрокапсула се поставя във външното ухо, а тънките стебла ги поддържат фиксирани. Без накрайници за уши, които влизат в ушния ви канал, няма да усещате натиск дори по време на по-дълги сесии на слушане.

Естествен звук. Динамични басы

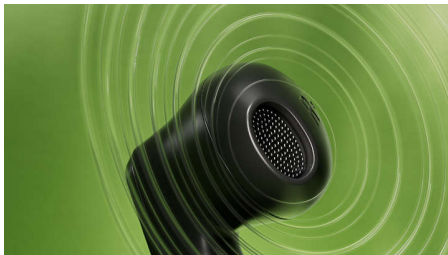

Тези истински безжични слушалки може да са малки, но няма да ви се наложи да увеличавате звука, за да получите най-добрия звук от техните 13 мм мембрани. Активирайте функцията "Динамични басы" чрез лявата микрокапсула или чрез приложението Philips

Headphones и можете да се насладите на пълната сила на любимите си басы дори ако слушате тихо.

Ясни разговори



Когато провеждате обаждане, гласът ви ще звучи ясно и отчетливо! Два микрофона с технология за формиране на лъч улавят точно звука на гласа ви, докато алгоритъм за намаляване на шума заглушава част от фоновия шум от околния свят. Можете да приемате обаждане чрез сензорните бутони за управление на двете микрокапсули.

До 28 часа (7 + 21)

Получавате 7 часа време на възпроизвеждане при пълен заряд и допълнителни 21 часа с калъфа. Ако имате нужда от бързо зареждане, поставете микрокапсулите обратно в калъфа само за 15 минути и ще получите допълнителен час. За пълното зареждане на слушалките са необходими 2 часа, а калъфът може да се зарежда чрез USB-C.

Приложение Philips Headphones

Можете да използвате приложението Philips Headphones, за да управлявате устройствата, към които сте свързани, или да откриете

липсваща микрокапсула! Можете също така да разпределите сензорните бутони за възпроизвеждане, спиране на пауза, прескачане на песни и управление на силата на звука към лявата или дясната микрокапсула: изключително удобно, ако използвате моно режим, за да слушате само през едната микрокапсула, докато другата се зарежда.

IPX4 устойчиви на пръски/изпотяване

С клас на защита IPX4 тези истински безжични микрокапсули са изцяло устойчиви на пръски. Няма проблем, ако се изпотите, и няма нужда да се тревожите, ако дъждът ви хване неподготвени.

Стабилна Bluetooth връзка

Усъвършенстваната Bluetooth свързаност ви осигурява по-стабилна връзка за безпроблемно поточно предаване и можете да се свържете с две Bluetooth устройства (iOS или Android) едновременно. Насладете се на списък за изпълнение или слушайте без прекъсване любимия си подкаст без досадни прекъсвания в звука.

Звуковият подпис на Philips

От музика до подкасти – наслаждавайте се на това, което слушате! Тези истински безжични микрокапсули разполагат с големи 13 мм мембрани, настроени с емблематичния звук на Philips. Независимо какво обичате да слушате, ще се насладите на топъл, естествен звук с дълбоки басы.

Спецификации

Звук

Диаметър на високоговорителя: 13 мм
Тип мембрана: Динамичен
Импеданс: 16 ома
Чувствителност: 94 dB (1 kHz, -10 dBFs)
Честотен обхват: 20 – 20 000 Hz
Максимална входяща мощност: 10 mW

Свързаност

Версия на Bluetooth: 5,3
Bluetooth профили: A2DP, AVRCP, HFP
Максимален обхват: До 10 м
Multipoint свързване
Поддържан кодек: SBC

Външен кашон

Брой потребителски опаковки: 24
GTIN: 1 48 95229 13957 9
Дължина: 24,80 cm
Ширина: 22,30 cm
Бруто тегло: 2,763 kg
Нето тегло: 1,42 kg
Тегло на опаковката: 1,343 kg
Височина: 21,20 cm

Удобство

Водоустойчивост: IPX4
Поддръжка за приложение Philips
Headphones
Моно режим за TWS
Възможно е актуализиране на фърмуера
Тип на органите за управление: Управление с докосване
Google Fast Pair

Вътрешен кашон

Брой потребителски опаковки: 3
GTIN: 2 48 95229 13957 6
Дължина: 11,50 cm
Ширина: 10,20 cm
Височина: 9,00 cm
Бруто тегло: 0,305 kg
Нето тегло: 0,18 kg
Тегло на опаковката: 0,125 kg

Захранване

Брой батерии: 3 бр.
Време за възпроизвеждане на музика: 7 + 21 час(а)
Време за зареждане: 2 час(а)
Бързо време за зареждане: 15 mins for 1 hr
Тип батерия (калъф за зареждане): Lithium Polymer (Built-in)
Тип батерия (Микрокапсула): Lithium Polymer (Built-in)
Капацитет на батерията (Микрокапсула): 50 mAh
Капацитет на батерията (Калъф): 520 mAh
Тегло на батерията (Общо): 12,5 g

Габарити на опаковката

Тип опаковка: Картон
Начин на поставяне: Окачен
Брой включени продукти: 1
EAN: 48 95229 13957 2
Височина: 9,5 cm
Ширина: 9 cm
Дълбочина: 3,3 cm

Бруто тегло: 0,085 kg
Нето тегло: 0,059 kg
Тегло на опаковката: 0,026 kg

Аксесоари

Ръководство за бърз старт
Зареждащ калъф
Кабел за зареждане: USB-C кабел, 200 мм

Дизайн

Цвят: Бяло
Начин на носене: Микрокапсули
Прилягане на ушите: За поставяне в ушите

Телекомуникация

Микрофон за обаждания: 2 mics

Гласов асистент

Съвместими с гласов асистент: Apple Siri, Google Асистент
Активиране на гласовия асистент:
Многофункционално осезание
Поддръжка на гласовия асистент

Размери

Размер на микрокапсулата (Ш x Д x В): 2,05 x 1,90 x 2,90 cm
Размер на калъфа за зареждане (Ш x Д x В): 5,10 x 2,60 x 4,40 cm
Общо тегло: 0,041 kg

UPC

UPC: 8 40063 20343 3

