

Philips
Zenit високоговорители
за кино

5,1-канален безжичен заден и
субуфър

Bluetooth® и NFC
HDMI 4K-2K

CSS5530G



Насладете се на визията и усещането за дзен

Без кабели и бъркотия

Насладете се на изчистената опростеност високоговорителите за кино Philips Zenit и се възползвайте от естествения, балансиран звук от дизайн, включващ съвременни, автентични материали. Интелигентно подредяне на кабелите и безжични задни високоговорители осигуряват подредено, грандиозно изживяване.

Прекрасно изживяване при слушане

- Обемен звук Dolby Digital и Pro Logic II
- МТМ говорители позволяват силен и истински възпроизведен звук
- Басов рефлектор на субуфъра излъчва звука плавно

Създаден, за да подобри вашето жизнено пространство

- Покритие от истинско дърво за съвременен домашен интериор
- Интелигентно управление на кабелите за подредени кабели в стаята ви
- Безжичен заден и басов високоговорител за безпроблемна настройка

Просто се радвайте на всичките си развлечения

- Bluetooth безжично поточно предаване на музика от вашите музикални устройства
- Сдвояване чрез Bluetooth с едно докосване за смартфони с NFC
- HDMI 4K2K преминаване, за да се наслаждавате на UHD съдържание
- HDMI ARC за достъп до целия звук от вашия телевизор

PHILIPS

Акценти

Безжичен заден и басов високоговорител

Безжичен заден и басов високоговорител за безпроблемна настройка


Интелигентно управление на кабелите

Интелигентно управление на кабелите за подредени кабели в статята ви

МТМ говорители

Високоговорител за средни честоти- високоговорител за високи честоти- високоговорител за средни честоти (МТМ) конфигурация на всички главни и сателитни високоговорители позволява силен и истински възпроизведен звук без значение от позицията на слушане. Вие можете винаги да се насладите на кристално ясен звук без изкривявания, без да има значение къде седите.

HDMI 4K2K

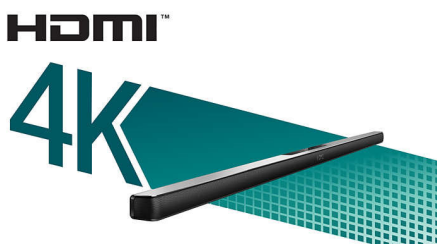


HDMI 4K2K включва стандарта HDMI 1.4. Това добавя поддръжка за видео съдържание с изключително висока разделителна способност (UHD). Понастоящем това се отнася за 4K, която в най-мощния си вариант е с ширина от 4096 пиксела и височина от 2160 пиксела, или четири пъти по-голям размер от стандартния 1080p HD дисплей. Терминът покрива малко по-ниската 4K разделителна способност от 3840 пиксела ширина по 2160 пиксела височина. И двата формата се

поддържат чрез HDMI 1.4. 4K дисплеите поставят системите за домашно кино от висок клас в същата категория като тези, използвани в много от комерсиалните кинозалони. За да може високоговорителите да са актуални и в бъдеще, този стандарт е интегриран за растежа на 4K TV.

Басов рефлектор на субфуъра

Басов рефлектор с формата на купол увеличава силата и дълбочината на басите, като излъчва звука плавно в 360-градусова посока. Също така този дизайн предотвратява заглушаващия ефект, когато субфуърът е поставен на килим.

Bluetooth безжично поточно предаване

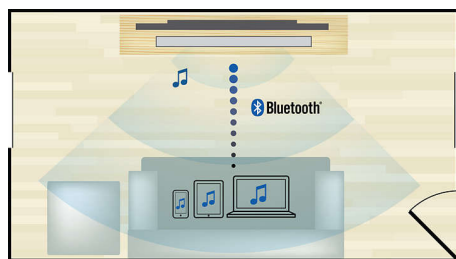

Bluetooth безжично поточно предаване на музика от вашите музикални устройства


Технология NFC



Сдвоявайте Bluetooth устройства с едно докосване - чрез технологията NFC (Near

Field Communications). Просто докоснете смартфона или таблета с NFC възможности до NFC зоната на тонколоната и тонколоната ще се включи, ще се извърши Bluetooth сдвояване и ще се стартира поточното възпроизвеждане на музика.

Dolby Digital и Pro Logic II

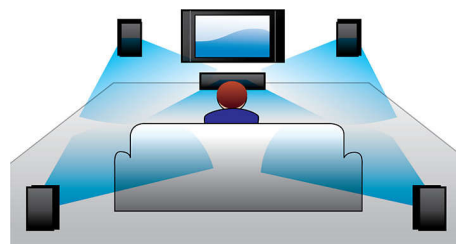

Вграденият декодер за Dolby Digital премахва нуждата от външен декодер, като обработва всичките шест канала звукова информация, за да осигури пространствено звуково усещане и поразително естествено чувство за реализъм и динамика на обкръжението. Dolby Pro Logic II осигурява петканален звук от произволен източник на стереосигнал.

HDMI ARC

HDMI ARC за достъп до целия звук от вашия телевизор

Покритие от истинско дърво

Покритие от истинско дърво за съвременен домашен интериор

Спецификации

Звук

- Подобрене на звука: Кристално чист звук, Dolby Digital 5.1, Dolby Digital Prologic II
- Звукова система: Dolby Digital 5.1, Dolby prologic 2
- Изходна мощност на суббуфъра: 220 W
- Изходна мощност на централната тонколони: 40 W
- Изходна мощност на сателитните тонколони: 40 W
- Обща ефективна номинална мощност (RMS) при 10% THD (общо хармонични изкривявания): 420 W

Високоговорители

- Типове високоговорители: 1 централен високоговорител, 4 сателитни високоговорители, 1 x суббуфър
- Честотен диапазон на сат. високоговорител: 120 Hz – 18 k Hz
- Мембрани на централните тонколони: 2 пистови широколентови басови високоговорители, 1 x 1" високоговорител за високи честоти
- Импеданс на сателитен високоговорител: 5 ohm
- Честотен диапазон на суббуфъра: 45 - 150 Hz
- Импеданс на централен високоговорител: 4 ohm
- Мембрана на суббуфъра: 1 x 6,5" високоговорител за ниски честоти
- Тип на суббуфъра: Безжичен суббуфър, Басрефлексна система
- Честотен диапазон на централния високоговорител: 80 Hz – 18 k Hz
- Мембрани на сателитните високоговорители: 2 x 2,5" уфъри за пълен диапазон, 1 x 1" високоговорител за високи честоти
- Импеданс на суббуфъра: 3 ohm
- Система: 5,1 система

Възможности за свързване

- Задни конектори: Цифров оптичен вход, Аудио вход 3,5 мм жак, Жакове за тонколони Easy-Fit, Вход HDMI (x1), Изход HDMI (4K дистанционни команди за управление ARC), USB аудио (5 V, 500 mA DC)
- Безжична връзка: Bluetooth 4.1, NFC, Безжични задни високоговорители, Безжичен суббуфър

Външен кашон

- EAN: 48 95185 60735 1
- Дължина: 79.5 см
- Брой потребителски опаковки: 1
- Ширина: 28 см
- Бруто тегло: 15.24 кг
- Височина: 41.5 см
- Нето тегло: 12 кг
- Тегло на опаковката: 3.24 кг

Комфорт

- EasyLink (HDMI-CEC): Канал за връщане на аудио, Автоматично задаване на аудио входове,

Режим на готовност с едно докосване, Дистанционно управление - команди през домашната мрежа

- HDMI функции: Поддържа 4K дистанционни команди за управление (30 fps), Канал за връщане на аудио (ARC), Тип съдържание

Захранване

- Консумирана мощност в режим на готовност: $0,5\text{ W}$
- Източник на захранване на суббуфъра: Променлив ток 220 – 240 V, 50/60 Hz
- Захранване на централен високоговорител: Променлив ток 100 – 240 V, 50/60 Hz, Чрез адаптер за захранване
- Захранване на безжична кутия: Променлив ток 110 – 240 V, 50/60 Hz

Габарити на опаковката

- Височина: 41.5 см
- Тип опаковка: Картон
- Начин на поставяне: Разполагане
- Ширина: 79.5 см
- Дълбочина: 28 см
- Брой включени продукти: 1
- EAN: 48 95185 60735 1
- Бруто тегло: 15.24 кг
- Нето тегло: 12 кг
- Тегло на опаковката: 3.24 кг

Размери на продукта

- Височина: 5.35 см
- Ширина: 58 см
- Дълбочина: 9.8 см
- Тегло: 1.5 кг

Акcesoари

- Акcesoари в комплекта: Дистанционно управление, Безжичен заден аудио приемник, AAA батерия (x1), Адаптер за електрозахранване, Захранващ кабел (x3), Конзола за монтиране на стена (x4), Винтове (x8), Ръководство за потребителя, Листовка с гаранция за цял свят, Листовка с правна информация и информация за безопасност, Списък с търговски марки

Размери

- Централен високоговорител (Ш x В x Д): 580 x 52 x 98 мм
- Тегло на централния високоговорител: 1,3 кг
- Суббуфър (Ш x В x Д): 228 x 406 x 265 мм
- Тегло на суббуфъра: 5,7 кг
- Сателитен високоговорител (Ш x В x Д): 110 x 301 x 110 мм
- Дължина на кабела на сателитния високоговорител: 5 м
- Тегло на сателитния високоговорител: 1,2 кг

Устойчивост

- Опаковка: 80% рециклиран гофриран картон, Соево мастило



Дата на издаване
2024-03-23

Версия: 4.0.6

EAN: 48 95185 60735 1

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Всички права запазени.

Спецификациите могат да се променят без предупреждение. Търговските марки са собственост на Koninklijke Philips N.V. или на съответните си притежатели.

www.philips.com