

Philips
Тонколона SoundBar

2,1-канален безжичен събуфър

Bluetooth® aptX, AAC и NFC
1 HDMI вход и HDMI изход
ARC
320 W

HTL5140B



Мощен звук за всеки телевизор

с безжичен събуфър

HTL5140 е тънка компактна тонколона с 320 W максимален изход. Първокласно метално покритие ѝ придава стил и може да бъде окачена на стената или поставена върху хоризонтална повърхност. HDMI ARC, един HDMI вход за видео и Bluetooth® с aptX® и AAC, за да слушате музика безжично.

Създаден, за да подобри вашето жизнено пространство

- Безжичен събуфър, за да няма плетеница от кабели

Свържете и се радвайте на всичките си развлечения

- Bluetooth® (aptX® и AAC) за безжично поточно извличане на музика
- EasyLink, за да управлявате всички HDMI CEC устройства с едно-единствено дистанционно
- HDMI ARC за достъп до целия звук от вашия телевизор
- Свържете към единия HDMI вход за отлично качество на картината и звука
- Сдвояване чрез Bluetooth с едно докосване за смартфони с NFC

По-богат звук за телевизия и филми

- Мощен 320 W изходен звук
- Виртуален съраунд звук за по-реалистично удоволствие от филмите
- Прекрасен съраунд звук с Dolby Digital и DTS
- Миларови високоговорители за високи честоти за звук с висока детайлност
- 8" уфър за ехтящ бас

PHILIPS


Акценти

Мощен 320 W изходен звук




Две устройства, всяко с 4 басови високоговорители и 2 високоговорители за високи честоти вътре, поддържат звука перфектно балансиран. Като цяло те имат общо 320 W изход на звук, който е съчетан с мощни басы от 17L събуфърна кутия.

Dolby Digital и DTS

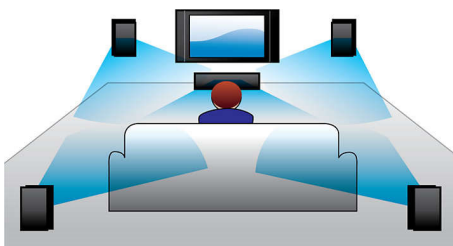

Преминете към цифровите технологии и извлекете максимума от вашата музика и филми. Дори стерео музиката звучи прекрасно, тъй като Dolby Digital и DTS Digital Surround подобряват цифровата музика и видеото, за да ви дадат наистина обгръщащ обемнен звук от системата за домашно кино.

Bluetooth® (aptX® и AAC)

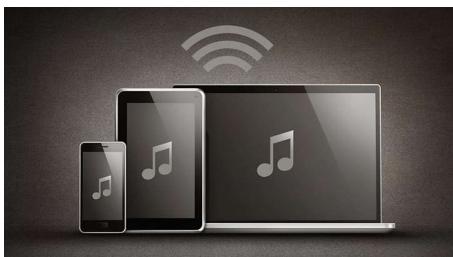

Bluetooth® (aptX® и AAC) за безжично поточно извличане на музика

Технология NFC




Сдвоявайте Bluetooth устройства с едно докосване - чрез технологията NFC (Near Field Communications). Просто докоснете смартфона или таблета с NFC възможности до NFC зоната на тонколоната и тонколоната ще се включи, ще се извърши Bluetooth сдвояване и ще се стартира поточното възпроизвеждане на музика.

Миларови високоговорители за високи честоти

Уникалният материал милар, използван във високоговорителите за високи честоти, дава невероятна детайлност на звука. Целият диапазон от високи честоти се възпроизвежда с отлично качество, благодарение на което музиката оживява, а филмите звучат точно така, както е замислено. Неразделна част от двулентовия дизайн, високоговорителят за високи честоти подобрява високите честоти, като дава по-чист, пространствен и точно предаден звук, в съчетание с басовия високоговорител. Подобрената яснота означава, че можете да различите всеки един елемент в музиката. Слушайте отделните инструменти, наслаждавайте се на по-ясни вокали и се радвайте на вашата музика с изненадващо добри детайли.

Виртуален съраунд звук

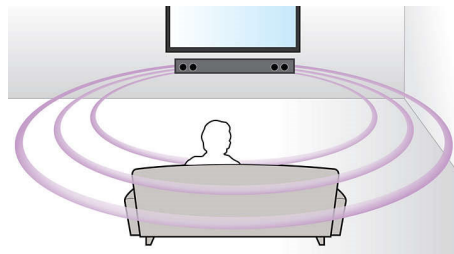

Виртуалният съраунд звук от Philips ви дава богат и поглъщащ обемнен звук от по-малко

от 5-канална възпроизвеждаща система. Силно усъвършенстваните пространствени алгоритми възпроизвеждат вярно звуковите характеристики, които възникват в идеална среда с 5.1-канално възпроизвеждане. Всеки висококачествен стерео източник се превръща във вярно възпроизвеждан, многоканален обемнен звук. Не е необходимо да купувате допълнителни тонколони, кабели или стойки за високоговорители, за да оцените изпълващия помещението звук.

Безжичен събуфър

Безжичен събуфър, за да няма плетеница от кабели

HDMI ARC

HDMI ARC за достъп до целия звук от вашия телевизор

EasyLink



EasyLink ви позволява да управлявате няколко устройства, например DVD плейъри, Blu-ray плейъри, тонколона SoundBar, система за домашно кино и телевизори и др. с едно дистанционно управление. Използва стандартния протокол HDMI CEC за споделяне на функции между устройствата чрез HDMI кабели. С едно натискане на бутон можете да управлявате едновременно всички свързани устройства с възможности за HDMI CEC. Функциите като готовност и възпроизвеждане сега може да се изпълняват с удивителна лекота.

Спецификации

Звук

- Подобрение на звука: Регулиране на високи и ниски честоти, DoubleBass
- Звукова система: DTS цифров обменен звук, Dolby Digital
- Изходна мощност на събуфъра: 220 W
- Изходна мощност на високоговорителите: 100 W
- Обща ефективна номинална мощност (RMS) при 10% THD (общо хармонични изкривявания): 320 W

Високоговорители

- Мембрана на събуфъра: 1 x 8" високоговорител за ниски честоти
- Тип на събуфъра: Безжичен събуфър
- Мембрани на Soundbar тонколона: 2X 1" миларови високоговорители за високи честоти, 4 пистови басови високоговорители

Възможности за свързване

- Вградени конектори: Bluetooth APT-X, NFC
- Задни конектори: Цифров оптичен вход, HDMI 1.4 изход (ARC), Вход HDMI 1, Аудио вход 3,5 мм жак, USB
- Безжична връзка: Bluetooth APT-X и AAC

Външен кашон

- EAN: 87 12581 70694 4
- Дължина: 48 см
- Брой потребителски опаковки: 1
- Ширина: 35,5 см
- Бруто тегло: 11,2 кг
- Височина: 35,2 см
- Нето тегло: 8,943 кг
- Тегло на опаковката: 2,257 кг

Комфорт

- EasyLink (HDMI-CEC): Канал за връщане на аудио, Автоматично задаване на аудио входове, Дистанционно управление - команди през домашната мрежа
- HDMI функции: Канал за връщане на аудио (ARC), Тип съдържание

Захранване

- Електрозахранване: 110 – 240 V
- Консумирана мощност в режим на готовност: < 0,5 W

Размери на продукта

- Височина: 4,9 см
- Ширина: 104,5 см
- Дълбочина: 7,2 см
- Тегло: 8,67 кг

Акcesoари

- Акcesoари в комплекта: 2 бр. батерии тип AAA, Захранващ кабел, Дистанционно управление, Листовка с правна информация и информация за безопасност, Списък с търговски марки, Ръководство за потребителя, Листовка с гаранция за цял свят

Дизайн

- За монтиране на стена

Размери

- Главно устройство (Ш x В x Д): 1045,2 x 48,9 x 66,5 мм
- Събуфър (Ш x В x Д): 208 x 301 x 403 мм



Дата на издаване
2024-05-01

Версия: 7.2.6

EAN: 87 12581 70694 4

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Всички права запазени.

Спецификациите могат да се променят без предупреждение. Търговските марки са собственост на Koninklijke Philips N.V. или на съответните си притежатели.

www.philips.com