



Philips
Zenit високоговорители
за кино

3,1-канален безжичен събуфър

Bluetooth® и NFC
HDMI 4K-2K

CSS5330G

Насладете се на визията и усещането за дзен

Без кабели и бъркотия

Насладете се на изчистената опростеност високоговорителите за кино Philips Zenit и се възползвайте от естествения, балансиран звук от дизайн, включващ съвременни, автентични материали. Интелигентно подреждане на кабелите и безжичен събуфър осигуряват подредено, грандиозно изживяване.

Прекрасно изживяване при слушане

- Обемен звук Dolby Digital и Pro Logic II
- МТМ говорители позволяват силен и истински възпроизведен звук
- Басов рефлексор на събуфъра излъчва звука плавно
- Високоговорител за централен канал за превъзходна яснота на гласа

Създаден, за да подобри вашето жизнено пространство

- Покритие от истинско дърво за съвременен домашен интериор
- Интелигентно управление на кабелите за подредени кабели в стаята ви
- Безжичен събуфър за безпроблемна настройка

Просто се радвайте на всичките си развлечения

- Bluetooth безжично поточно предаване на музика от вашите музикални устройства
- Сдвояване чрез Bluetooth с едно докосване за смартфони с NFC
- HDMI 4K2K преминаване, за да се наслаждавате на UHD съдържание
- HDMI ARC за достъп до целия звук от вашия телевизор

PHILIPS

Акценти


Интелигентно управление на кабелите

Интелигентно управление на кабелите за подредени кабели в статята ви

МТМ говорители

Високоговорител за средни честоти- високоговорител за високи честоти- високоговорител за средни честоти (МТМ) конфигурация на всички главни и сателитни високоговорители позволява силен и истински възпроизведен звук без значение от позицията на слушане. Вие можете винаги да се насладите на кристално ясен звук без изкривявания, без да има значение къде седите.

HDMI 4K2K

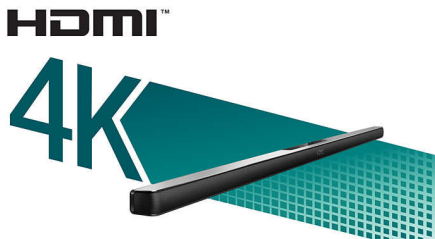


HDMI 4K2K включва стандарта HDMI 1.4. Това добавя поддръжка за видео съдържание с изключително висока разделителна способност (UHD). Понастоящем това се отнася за 4K, която в най-мощния си вариант е с ширина от 4096 пиксела и височина от 2160 пиксела, или четири пъти по-голям размер от стандартния 1080p HD дисплей. Терминът покрива малко по-ниската 4K разделителна способност от 3840 пиксела ширина по 2160 пиксела височина. И двата формата се поддържат чрез HDMI 1.4. 4K дисплеите поставят системите за домашно кино от висок клас в същата категория като тези,

използвани в много от комерсиалните кинозалони. За да може високоговорителите да са актуални и в бъдеще, този стандарт е интегриран за растежа на 4K TV.

Басов рефлектор на събуфъра

Басов рефлектор с формата на купол увеличава силата и дълбочината на басите, като излъчва звука плавно в 360-градусова посока. Също така този дизайн предотвратява заглушаващия ефект, когато събуфърът е поставен на килим.

Bluetooth безжично поточно предаване

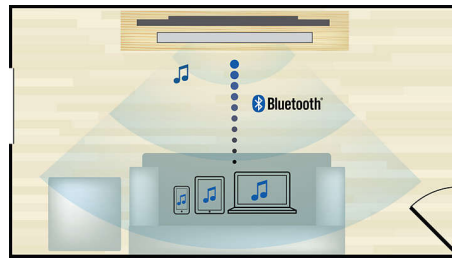

Bluetooth безжично поточно предаване на музика от вашите музикални устройства


Технология NFC



Сдвоявайте Bluetooth устройства с едно докосване - чрез технологията NFC (Near Field Communications). Просто докоснете

смартфона или таблета с NFC възможности до NFC зоната на тонколоната и тонколоната ще се включи, ще се извърши Bluetooth сдвояване и ще се стартира поточното възпроизвеждане на музика.

Dolby Digital и Pro Logic II

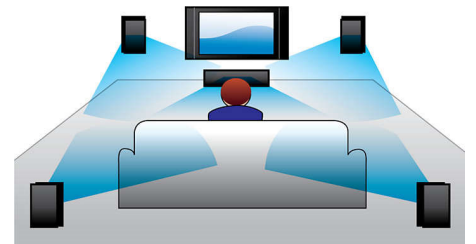

Вграденият декодер за Dolby Digital премахва нуждата от външен декодер, като обработва всичките шест канала звукова информация, за да осигури пространствено звуково усещане и поразително естествено чувство за реализъм и динамика на обкръжението. Dolby Pro Logic II осигурява петканален звук от произволен източник на стереосигнал.

HDMI ARC

HDMI ARC за достъп до целия звук от вашия телевизор

Безжичен събуфър

Безжичен събуфър за безпроблемна настройка

Покритие от истинско дърво

Покритие от истинско дърво за съвременен домашен интериор

Високоговорител за централен канал

Високоговорител за централен канал за превъзходна яснота на гласа

Спецификации

Звук

- Подобрене на звука: Кристално чист звук, Dolby Digital Prologic II
- Звукова система: Dolby Digital, Dolby pro-logic 2
- Изходна мощност на събуфъра: 220 W
- Изходна мощност на централната тонколони: 40 W
- Изходна мощност на сателитните тонколони: 40 W
- Обща ефективна номинална мощност (RMS) при 10% THD (общо хармонични изкривявания): 340 W

Високоговорители

- Типове високоговорители: 1 централен високоговорител, 2 сателитни високоговорителя, 1 x събуфър
- Честотен диапазон на сат. високоговорител: 120 Hz – 18 k Hz
- Мембрани на централните тонколони: 2 пистови широколентови басови високоговорители, 1 x 1" високоговорител за високи честоти
- Импеданс на сателитен високоговорител: 5 ohm
- Честотен диапазон на събуфъра: 45 - 150 Hz
- Импеданс на централен високоговорител: 4 ohm
- Мембрана на събуфъра: 1 x 6,5" високоговорител за ниски честоти
- Тип на събуфъра: Безжичен събуфър, Басрефлексна система
- Честотен диапазон на централния високоговорител: 80 Hz – 18 k Hz
- Мембрани на сателитните високоговорители: 2 x 2,5" уфъри за пълен диапазон, 1 x 1" високоговорител за високи честоти
- Импеданс на събуфъра: 3 ohm
- Система: 3,1 система

Възможности за свързване

- Задни конектори: Цифров оптичен вход, Аудио вход 3,5 мм жак, Жакове за тонколони Easy-Fit, Вход HDMI (x1), Изход HDMI (4K дистанционни команди за управление ARC)
- Безжична връзка: Bluetooth 4.1, NFC, Безжичен събуфър

Външен кашон

- EAN: 48 95185 60737 5
- Дължина: 64.7 см
- Брой потребителски опаковки: 1
- Ширина: 28 см
- Бруто тегло: 12.74 кг
- Височина: 41.5 см
- Нето тегло: 10.2 кг
- Тегло на опаковката: 2.54 кг

Комфорт

- EasyLink (HDMI-CEC): Канал за връщане на аудио, Автоматично задаване на аудио входове,

Режим на готовност с едно докосване, Дистанционно управление - команди през домашната мрежа

- HDMI функции: Канал за връщане на аудио (ARC), Тип съдържание, Поддържа 4K дистанционни команди за управление (30 fps)

Захранване

- Консумирана мощност в режим на готовност: $0,5\text{ W}$
- Източник на захранване на събуфъра: Променлив ток 220 – 240 V, 50/60 Hz
- Захранване на централен високоговорител: Променлив ток 100 – 240 V, 50/60 Hz, Чрез адаптер за захранване

Габарити на опаковката

- Височина: 41.5 см
- Тип опаковка: Картон
- Начин на поставяне: Разполагане
- Ширина: 64.7 см
- Дълбочина: 28 см
- Брой включени продукти: 1
- EAN: 48 95185 60737 5
- Бруто тегло: 11.8 кг
- Нето тегло: 10.2 кг
- Тегло на опаковката: 1.6 кг

Размери на продукта

- Височина: 5.15 см
- Ширина: 58 см
- Дълбочина: 9.8 см
- Тегло: 1.248 кг

Акcesoари

- Акcesoари в комплекта: Дистанционно управление, AAA батерия (x1), Адаптер за електрозахранване, Захранващ кабел (x2), Конзола за монтиране на стена (x2), Винтове (x4), Листовка с правна информация и информация за безопасност, Списък с търговски марки, Ръководство за потребителя, Листовка с гаранция за цял свят

Размери

- Централен високоговорител (Ш x В x Д): 580 x 52 x 98 мм
- Тегло на централния високоговорител: 1,3 кг
- Събуфър (Ш x В x Д): 228 x 406 x 265 мм
- Тегло на събуфъра: 5,7 кг
- Сателитен високоговорител (Ш x В x Д): 110 x 301 x 110 мм
- Дължина на кабела на сателитния високоговорител: 3 м
- Тегло на сателитния високоговорител: 1,2 кг

Устойчивост

- Опаковка: 80% рециклиран гофриран картон, Соево мастило



Дата на издаване
2024-03-23

Версия: 5.0.9

EAN: 48 95185 60737 5

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Всички права запазени.

Спецификациите могат да се променят без предупреждение. Търговските марки са собственост на Koninklijke Philips N.V. или на съответните си притежатели.

www.philips.com