




Philips
Professionelles LCD-
Fernsehgerät

94 cm Ambilight
LCD
DVB-T/C MPEG4*

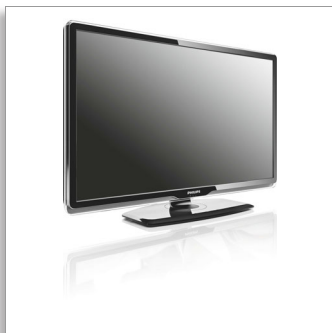

37HFL7561A

Ein Fernseherlebnis der besonderen Art

Philips HD-Hotel-Fernsehgerät mit Ambilight

Verwöhnen Sie Ihre Gäste mit dem ganz besonderen Philips Hotel-Fernsehgerät mit Ambilight. Der einzigartige Ambilight-Lichteffect bietet Ihren Gästen ein unvergleichliches und entspannendes Fernseherlebnis.

Geringste Gesamtbetriebskosten

- Set-Top-Box-Kompatibilität
- USB-Klonen von Einstellungen für schnelles Installieren
- Sperre für Installationsmenü

Nachhaltig und sicher

- Umweltfreundliches Design und schwer entflammables Gehäuse

Bieten Sie Ihren Gästen etwas Besonderes

- Ambilight 2-Kanal
- Eine kombinierte Senderliste für analoge und digitale Sender
- Full HD-LCD-Display 1920 x 1080 Pixel
- Benutzerfreundliche Hotel-Fernbedienung
- 100 Hz Clear LCD für schärfere bewegliche Bilder (3 ms)

Erweiterte Hotel-Funktionen und zukunftssicher

- MPEG4 HDTV-Empfang über DVB-T- und DVB-C-Tuner mit CI+*
- Begrüßungsnachricht auf dem Bildschirm

PHILIPS

Besonderheiten

MPEG4 DVB-T/C CI+

HDTV bietet Ihnen Fernsehgenuss mit höchster Bild- und Soundqualität ohne zusätzliche Set-Top-Box. Dank des integrierten Tuners, der terrestrische DVB- und DVB-Kabel-Signale sowohl für MPEG-2- als auch MPEG-4-Formate unterstützt, können Sie High Definition-TV-Programmen in außergewöhnlicher Qualität empfangen. Darüber hinaus genießen Sie mit Common Interface Plus (CI+) High-Definition-Inhalte direkt auf Ihrem Fernseher.

Begrüßungsnachricht

Auf jedem Bildschirm wird nach jedem Einschalten eine Begrüßungsnachricht angezeigt.

Ambilight 2-Kanal

Durch Erzeugung von Umgebungslicht in Ergänzung zu den Farben und der Lichtstärke auf dem Bildschirm trägt Ambilight ganz entscheidend zu einem intensiven, völlig neuen Fernseherlebnis bei. Es schafft Atmosphäre, sorgt für ein entspannteres Fernsehen und verbessert die subjektiv wahrgenommenen Bildkontraste und -farben. Die Ambilight-Farben werden automatisch und separat an die Fernsehbilder angepasst.

100 Hz Clear LCD



100 Hz Clear LCD erzeugt schärfere Bilder bewegter Objekte, sogar bei schnellen Objektbewegungen auf dem Bildschirm. Hierfür werden Zwischenbilder mit einer

hohen Bildwechselfrequenz von 100 Hz eingefügt. Es erhöht die Schärfe der Bewegungsdarstellung um mehr als das Doppelte gegenüber herkömmlichen LCD-TVs und führt zu einer Reaktionszeit von 3 ms (gemessen in Perceived BEW, Blurr-Edge-Width). Diese einzigartige Philips Technologie liefert eine beispiellose Bewegungsschärfe für LCD-Displays.

Full HD-LCD 1920 x 1080 Pixel (PB)

Dieses Display verfügt über die so genannte Full HD-Auflösung. Dank modernster LCD-Bildschirmtechnologie bietet es eine Full HD-Breitbildauflösung von 1920 x 1080 Pixel, d. h. die höchste Auflösung, die ein HD-Signal übertragen kann. Damit werden eine optimale Bildqualität bei jedem beliebigen HD-Eingangssignal und absolut flimmerfreie Bilder in Progressive Scan-Qualität mit optimaler Helligkeit und erstklassigen Farben erzielt. Dieses lebendige und scharfe Bild sorgt für ein besseres Fernseherlebnis.

Hotel-Fernbedienung

Diese elegante Fernbedienung wurde speziell für den Hotelgebrauch entworfen. Für ein Höchstmaß an Benutzerfreundlichkeit für die Gäste sind die wichtigsten Tasten und Funktionen praktisch auf der Fernbedienung platziert. Darüber hinaus verfügen die meisten Hotel-Fernbedienungen über einen Diebstahlschutz für Batterien. Eine Funktion, die zu effizienten Hotel-Vorgängen beiträgt.

Eine kombinierte Senderliste

Eine kombinierte Senderliste für digitale und analoge Sender. Dadurch hat der Gast die Möglichkeit, nahtlos zwischen analogen und digitalen Sendern zu wechseln.


Set-Top-Box-Kompatibilität

Dieser Hotel-Fernseher kann an eine Set-Top-Box mit Scart-Einschalttaste und Serial Express Lite-Protokoll angeschlossen werden.

Sperre für Installationsmenü

Verhindert unbefugten Zugriff auf Installations- und Konfigurationseinstellungen, und sichert damit einen maximalen Gästekomfort und vermeidet unnötige Kosten für die Neuprogrammierung.

USB-Klonen

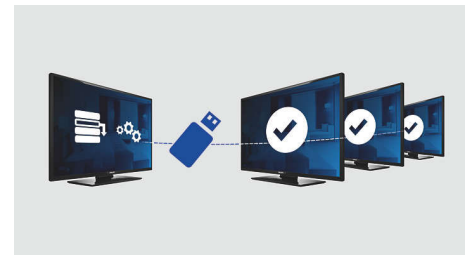

Bietet die Möglichkeit, alle Programm- und Sendereinstellungen eines Fernsehers einfach und in weniger als einer Minute auf andere Fernseher zu übertragen. Mit dieser Funktion kann eine Übereinstimmung der Einstellungen verschiedener Fernseher garantiert werden, wodurch der Zeit- und Kostenaufwand für die Installation verkürzt wird.

Umweltfreundliches Design

Nachhaltigkeit ist ein wesentlicher Bestandteil des Geschäftsmodells von Philips. Die Fernseher von Philips werden gemäß unseren EcoDesign-Richtlinien konzipiert und hergestellt. Unser Ziel ist es, durch einen niedrigeren Stromverbrauch, den Verzicht auf gefährliche Substanzen, ein niedrigeres Gewicht unserer Produkte, eine effizientere Verpackung und bessere Wiederverwertbarkeit, die Umwelt so gut wie möglich zu schonen. Die Fernseher von Philips verfügen auch über ein spezielles, schwer entflammables Gehäuse. Tests, die von unabhängigen Stellen durchgeführt wurden, haben gezeigt, dass Fernseher von Philips im Gegensatz zu anderen Fernsehern von externen Quellen ausgelöste Brände nicht verstärken.

Daten

Ambilight

- Ambilight-Beleuchtungssystem: Breites LED-Farbspektrum
- Dimm-Funktion: Manuell und über Lichtsensor

Bild/Anzeige

- Bildformat: Breitbild
- Bildschirmgröße diagonal (Zoll): 37 Zoll
- Bildschirmgröße diagonal (cm): 94 cm
- Auflösung des Displays: 1.920 x 1.080p
- Helligkeit: 500 cd/m²
- Bildoptimierung: 3:2- bis 2:2-Bewegungs-Pulldown, 3D-Kammfilter, Active Control + Lichtsensor, Digitale Rauschminderung (DMN), Dynamische Kontrastoptimierung, Luminance Transient Improver, Progressive Scan, 2D-/3D-Rauschreduzierung, HD Natural Motion
- Bildschirmtyp: Full HD-LCD-Display, W-UXGA
- Act. Matrix
- Dynamischer Bildschirmkontrast: 80000:1
- Reaktionszeit (Standard): 3 ms
- Betrachtungswinkel: 176 ° (H)/176 ° (V)
- Bildschirmoptimierung: Nicht reflektierender Bildschirm
- Farboptimierung: 4 Billionen Farben (14 Bit RGB)

Rear connectors



Side



Daten

Unterstützte Display-Auflösung

- Computerformate: 640 x 480, 60 Hz, 800 x 600, 60 Hz, 1.024 x 768, 60 Hz, 1.280 x 1.024, 60 Hz, 1.360 x 768, 60 Hz, 1.600 x 1.200 bei 60 Hz
- Videoformate: 480i, 60 Hz, 480p, 60 Hz, 576i, 50 Hz, 576p, 50 Hz, 720p bei 50/60 Hz, 1.080i, 50, 60 Hz

Tuner/Empfang/Übertragung

- Antenneneingang: 75 Ohm koaxial (IEC75)
- Frequenzbänder: Hyperband, S-Kanal, UHF, VHF
- TV-System: DVB COFDM 2 K/8 K
- Digitales Fernsehen: DVB-T MPEG4*, DVB-C MPEG4*
- Videowiedergabe: NTSC, Secam, PAL

Multimedia-Anwendungen

- Multimedia-Anschlüsse: USB
- Wiedergabeformate: MP3, JPEG-Standbilder, MPEG1, MPEG2

Komfort

- Einfache Installation: Automatischer Programmname, Automatic Channel Install (ACI), Automatic Tuning System (ATS), Autostore, Feinabstimmung, Digitales PLL-Tuning, Plug & Play, Klonen von Fernseheinstellungen über USB, Sperre für Installationsmenü, Tastensperre, Programmname, Sicherer Menüzugriff
- Einfache Bedienung: Automatische Lautstärkeregelung (AVL), Programmliste, 1 Senderliste (analog/digital)
- Uhr: Sleep-Timer
- Komfort: Automatisches Einschalten, Hotelgast-Funktionen, Sleep-Timer, Einschaltkanal, Lautstärkebegrenzung, Begrüßungsnachricht
- Bildschirmformat-Anpassung: Auto Format, Breitbildformat 16:9, SuperZoom, Breitbild, 1080p native Darstellung
- Elektronische Programmzeitschrift (EPG): EPG, Akt. & Folg., 8-Tage-EPG
- Fernbedienung: Amp, DVD, DVD-R, HTS (Home Theater System), SAT, STB (Set-Top Box), Fernseher, Universell
- Videotext: 1000 Seiten Smart Text
- Upgradefähige Firmware: Firmware-Upgrade über USB, Lokale Akt. Software alle Fernseher
- Verbesserung des Videotexts: 4 Lieblings-Seiten

Ton

- Ausgangsleistung (RMS): 2 x 10 W
- Soundsystem: Nicam Stereo
- Verbesserung der Soundqualität: Incredible Surround

Lautsprecher

- Integrierte Lautsprecher: 2

Anschlüsse

- bessere Anschlussmöglichkeiten: Schneller Infrarotdurchschliff, Serial Xpress Benutzeroberfläche, USB 2.0
- Anzahl HDMI-Anschlüsse: 4
- Anzahl Scartanschlüsse: 2
- EasyLink (HDMI-CEC): System-Start, System Standby-Modus
- Vordere/seitliche Anschlüsse: HDMI V1.3, S-Video-Eingang, FBAS-Eingang, Linker/rechter Audio-Eingang, Kopfhörerausgang, USB
- Ext 1 Scart: Audio links/rechts, RGB
- HDMI 1: HDMI V1.3
- Ext 2 Scart: RGB, Audio links/rechts
- HDMI 2: HDMI V1.3
- Weitere Anschlüsse: Analog L/R Audioausgang, PC-Audio-Eingang, PC-VGA-Eingang, SP-DIF-Ausgang (koaxial), Common Interface
- HDMI 3: HDMI V1.3
- Ext 3: YPbPr, Linker/rechter Audio-Eingang

Leistung

- Netzstrom: 220 bis 240 V, 50/60 Hz
- Umgebungstemperatur: 5 °C bis 35 °C
- Stromverbrauch: 140 W
- Standby-Stromverbrauch: 0,15 W

Zubehör

- Mitgeliefertes Zubehör: Tischfuß, Netzkabel, Fernbedienung, Batterien für Fernbedienung, Garantiekarte
- Optionales Zubehör: Installations-Fernbedienung RC2573GR, Wandhalterung (neigbar) 22AV3200/10

Abmessungen

- Gerätebreite: 886 mm
- Gerätehöhe: 542 mm
- Gerätetiefe: 88 mm
- Produktgewicht: 14,0 kg
- Gerätebreite (inkl. Fuß): 886 mm
- Gerätehöhe (inkl. Fuß): 598 mm
- Gerätetiefe (inkl. Fuß): 260 mm
- Produktgewicht (inkl. Standfuß): 16,5 kg
- Verpackungsbreite: 1111 mm
- Verpackungshöhe: 644 mm
- Verpackungstiefe: 265 mm
- Gewicht (inkl. Verpackung): 21,5 kg
- Kompatible Wandhalterung: 200 x 200 mm



Ausstellungsdatum
2024-03-23

Version: 1.3.4

EAN: 87 12581 51788 5

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Alle Rechte vorbehalten.

Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Die Marken sind Eigentum von Koninklijke Philips N.V. oder der jeweiligen Firmen.

www.philips.com