

Philips
Mirror-TV

81 cm (32")

BDL3221M



Der Fernseher für Ihren Lebensstil

Eine ganz neue Produkterfahrung

Philips Mirror-TV mit Miravision-Technologie ist ein einzigartiges Produkt, das die praktischen Qualitäten eines eleganten Spiegels mit den Vorzügen eines hochauflösenden LCD-Fernsehgeräts kombiniert, mit dem Sie viel Freude haben werden

Erweiterter Anschluss an Ihre Audio/Video-Geräte

- DVI-D bietet beste Digitalbilder

Perfekt für benutzerdefinierte Installation

- RS232 Benutzeroberfläche für Fernsteuerung
- Aussparungen für Montage

Atemberaubend natürliche Bilder

- HD LCD WXGA Display mit einer Auflösung von 1366 x 768p
- HD Ready für beste Bildqualität von HD-Signalen
- Progressive Scan-Komponenten-Video für verbesserte Bildqualität
- Geteilter Bildschirm für duale Video-/PC-Anzeige
- Mit PiP kann gleichzeitig eine zweite Quelle angezeigt werden.

Elegantes Design, passt perfekt zu Ihrer Inneneinrichtung

- Einzigartiges Miravision-Konzept: Ausgeschaltet dient der TV als Spiegel
- Kompaktes, schlankes Design passend für jedes Zimmer
- Ein anpassbarer Rahmen für jede Innenausstattung

PHILIPS

Besonderheiten

Miravision-Technologie

Miravision-Technologie ist einzigartig, da sie die praktischen Qualitäten eines eleganten Spiegels mit den Vorzügen eines hochauflösenden LCD-Fernsehgeräts kombiniert.

Kompaktes, schlankes Design

Das kompakte und schlanke Design spart Platz und fügt sich überall ein.

Rahmen für jeden Stil

Da Geschmäcker bekanntlich verschieden sind, verfügt der Mirror TV über einen einfachen, austauschbaren Rahmen, der jeder Innenausstattung angepasst werden kann. Das Austauschen der Rahmen wird durch das einfache Aufstecksystem noch zusätzlich erleichtert.

LCD-Display, WXGA, 1366 x 768p

Dieses WXGA-Display mit modernster LCD-Bildschirmtechnologie bietet eine HD-Breitbild-Auflösung von 1366 x 768 Pixel und absolut flimmerfreie Bilder in Progressive Scan-Qualität mit optimaler Helligkeit und erstklassigen Farben. Dieses lebendige und gestochen scharfe Bild sorgt für das ultimative Fernseherlebnis.

HD Ready




Genießen Sie außergewöhnliche Bildqualität von High Definition-Bildern, und nutzen Sie

HD-Quellen wie HDTV-Set-Top-Boxen oder Blue-ray-Discs. HD Ready ist ein geschütztes Gütezeichen und steht für eine Bildqualität, die noch besser als die von Progressive Scan ist. Das Gütezeichen entspricht den strengen Normen der EICTA und kennzeichnet Bildschirme, die High Definition-Signale verarbeiten können. Das Flachbildschirmfernsehgerät verfügt über einen universellen Anschluss für analoges YPbPr und einen DVI-, oder HDMI-Anschluss mit Unterstützung des HDCP-Kopierschutzes. Es kann die 720p- und 1080i-Signale bei einer Frequenz von 50 und 60 Hz anzeigen.

Picture by Picture

PBP teilt den Bildschirm in zwei Bereiche, sodass PC- und Video-Inhalte gleichzeitig angezeigt werden können.

Progressive Scan

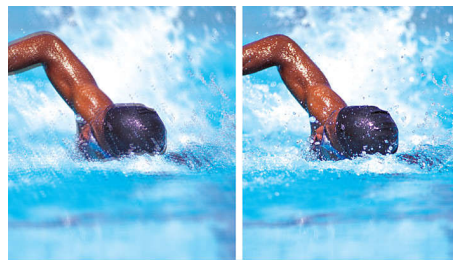

Progressive Scan verdoppelt die vertikale Auflösung und liefert damit ein deutlich schärferes Bild. Statt erst das Bild mit den ungeraden Zeilen und danach das Bild mit den geraden Zeilen an den Bildschirm zu senden, werden beide Bilder gleichzeitig geschrieben. Es wird sofort ein Vollbild mit höchstmöglicher Auflösung erzeugt. Bei dieser Darstellung nimmt Ihr Auge ein schärferes Bild ohne Zeilenstruktur wahr.

Picture In Picture (PIP)

Bietet die Möglichkeit, gleichzeitig zwei verschiedene Quellen anzuzeigen. Dabei kann es sich um zwei Videoquellen oder die Kombination von Daten und Grafiken handeln.

DVI-D-Eingang

DVI-D ermöglicht eine unkomprimierte digitale RGB-Verbindung von der Quelle zum Bildschirm. Durch das Wegfallen der Umwandlung von digitalen in analoge Signale wird eine makellose Übertragung ermöglicht. Das rauschfreie Signal verringert das Flimmern und schafft ein klares Bild. Der DVI-Eingang ist vollständig rückwärtskompatibel mit HDMI-Quellen und verwendet den HDCP-Kopierschutz.

RS232 Fernsteuerung

Die RS232 Benutzeroberfläche für Fernsteuerung ermöglicht die gleichzeitige Steuerung mehrerer Geräte, z. B. modernster A/V-Receiver, DVD-Player, Beleuchtung, Heizung, Belüftung und Klimaanlage.

Aussparungen für Wandmontage

Dank der speziellen Aussparungen am Mirror-TV ist eine perfekte Wandmontage möglich - ein zusätzliches Highlight in jedem Raum.

Daten

Anschlüsse

- Audio-Ausgang: Stereo-Audio (3,5 mm Buchse) 1 x
- PC: 1 x 3,5-mm-PC-Audioeingang, DVI-D mit HDCP, RS232 D-Sub9, VGA-in D-Sub 15HD, VGA-out D-Sub 15HD
- AV-Eingang: 1 x Component (YPbPr), 1 x Audio (L/R) für YPbPr, 1 x Composite (FBAS), 1 x Audio (L/R), 1 x S-Video
- AV-Ausgang: 1 x Composite (FBAS), 1 x Audio (L/R)
- bessere Anschlussmöglichkeiten: Anschluss für externen Lautsprecher
- Ext 1 Scart: Audio links/rechts, FBAS-Ein-/Ausgang, RGB

Bild/Anzeige

- Bildschirmgröße diagonal (cm): 81 cm
- Bildschirmgröße diagonal (Zoll): 32 Zoll
- Seitenverhältnis: 16:9
- Auflösung des Displays: 1.366 x 768 p
- Helligkeit: 400 cd/m²
- Kontrastverhältnis (Standard): 800:1
- Reaktionszeit (Standard): 8 ms
- Betrachtungswinkel (horizontal): 178 Grad
- Betrachtungswinkel (vertikal): 178 Grad
- Bildoptimierung: Progressive Scan, 3D-Kammfilter, Bild im Bild, Picture by Picture, De-Interlacer
- Bildschirmtyp: LCD WXGA Active Matrix TFT

Komfort

- Einfache Installation: Automatic Tuning System (ATS), Autostore, Feinabstimmung, Programmname, Digitales PLL-Tuning
- OSD-Sprachen (Bildschirmanzeige): Englisch, Französisch, Deutsch, Italienisch, Chinesisch, Spanisch
- Weiterer Komfort: Kensington-Sicherung
- VESA-Halterung: 200 x 200 mm
- Fernbedienungstyp: RC1124134/01
- Einfache Bedienung: Automatische Lautstärkeregelung (AVL), Smart Picture, Smart Sound
- Bildschirmformat-Anpassung: 4:3, Breitbildformat 16:9, SuperZoom, Breitbild
- Fernbedienung: Multifunktional
- Videotext: 1 Seite Videotext

Ton

- Ausgangsleistung (RMS): 2 x 10 W
- Sound System: Stereo

Leistung

- Stromversorgung: 90 bis 264 VAC, 50/60 Hz, Integriert
- Verbrauch (eingeschaltet): 100 W (PC) / 130 W (TV)
- Standby-Stromverbrauch: 2 W <
- Umgebungstemperatur: 0 °C bis 35 °C

Unterstützte Display-Auflösung

- Computerformate: 640 x 480, 60, 75 Hz, 720 x 400 bei 70 Hz, 800 x 600, 60, 75 Hz, 1.024 x 768, 60, 75 Hz, 1.280 x 768, 60 Hz, 1.360 x 768, 60 Hz
- Videoformate: 480i, 60 Hz, 480p, 60 Hz, 576i, 50 Hz, 576p, 50 Hz, 720p bei 50/60 Hz, 1.080i, 50, 60 Hz

Abmessungen


- Verpackungstiefe: 383 mm
- Verpackungshöhe: 679 mm
- Verpackungsbreite: 1019 mm
- Gerätebreite: 871 mm
- Gerätehöhe: 567 mm
- Gerätetiefe: 141 mm
- Gewicht (inkl. Verpackung): 32 kg
- MTBF: 50.000 Std.
- Gerätegewicht: 24,5 kg

Tuner/Empfang/Übertragung

- Antenneneingang: 75 Ohm koaxial (IEC75)
- Frequenzbänder: Hyperband, S-Kanal, UHF, VHF
- TV-System: PAL, Secam
- Videowiedergabe: PAL, Secam
- Tuner-Display: PLL
- Anzahl der voreingestellten Kanäle: 100

Zubehör

- Mitgeliefertes Zubehör: Netzkabel, Registrierungskarte, Fernbedienung, Batterien für Fernbedienung, Wandhalterung, DVI-D-Kabel, Audio-Kabel, VGA-Kabel, Installations-CD
- Bedienungsanleitung

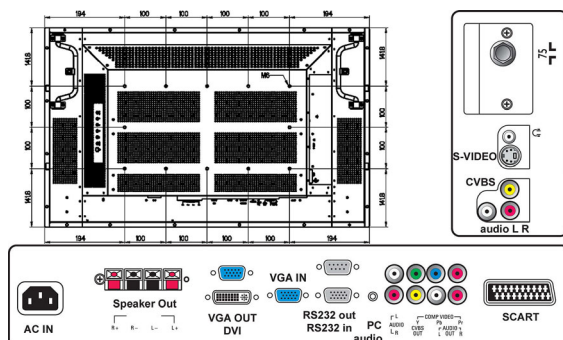

Ausstellungsdatum
2024-03-23

Version: 1.0.2

EAN: 87 10895 92127 5

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Alle Rechte vorbehalten.

Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Die Marken sind Eigentum von Koninklijke Philips N.V. oder der jeweiligen Firmen.

www.philips.com