

Philips  
Professional Flat TV

32 inch  
LCD  
HD Ready

32HF7874



## Veelzijdige Hospitality Flat TV

met ingebouwde SmartCard-slot en klok

Deze stijlvolle HD ready LCD-TV met ingebouwde SmartCard-slot is volledig uitgerust voor interactieve services en in-room entertainment. De Hospitality-functies zorgen voor extra comfort voor de gasten en tegelijkertijd voor een optimaal rendement op uw investering.

### Optimaal rendement op uw investering

- Draadloze SmartLoader voor een snelle duplicatie
- Externe luidspreker aansluiting
- SmartPower voor energiebesparing
- Vergr. bedien.elem. voor-/zijkant
- Geïntegreerde weergave van de klok met wek- en berichtenalarm

### Systeemklaar en toekomstbestendig

- Extra geïntegreerde stroomvoorziening
- Beveiligde SmartCard-sleuf
- Serial Xpress™ Control-interface

### Maximaal comfort voor gasten

- Volumebeperking
- Welkomstbericht op het scherm

### Geweldige kijkervaring en aangenaam comfort

- HD Ready, voor de hoogste kwaliteit HD-weergave


# PHILIPS

## Kenmerken

### Draadloze SmartLoader

U kunt in minder dan een minuut eenvoudig en draadloos alle programmeringsinstellingen van het ene TV-toestel kopiëren naar andere TV-toestellen. De functie zorgt voor synchroniciteit tussen TV-toestellen en vermindert de tijd en kosten die nodig zijn voor de installatie aanzienlijk.

### SmartPower

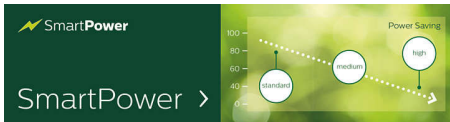

De intensiteit van de achtergrondverlichting kan worden gestuurd en vooraf worden ingesteld door het systeem. Hierdoor kunt u het energieverbruik met maximaal 50% terugdringen en aanzienlijk besparen op energiekosten.

### Geïntegreerde weergave van de klok

Dankzij de ingebouwde weergave van de klok, dat tevens werkt als wekalarm, is er geen extra klok met kabels en aansluitingen nodig elders in de kamer. Automatische tijdssynchronisatie via teletekst en het behoud van alarminstellingen tijdens korte perioden van stroomuitval zorgen verder voor een optimaal comfort voor gasten.

### Externe luidsprekeraan sluiting

Versterkte audioaansluiting voor een eenvoudige installatie van externe luidsprekers (bijvoorbeeld voor badkamers), waardoor

investeringen in externe apparatuur niet meer nodig zijn

### Vergr. bedien.elem. voor-/zijkant

Als u in het instelmenu de optie selecteert om toegang tot de bedieningselementen van de televisie aan de voorzijde of de zijkanten te vergrendelen of te ontgrendelen, wordt niet-geautoriseerde toegang tot het televisiemenu voorkomen, wat de hôte lier de tijd en moeite van het opnieuw installeren bespaart.

### Ingebouwde SmartCard-slot

Met de ingebouwde SmartCard-slot kunnen derden via toepassingskaarten functionaliteit toevoegen aan de TV, zonder extra dozen en externe aansluitingen. De TV kan ook worden aangesloten op externe decoders en set-top boxes van alle grote providers van interactieve systemen via de Serial Xpress Control-interface (ondersteunt de UART- en RS232-protocols) en de SmartPlug Control-interface.

### Serial Xpress™ Control

De Serial Xpress™ Control-interface is compatibel met alle belangrijkste entertainmentdiensten. Met het protocol kan de TV worden aangesloten op externe decoders, set-top boxes en PC-oplossingen. Ondersteunt het UART- en RS232-protocol.

### Extra geïntegreerde stroomvoorziening

Door de extra geïntegreerde stroomvoorziening is er geen afzonderlijke stroomvoorziening voor een interactief systeem nodig. Bij autonoom gebruik kan de

extra stroomvoorziening worden uitgeschakeld om energie te besparen.

### Volumebeperving

Deze functie stelt vooraf het volumebereik van de TV in, waardoor buitensporige volumeregelingen onmogelijk worden en er geen geluidsoverlast wordt veroorzaakt voor de bure n.

### Welkomstbericht

Telkens wanneer de TV wordt ingeschakeld, wordt er een welkomstbericht weergegeven.

### HD Ready



Geniet van de kwaliteit van HD-beelden. U bent voorbereid op toekomstige HD-bronnen zoals HDTV-set-top boxes of Blu-ray Discs. HD Ready TV's leveren een hogere beeldkwaliteit dan televisies met Progressive Scan. De toestellen voldoen aan de normen van EICTA en zijn uitgerust met een HD-scherm. Ze hebben een universele ingang voor analoge YPbPr-aansluitingen en ongecomprimeerde, digitale DVI- of HDMI-aansluitingen, en ondersteunen bovendien HDCP. Ze kunnen 720p- en 1080i-signalen van 50 en 60 Hz weergeven.

# Specificaties

## Beeld/scherm

- Beeldformaat: 16:9, Breedbeeld
- Schermdiagonaal (inch): 32 inch
- Schermdiagonaal (centimeters): 80 cm
- Schermresolutie: 1366 x 768p
- Helderheid: 500 cd/m<sup>2</sup>
- Contrastverhouding (normaal): 1600:1 (dynamisch)
- Beeldverbetering: 3:2:2 motion pull-down, 3D-combfilter, Active Control, Contrast Plus, Digital Crystal Clear, Digital Noise Reduction, Onderdrukking van gekartelde lijnen, Progressive Scan, Instelbare scherpte
- Schermtype: LCD WXGA Active Matrix TFT
- Responstijd (normaal): 8 ms
- Kijkhoek (horizontaal): 178 graad
- Kijkhoek (verticaal): 178 graad
- Schermverbetering: Scherm met anti-reflectiecoating

## Ondersteunde beeldschermresolutie

- Computerformaten: 640 x 480, 60, 67, 72, 75 Hz, 800 x 600, 56, 60, 72, 75 Hz, 1024 x 768, 60, 70, 75 Hz
- Videoformaten: 640 x 480p - 2Fh, 720 x 576p - 2Fh, 1280 x 720p - 3Fh, 1920 x 1080i - 2Fh

## Tuner/ontvangst/transmissie

- Antenne-ingang: 75 ohm coaxiaal (IEC75)
- Tunerbereik: Hyperband, S-kanaal, UHF, VHF
- Televisiesysteem: PAL, PAL I, PAL B/G, PAL D/K, SECAM, SECAM B/G, SECAM D/K, SECAM L/L'
- Aantal voorkeurzenders: 125
- Videoweergave: NTSC, PAL, SECAM
- Tunerweergave: PLL

## Comfort

- Gemakkelijk te installeren: Geavanceerde hotelmodus, Fijnafstemming, PLL digitaal afstemmen, Programmanaam, Draadloze SmartLoader
- Gebruiksgemak: Automatische volumeregelaar (AVL), Zijbediening, Smart Picture, Smart Sound
- Klok: Sleep-timer, Wekker, Geïntegreerd LCD-weergave van de klok
- Klokverbeteringen: Synchronisatietijd via PDC/TXT
- Comfort: Hotelgastfuncties
- Aanpassingen van beeldformaat: 7 breedbeeldmodi, Auto Format
- OSD-talen: Engels, Frans, Duits
- Teletekst: Smart Text-geheugen voor 10 pagina's
- Andere handige opties: Kensington-slot

- VESA-standaard: 200 x 100 mm
- Picture in Picture: Picture-in-Graphics
- Teletekstverbetering: FastText

## Geluid

- Uitgangsvermogen (RMS): 2 x 15 W RMS
- Geluidssysteem: Nicam Stereo, Dolby® Virtual Surround
- Geluidsverbetering: Automatische volumeregelaar, Dynamic Bass Enhancement

## Luidsprekers

- Ingebouwde luidsprekers: 2

## Connectiviteit

- Connectiviteitsverbeteringen: RJ12-aansluiting, RJ45-aansluiting, SmartCard-uitbreidingslot, Externe luidsprekeraansluiting, HM-Link, Extra stroomvoorziening van 12 V/1 W
- Aantal SCARTS: 2
- AV 3: YPbPr
- AV 4: HDMI
- Aansluitingen aan de voor- en zijkant: Audio in, S-Video in
- Ext. 1 scart: Audio L/R, CVBS in/uit
- AV 5: HDMI
- Ext. 2 scart: Audio L/R, CVBS in/uit, S-Video in
- Andere aansluitingen: IEC75-antenne

## Vermogen

- Netspanning: 110 - 240 V, 50/60 Hz
- Omgevingstemperatuur: 5 tot 40 °C
- Energieverbruik: 120W Normal operation W

## Accessoires

- Meegeleverde accessoires: Voedingskabel, Tafelstandaard, Gebruiksaanwijzing
- Optionele accessoires: Instelbare afstandsbediening RC2573GR, Draadloze SmartLoader 22AV1120

## Afmetingen

- Breedte van het apparaat: 924 mm
- Hoogte van het apparaat: 507 mm
- Diepte van het apparaat: 119 mm
- Gewicht van het product: 19 kg
- Breedte van de doos: 1000 mm
- Hoogte van de doos: 690 mm
- Diepte van de doos: 240 mm
- Gewicht (incl. verpakking): 22 kg
- Breedte (met voet): 924 mm
- Hoogte (met voet): 550 mm
- Diepte (met voet): 222 mm



Publicatiedatum  
2024-03-23

Versie: 4.0.5

EAN: 87 10895 92709 3

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Alle rechten voorbehouden.

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Handelsmerken zijn het eigendom van Koninklijke Philips N.V. en hun respectieve eigenaren.

[www.philips.com](http://www.philips.com)