

Philips
Безжична система за
домашно кино

MX6000I



Добавете компютърни и интернет забавления

към вашите филмови и музикални преживявания

Наслаждавайте се на безжична PC мултимедия- музика, филми и снимки на вашата система за домашно забавление и получите безжичен достъп до Интернет развлечения като онлайн музика, филмови реклами, фотоколекции и интернет игри.

Отваряйте съдържанието на своя компютър

- Може да се насладите на безжична компютърна мултимедия във вашия хол
- Незабавната безжична PC Link е приложена към WiFi USB адаптера

Възпроизвежда практически всички дискови формати

- Филми: DVD, DVD+R/RW, DVD-R/RW, (S)VCD
- Музика: CD, CD-R/RW и MP3-CD
- Снимки: Picture CD (JPEG)

Отваряйте своите предпочитани сайтове

- Достъп до Интернет за онлайн музика, филми, снимки и игри
- С възможност за ъпгрейд по Интернет, за да поддържате продукта актуален

Отлично качество на звука и видеото

- Dolby Digital за филми или концерти с пълен обемен звук
- Dolby Pro Logic II за обемен звук от стерео източници
- DTS цифров съраунд звук за многоканален съраунд
- Цифров усилвател клас D за качествен звук

PHILIPS

Акценти

Безжична връзка към компютър

Когато свържете това изделие към вашия телевизор или стереоуредба, се установява безжична връзка между компютъра и изделието. Преглеждането на компютърното мултимедийно съдържание на вашия телевизор или стереоуредба може да се извърши с помощта на дистанционното управление.

Незабавна безжична PC Link

Готово за използване решение, в случай че нямате безжична мрежа. Свържете приложения безжичен USB адаптер към вашия компютър. Свържете приемника към вашия телевизор и или стереоуредба. Безжичният USB адаптер свързва вашия компютър към приемника.


Свързан към Интернет

Получете достъп "с един бутон" до онлайн музика, филмова музика, музикално видео, фотоколекции и Интернет игри на вашия телевизор и стерео. Не е необходимо да изтегляте първо файловете във вашия компютър или дори да го включвате в Интернет в поточен режим за мултимедийното съдържание. Нужна е широколентова Интернет връзка.

С възможност за ъпгрейд по Интернет

Новите възможности, функции и носители автоматично се изтеглят по Интернет чрез широколентова връзка направо във вашето устройство.

DTS цифров обмен звук

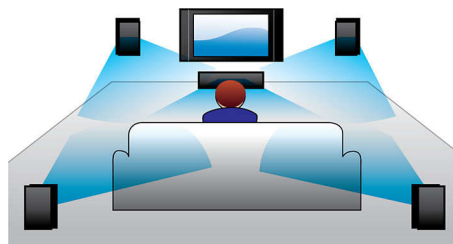

DTS осигурява на вашите DVD фирми превъзходен обмен звук.

Обмен звук Dolby Digital

Тъй като Dolby Digital и DTS, водещите световни стандарти за цифрово многоканално аудио, използват естествения начин, по който човешкото ухо обработва звука, вие се радвате на обмен звук с превъзходно качество с реалистично пространствено звучене.

Съраунд Dolby Pro Logic II

Dolby Pro Logic II е модерен матричен декодер, който предоставя пет канала на звука, вкл. два пълнообхватни звукови канала, от стерео източник.

Усилвател клас D

Class 'D' Digital Amplifier приема аналогов сигнал, преобразува го в цифров и след това усилва сигнала по цифров път. После сигналът постъпва в демодулационен филтър, за да се получи крайният изходен сигнал. Усиленият цифров сигнал има

всички преимущества на цифровото аудио, включително и по-добро качество на звука. В допълнение, усилвателят Class 'D' има ефективност над 90% в сравнение с традиционните AV усилватели. Тази висока ефективност означава мощен усилвател с малки размери.

Clearvoice™

Clearvoice™ е уникално подобряване на диалога от Philips, което разграничава ясно речта от действието.

Многоформатни филми

Възможността за възпроизвеждане на много формати ви позволява да възпроизвеждате повечето дискови формати за максимална съвместимост с дисковете и удоволствие от гледането.

Музика в много формати

Възможността за възпроизвеждане на много формати ви позволява да възпроизвеждате повечето дискови формати за максимална съвместимост с дисковете и удоволствие от прослушването им.

CD с изображения (JPEG)

Възможността за възпроизвеждане на много формати ви позволява да разглеждате изображения при удобствата на вашия хол и да възпроизвеждате повечето дискови формати за максимална съвместимост с дисковете и удоволствие при разглеждането им.



Спецификации

Звук

- Crosstalk (1kHz): 90 dB
- Цифрово-аналогов преобразувател: 24 бита, 96 kHz
- Честотен обхват: 30-30000 Hz
- Изходна мощност (RMS): 6 x 75 W
- Подобрение на звука: Цифров усилвател клас "D", ClearVoice, Нощен режим, Управление спрямо местонахождението, Регулиране на високи и ниски честоти
- Звукова система: Dolby Digital (AC-3), Dolby Prologic II, DTS
- Динамичен обхват (1 kHz): 100 dB dB
- Съотношение сигнал/шум: >95 dB
- Обща звукова мощност (RMS): 450 W
- Кабели: Проводници за поставяне с щракване

Високоговорители

- Честотен диапазон на центр. високоговорител: 120-20000 Hz
- Централен високоговорител: Двухлентов, Централен високоговорител Cinema, Магнитно екраниран
- Сателитен високоговорител: Магнитно екраниран отпред
- Говорители в централната колона: 1,75" високоговорител за високи честоти, 4x2" средночестотни високоговорители
- Честотен диапазон на сат. високоговорител: 120-20000 Hz
- Импеданс на сателитен високоговорител: 4 ohm
- Честотен диапазон на събуфър: 30-120 Hz
- Импеданс на централен високоговорител: 4 ohm
- Сателитни мембрани на високоговорителите: 3/4" пищялка, 2x3" широколентов високоговорител
- Мембрана на събуфър: 2 x 4" бас-говорител с голям ход
- Тип на събуфър: Двойни събуфери
- Импеданс на събуфър: 8 ohm

Възможности за свързване

- Допълнителен вход (AUX): Линеен вход
- Кабелна локална мрежа: Ethernet (RJ 45) 1x
- Други връзки: Аналогов звуков вход ляв/десен, Вход AUX, Изход композитно видео (CVBS), Цифров коаксиален вход, Цифров коаксиален изход, Ethernet, FM антена, Линеен изход, MW антена, Изход S-Video, SCART1 (CVBS, S-video/RGB изход), Поставяне с щракване на връзките за съраунд звук
- Безжична локална мрежа: Безжична локална мрежа (IEEE802.11g)
- Слушалка: 3,5 мм
- Мрежов режим: DHCP, Фиксиран IP адрес
- Безжична локална мрежа: 802.11b, 802.11g
- Безжичен адаптер за домашния PC: 802.11b, 802.11g

Изисквания към системата

- CD-ROM устройство
- Място на твърдия диск: 100 MB
- Връзка с Интернет: Широколентов Интернет (>256 kbps)
- Мас OS: 10
- Операционна система на PC: Windows 98 SE, 2000, ME, XP
- RAM памет: 128 MB
- Процесор: Pentium II или по-добър
- USB: Свободен USB порт
- My.philips.com: Интернет достъп и имейл

Тuner / Приемане / Предаване

- LNA - антена: AM антена, FM антена
- Автоматична цифрова настройка
- Обхвати на тунера: FM стерео, MW
- Автоматично запаметяване
- Брой настроени канали: 40
- RDS: Име на станцията

Захранване

- Потребление (режим "включено"): 150 W

- Електрозахранване: 200-240 V, 50/60 Hz
- Консумирана мощност в режим на готовност: <0,5 W

Акcesoари

- Акcesoари в комплекта: 1 централен високоговорител, 2 стойки за високоговорителите, 2 предни сателитни високоговорители, 2 задни сателитни високоговорители, 2 комплекта събуфър/стойка TwinSub, Захранващ кабел за променлив ток, FM/MW антена, Кратко ръководство за употреба, Дистанционно управление, Scart кабел, Ръководство за потребителя, Гаранционна карта, Безжичен USB адаптер, Аудио кабел
- Приложени батерии: 2 Longlife AA батерии

Размери

- Дълбочина на центр. високоговорител: 65 мм мм
- Дълбочина на опаковката: 996 мм мм
- Ширина на изделието: 435 мм мм
- Височина на стойката: 962 мм
- Тегло с опаковката: 35 кг кг
- Височина на центр. високоговорител: 73,5 мм мм
- Височина на опаковката: 410 мм мм
- Височина на изделието: 96 мм мм
- Дълбочина на стойката: 240 мм
- Ширина на центр. високоговорител: 435 мм мм
- Ширина на опаковката: 546 мм мм
- Дълбочина на изделието: 370 мм мм
- Ширина на стойката: 240 мм
- Ширина на съраунд високоговорителя: 94,5 мм мм
- Височина на съраунд високоговорителя: 280 мм мм
- Дълбочина на съраунд високоговорителя: 70 мм мм

Спецификации

Аудио възпроизвеждане

- Формат на компресиране: Dolby Digital, DTS, MP3, MP3PRO, Многоканален MPEG2, PCM
- Режими на възпроизвеждане на диска: Разбъркано възпроизвеждане, Бързо напред/назад, Търсене следв./пред. песен в албум, Търсене на следваща/предишна песен, Повторение на една/албум/всички
- Носители за възпроизвеждане: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD
- MP3 побитови скорости: 32-256 kbps и VBR

Софтуер

- Philips Media Manager: UPnP сървър за мултим. съдържание
- Драйвер за безжичен USB адаптер

Интернет услуги

- Интернет игри: Игри от Philips
- Аудио услуги: Live 365.com, Andante, Радио Free Virgin, Радио Playhouse, LAUNCHcast, ...и още

- Видеоуслуги: Yahoo! филми, стартиране, iFILM
- Фотоуслуги: Yahoo! снимки
- Моята връзка: Добавете собствена връзка в Интернет

Възпроизвеждане на видео

- Носители за възпроизвеждане: DVD+RW, DVD+R, DVD-RW (видеорежим), DVD-R, DVD-видео, SVCD, Video CD
- Формати на компресиране: MPEG1, MPEG2, MPEG4 (само от мрежа)
- Режими на възпроизвеждане на диска: Меню на диска, Стандартно възпроизвеждане, Разбъркано възпроизвеждане, Бързо напред, Бързо назад, Пауза, Повторение, Подновяване след стоп, Ъгъл, Мащаб, Избор на предпочитани мелодии, Нощен режим, OSD, PBC
- Система за възпроизвеждане на видеодискове: NTSC, PAL
- Брой дискове: 5



Дата на издаване
2024-03-23

Версия: 6.0.7

EAN: 87 10895 74208 5

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Всички права запазени.

Спецификациите могат да се променят без предупреждение. Търговските марки са собственост на Koninklijke Philips N.V. или на съответните си притежатели.

www.philips.com