

Philips  
Professional LED-  
Fernseher

66 cm (26") EasySuite+

LED  
DVB-T/C, MPEG 2/4

26HFL3017D



## Beeindrucken Sie Ihre Gäste mit höchster Effizienz

mit erstklassiger LED-Technologie

Ein optimales Fernseherlebnis mit einem dünnen und energieeffizienten LED-Fernseher.

Ermöglichen Sie Ihren Gästen, Premiuminhalte zu kaufen, und verwenden Sie die aktuellste Funktechnologie für eine mühelose Installation.

### **Nachhaltig und sicher**

- Niedriger Stromverbrauch
- Umweltfreundliches Design und schwer entflammables Gehäuse
- Mit der grünen Taste können Gäste noch mehr Energie sparen

### **Bieten Sie Ihren Gästen etwas Besonderes**

- SmartInfo für individuell gestaltbare Hotelinformationsseiten, sogar offline
- Zusätzlicher Kopfhöreranschluss für privaten Hörgenuss
- ThemeTV Lite für einfache Sendernavigation

### **Erweiterte Hotel-Funktionen und zukunftssicher**

- Brillante LED-Bilder bei geringem Stromverbrauch
- MyChoice-Kompatibilität für wiederkehrende Einnahmen
- SmartInstall für eine einfache Installation und Wartung per Fernzugriff
- Integriertes Connectivity Panel
- Volle Hotel-, Klinik- und Gefängnismodi

# PHILIPS

## Besonderheiten

### LED



Die fortschrittliche LED-Technologie in diesem Fernseher vereint ansprechendes minimalistisches Design mit herausragender Bildqualität und ist gleichzeitig so energiesparend wie keine andere in ihrer Klasse. Zudem enthalten LEDs keine giftigen Materialien. Mit der LED-Hintergrundbeleuchtung können Sie also geringen Energieverbrauch, große Helligkeit, erstaunlichen Kontrast, erstklassige Schärfe und lebendige Farben genießen.

### Hotel-, Krankenhaus-, Gefängnismodus

Alle notwendigen Funktionen zur professionellen Nutzung überall dort, wo etwas mehr erforderlich ist als im heimischen Wohnzimmer: Vom Sperren der Lautstärke und bestimmter Menüs über eine strengere Materialprüfung, Energiesparfunktionen bis hin zu diebstahlsicheren Fernbedienungen und speziellen Klinik- und Gefängnisfunktionen, die das Gerät für Anwendungen in Nischenmarktsegmenten tauglich machen.

### MyChoice-Kompatibilität



MyChoice bietet einen einfachen und günstigen Weg, mit dem Sie Ihren Gästen Premium-Fernsehsender anbieten können. Gleichzeitig

ermöglicht es eine zusätzliche Einnahmequelle, durch die Sie Ihre anfänglichen Investitionen in die Fernseher ausgleichen können.

### ThemeTV Lite

Theme TV Lite bietet eine unkomplizierte Benutzeroberfläche, mit der Ihre Gäste im Gastmenü navigieren können, um die Sender Ihres Landes, Nachrichten und Hotelinformationen ganz einfach zu finden, ohne dazu ein interaktives Entertainment-System zu benötigen.

### Integriertes Connectivity Panel

Das integrierte Connectivity Panel ermöglicht es Ihren Gästen, ihre persönlichen Geräte problemlos an den Fernseher anzuschließen, ohne dass dafür ein externes Connectivity Panel erforderlich ist.

### Niedriger Stromverbrauch

Fernseher von Philips sind für geringstmöglichen Stromverbrauch konzipiert. Dadurch wird nicht nur die Umwelt geschont, sondern auch die Betriebskosten verringert.

### Grüne Taste

Mit der grünen Taste können Gäste beim Fernsehen nun noch mehr Energie sparen, indem sie die Hintergrundbeleuchtung stärker dimmen oder beim Radiohören den Bildschirm ausschalten. Auf diese Weise lassen sich die Geschäftskosten des Hotels durch eine direkte Beteiligung des Gastes weiter senken.

### Umweltfreundliches Design


Nachhaltigkeit ist ein wesentlicher Bestandteil des Geschäftsmodells von Philips. Die Fernseher von Philips werden gemäß unseren EcoDesign-Richtlinien konzipiert und hergestellt. Unser Ziel ist es, durch einen niedrigeren Stromverbrauch, den Verzicht auf gefährliche Substanzen, ein niedrigeres Gewicht unserer Produkte, eine effizientere Verpackung und bessere Wiederverwertbarkeit, die Umwelt so gut wie

möglich zu schonen. Die Fernseher von Philips verfügen auch über ein spezielles, schwer entflammables Gehäuse. Tests, die von unabhängigen Stellen durchgeführt wurden, haben gezeigt, dass Fernseher von Philips im Gegensatz zu anderen Fernsehern von externen Quellen ausgelöste Brände nicht verstärken.

### Kopfhöreranschluss

Dieses Lautsprechersystem ist mit einem zusätzlichen Kopfhöreranschluss ausgestattet. Verwenden Sie für Ihren ganz privaten Musikgenuss einfach die Kopfhörer.

### SmartInstall

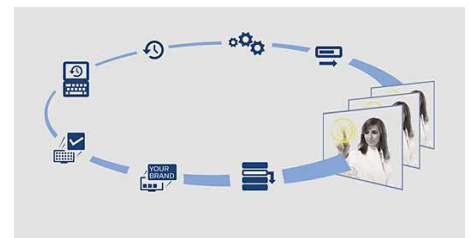

Mit SmartInstall ist die Installation und Wartung Ihrer Fernseher mühelos. Mit einem benutzerfreundlichen Web-Tool können Sie Ihre Fernseher jetzt per Fernzugriff konfigurieren und installieren, ohne das jeweilige Zimmer zu betreten! Dies spart Zeit und stellt sicher, dass Ihre Gäste nicht gestört werden. Egal ob Sie die Hotelinformationssseiten aktualisieren oder neue Sender installieren – mit SmartInstall ist alles möglich.

### SmartInfo

SmartInfo ermöglicht es Ihnen, Ihren Gästen über Hotel Info Informationen zum Hotel oder zur Stadt zu bieten. Ihre Gäste haben Zugriff auf Hotelinformationssseiten, die regelmäßig und einfach geändert werden können, damit Ihre Gäste jederzeit die aktuellsten Informationen zu Ihrem Hotel erhalten.

# Daten

## Bild/Anzeige

- Bildformat: 16:9
- Bildschirmgröße diagonal (Zoll): 26 Zoll
- Bildschirmgröße diagonal (cm): 66 cm
- Gehäusefarbe: Graue Dekofront mit schwarzem Hochglanzgehäuse
- Anzeige: LED HD TV
- Auflösung des Displays: 1.366 x 768 p
- Helligkeit: 300 cd/m<sup>2</sup>

- Bildoptimierung: Digital Crystal Clear, 100 Hz Perfect Motion Rate
- Dynamischer Bildschirmkontrast: 100.000:1
- Betrachtungswinkel: 178 ° (H)/178 ° (V)

## Unterstützte Display-Auflösung


- Computereingänge: bis zu 1.920 x 1.080 bei 60 Hz
- Videoeingänge: 24, 25, 30, 50, 60 Hz, bis zu 1.920 x 1.080p

## Tuner/Empfang/Übertragung

- Antenneneingang: 75 Ohm koaxial (IEC75)
- TV-System: PAL, Secam
- Digitales Fernsehen: DVB-C MPEG4\*, DVB-C MPEG2\*, DVB-T MPEG2\*, DVB-T MPEG4\*
- Videowiedergabe: PAL, Secam, NTSC

## Multimedia-Anwendungen

- Multimedia-Anschlüsse: USB

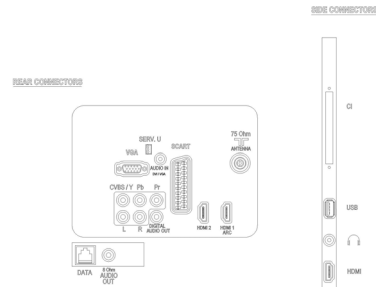

# Daten

- Videowiedergabeformate: H.264/MPEG-4 (AVC), MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, Dateien: AVI, MKV, WMV9/VC1
- Musikwiedergabeformate: MP3
- Bildwiedergabeformate: JPEG

## Komfort

- Einfache Installation: Plug & Play, Erweiterter Hotel-Modus, Automatic Tuning System (ATS), Digitales PLL-Tuning, Automatic Channel Install (ACI), Automatischer Programmname, Autostore, Klone von Fernseheinstellungen über USB, Sperre für Installationsmenü, Sicherer Menüzugriff, Tastensperre, Klone von Fernseheinstellungen über RF
- Einfache Bedienung: Automatische Lautstärkeregelung (AVL), Bildschirmanzeige, Programmliste, Seitl. Bedienelemente, Grafische Benutzeroberfläche, 1 Senderliste (analog/digital)
- Uhr: Sleep-Timer
- Erweiterte Uhrfunktionen: Synchro Time über TXT/DVB
- Komfort: Hotelgast-Funktionen, Begrüßungsnachricht, Einschaltkanal, Lautstärkebegrenzung, Sleep-Timer
- Bildschirmformat-Anpassung: 4:3, Breitbildformat 14:9, Breitbildformat 16:9, Breitbild, Untertitel-Zoom, SuperZoom, Auto Format
- Elektronische Programmzeitschrift (EPG): 8-Tage-EPG, EPG, Akt. & Folg.
- Fernbedienung: Statusanzeige der Batterien, Diebstahlsicherung für die Batterien
- Interaktive Hotelfunktionen: Sperren von automatischen Kanalaktualisierungen, MyChoice, ThemeTV Lite
- Fernbedienungstyp: 22AV1108A (RC6)
- Gefängnismodus: Txt, MHEG, USB, EPG, Sub-Block
- Videotext: 1000 Seiten Smart Text
- Weiterer Komfort: Kensington-Sicherung
- Upgradefähige Firmware: Firmware-Upgrade über USB, Firmware-Upgrade über RF

## Healthcare

- Steuerung: Mehrfach-Fernbedienung
- Sicherheit: Kompatibel mit Schwesternrufsystemen, Doppelte Isolierung (Klasse II)
- Komfort: Kopfhörerausgang, Unabhängige Stummschaltung der Hauptlautsprecher

## Ton

- Ausgangsleistung (RMS): 10 W (2 x 5 W)
- Verbesserung der Soundqualität: Automatischer

Lautstärkepegel, Incredible Surround, Klarer Klang, Höhen- und Bassregelung

## Anschlüsse

- Anzahl der A/V-Anschlüsse: 1
- Anzahl HDMI-Anschlüsse: 3
- HDMI-Funktionen: Audio-Rückkanal
- Anzahl der Komponenteneingänge (YPbPr): 1
- EasyLink (HDMI-CEC): System-Start, System Standby-Modus, Weiterleitung der Fernbedienungssignale, System-Audiosteuerung
- Anzahl der Scartanschlüsse (RGB/CVBS): 1
- Anzahl der USB-Anschlüsse: 2
- Weitere Anschlüsse: PC-VGA-Eingang und L/R Audio-Eingang, Antenne IEC75, Common Interface Plus (CI+), Digitaler Audio-Ausgang (koaxial), Kopfhörerausgang, Lautsprecheranschluss für Badezimmer, IR-Ausgang

## Leistung

- Netzstrom: 220-240 V, 50/60 Hz
- Umgebungstemperatur: 5 °C bis 35 °C
- Standby-Stromverbrauch: <math>\leq 0,3\text{ W}</math>
- Energieeffizienzklasse: A
- Stromversorgung mit EU-Energie-Label: 31 W
- Jährlicher Energieverbrauch: 45 kWh

## Umweltspezifikationen

- Sicherheit: Schwer entflammables Gehäuse
- Energiesparmodus
- SmartPower Eco

## Zubehör

- Mitgeliefertes Zubehör: Fernbedienung, Batterien für Fernbedienung, Netzkabel, Standfuß, Garantiekarte
- Optionales Zubehör: Installations-Fernbedienung 22AV8573/00

## Abmessungen

- Gerätebreite: 628 mm
- Gerätehöhe: 392 mm
- Gerätetiefe: 47 mm
- Produktgewicht: 4,3 kg
- Gerätebreite (inkl. Fuß): 628 mm
- Gerätehöhe (inkl. Fuß): 434 mm
- Gerätetiefe (inkl. Fuß): 160 mm
- Produktgewicht (inkl. Standfuß): 4,5 kg
- Verpackungsbreite: 690 mm
- Verpackungshöhe: 570 mm
- Verpackungstiefe: 133 mm
- Gewicht (inkl. Verpackung): 6,8 kg
- Kompatible Wandhalterung: 100 x 100 mm



Ausstellungsdatum  
2024-03-23

Version: 3.2.3

EAN: 87 12581 65372 9

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Alle Rechte vorbehalten.

Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Die Marken sind Eigentum von Koninklijke Philips N.V. oder der jeweiligen Firmen.

[www.philips.com](http://www.philips.com)