



Philips Cineos
Professionelles LCD-
Fernsehgerät

32" (81 cm)

LCD
mit DVB-T

32HF9385D



Ambilight – das ultimative Erlebnis für Ihre Gäste

Digitales, interaktives LCD-Fernsehgerät

Überraschen Sie Ihre Gäste mit dem ultimativen interaktiven Filmerlebnis auf dem Fernseher. Der einzigartige Umgebungslichteffekt von Ambilight bietet Ihren Gästen ein unvergleichliches und entspannenderes Fernseherlebnis.

Geringste Gesamtbetriebskosten

- USB-Klonen von Einstellungen für schnelles Installieren
- Sperre für Installationsmenü

Einsatzbereites und zukunftsicheres System

- Integrierter DVB-T-Tuner für digitales Fernsehen und Radio
- Serial Xpress Schnittstelle für interaktive Systeme

Nachhaltig und sicher

- Umweltfreundliches Design und schwer entflammables Gehäuse

Hervorragendes Fernseherlebnis und großer Gästekomfort

- Ambilight mit 2 aktiven Kanälen für verbesserten Fernsehkomfort
- USB-Anschluss für die einfache und direkte Wiedergabe von Multimedia-Inhalten
- Drehbarer Standfuß mit Diebstahlsicherung
- 100 Hz Clear LCD für schärfere bewegliche Bilder (3 ms)

PHILIPS

Besonderheiten

Ambilight 2-Kanal



Durch Erzeugung von Umgebungslicht in Ergänzung zu den Farben und der Lichtstärke auf dem Bildschirm trägt Ambilight ganz entscheidend zu einem intensiven, völlig neuen Fernseherlebnis bei. Es schafft Atmosphäre, sorgt für ein entspannteres Fernsehen und verbessert die subjektiv wahrgenommenen Bildkontraste und -farben. Die Ambilight-Farben werden automatisch und separat an die Fernsehbilder angepasst.

Integrierter DVB-T-Tuner

Der integrierte DVB-T-Tuner ermöglicht Ihnen neben dem Empfang von analogen Sendern den Empfang von digitalen terrestrischen Fernsehsendern. Außerdem erhalten Ihre Gäste die Möglichkeit in hoher Qualität digitale Radiosender zu hören, ohne dass Sie dazu zusätzliche Investitionen in Radioempfänger tätigen müssen.

Serial Xpress Benutzeroberfläche

Über die Serial Xpress Schnittstelle (UART-Protokoll) kann der Fernseher an externe Decoder und Set-Top-Boxen aller gängigen Anbieter interaktiver Systeme angeschlossen werden.

Sperre für Installationsmenü

Verhindert unbefugten Zugriff auf Installations- und Konfigurationseinstellungen, und sichert damit einen maximalen Gästekomfort und

vermeidet unnötige Kosten für die Neuprogrammierung.

100 Hz Clear LCD



100 Hz Clear LCD erzeugt schärfere Bilder bewegter Objekte, sogar bei schnellen Objektbewegungen auf dem Bildschirm. Hierfür werden Zwischenbilder mit einer hohen Bildwechselfrequenz von 100 Hz eingefügt. Es erhöht die Schärfe der Bewegungsdarstellung um mehr als das Doppelte gegenüber herkömmlichen LCD-TVs und führt zu einer Reaktionszeit von 3 ms (gemessen in Perceived BEW, Blur-Edge-Width). Diese einzigartige Philips Technologie liefert eine beispiellose Bewegungsschärfe für LCD-Displays.

USB-Multimedia-Wiedergabe


Dieses Fernsehgerät von Philips ermöglicht Ihren Gästen einen USB-Stick anzuschließen, um Multimedia-Inhalt einfach und schnell abzuspielen. Unterstützte Wiedergabeformate sind MP3, Diashow-Dateien (.alb) und JPEG Standbilder.

Drehbarer Standfuß

Dieses LCD-Fernsehgerät ist mit einem drehbaren Standfuß ausgestattet, damit Ihre Gäste von jeder Position im Raum aus fernsehen können. Der Standfuß kann an

einem Tisch oder Möbelstück befestigt werden, um einen zusätzlichen Schutz vor Diebstahl zu gewährleisten.

USB-Klonen

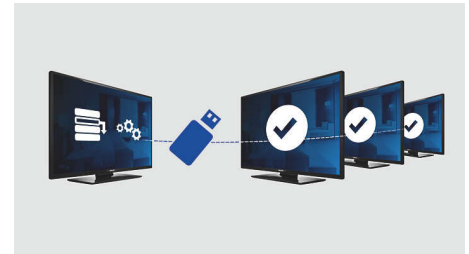

Bietet die Möglichkeit, alle Programm- und Sendereinstellungen eines Fernsehers einfach und in weniger als einer Minute auf andere Fernseher zu übertragen. Mit dieser Funktion kann eine Übereinstimmung der Einstellungen verschiedener Fernseher garantiert werden, wodurch der Zeit- und Kostenaufwand für die Installation verkürzt wird.

Umweltfreundliches Design

Nachhaltigkeit ist ein wesentlicher Bestandteil des Geschäftsmodells von Philips. Die Fernseher von Philips werden gemäß unseren EcoDesign-Richtlinien konzipiert und hergestellt. Unser Ziel ist es, durch einen niedrigeren Stromverbrauch, den Verzicht auf gefährliche Substanzen, ein niedrigeres Gewicht unserer Produkte, eine effizientere Verpackung und bessere Wiederverwertbarkeit, die Umwelt so gut wie möglich zu schonen. Die Fernseher von Philips verfügen auch über ein spezielles, schwer entflammables Gehäuse. Tests, die von unabhängigen Stellen durchgeführt wurden, haben gezeigt, dass Fernseher von Philips im Gegensatz zu anderen Fernsehern von externen Quellen ausgelöste Brände nicht verstärken.

Daten

Ambilight

- Ambilight-Funktionen: Ambilight 2-Kanal, Autom. Anpass. an Videoinhalt, Effiziente Energiesparlampe, Kompletter Betrieb im Standby-Modus
- Ambilight-Beleuchtungssystem: Breites LED-Farbspektrum
- Dimm-Funktion: Manuell und über Lichtsensor

Bild/Anzeige

- Bildformat: 16:9
- Bildschirmgröße diagonal (Zoll): 32 Zoll
- Bildschirmgröße diagonal (cm): 80 cm
- Auflösung des Displays: 1.366 x 768 p
- Helligkeit: 550 cd/m²
- Kontrastverhältnis (Standard): 1200:1
- Bildoptimierung: 3D-Kammfilter, 3:2- bis 2:2-Bewegungs-Pulldown, Active Control + Lichtsensor, Perfect Pixel HD Engine, Dynamische Kontrastoptimierung, Jagged Line Suppression, Progressive Scan, Pulse-Killer-Chip, Widescreen Plus, 1080p bei 50/60 Hz, 100 Hz Clear LCD, 1080p bei 24/25/30 Hz, Doppelte Bildrate, HD Natural Motion
- Bildschirmtyp: LCD WXGA Active Matrix TFT
- Dynamischer Bildschirmdesign: 8000:1
- Reaktionszeit (Standard): 3 (BEV Äquiv.) ms
- Betrachtungswinkel: 176 ° (H)/176 ° (V)
- Bildschirmoptimierung: Nicht reflektierender Bildschirm
- Farboptimierung: 4 Billionen Farben (14 Bit RGB)

Unterstützte Display-Auflösung

- Computerformate: 640 x 480, 60 Hz, 800 x 600, 60 Hz, 1.024 x 768, 60 Hz, 1.280 x 1.024, 60 Hz, 1.360 x 768, 60 Hz
- Videoformate: 480i, 60 Hz, 480p, 60 Hz, 576i, 50 Hz, 576p, 50 Hz, 720p bei 50/60 Hz, 1.080i, 50, 60 Hz, 1080p bei 24/25/30 Hz, 1080p bei 24/50/60 Hz

Tuner/Empfang/Übertragung

- Antenneneingang: 75 Ohm koaxial (IEC75)
- Frequenzbänder: Hyperband, S-Kanal, UHF, VHF
- TV-System: DVB COFDM 2 K/8 K
- Digitales Fernsehen: DVB-T*
- Videowiedergabe: NTSC, Secam, PAL

Multimedia-Anwendungen

- Multimedia-Anschlüsse: USB
- Wiedergabeformate: MP3, Diashowdateien (.alb), JPEG-Standbilder

Komfort

- Einfache Installation: Klonen von Fernseheinstellungen über USB, Tastensperre, Sicherer Menüzugriff, Automatischer Programmname, Automatic Channel Install (ACI), Automatic Tuning System (ATS), Autostore, Digitales PLL-Tuning, Plug & Play
- Einfache Bedienung: Automatische Lautstärkeregelung (AVL), Progr.-Lautstärke per Sender, Grafische Benutzeroberfläche, Bildschirmanzeige, Programmliste, Seidl. Bedienelemente, 1 Senderliste (analog/digital)
- Komfort: Hotelgast-Funktionen, Einschaltkanal, Lautstärkebegrenzung, Begrüßungsnachricht, Sleep-Timer
- Bildschirmformat-Anpassung: 4:3, 6 Breitbild-Modi, Auto Format, Breitbildformat 14:9, Breitbildformat 16:9, SuperZoom, Breitbild
- Multimedia: Digital Media Reader (Browser), Autom. USB-Erkennung
- Elektronische Programmzeitschrift (EPG): 8-Tage-EPG, EPG, Akt. & Folg.
- Fernbedienungstyp: RC4450
- Videotext: 1200 Seiten Hypertext
- Weiterer Komfort: Kensington-Sicherung, Als normales TV-Gerät verwendbar
- Upgradefähige Firmware: Assistent für autom. Firmware-Akt., Firmware-Upgrade über USB
- Verbesserung des Videotexts: Habit Watch,

Programminformationszeile

- Videotext-Sprachen: Kyrillisch, Osteuropäisch, Westeuropäisch

Ton

- Ausgangsleistung (RMS): 2 x 8 W
- Soundsystem: Virtual Dolby Digital, BBE
- Verbesserung der Soundqualität: Digitale Signalverarbeitung, Dynamic Bass Enhancement, Grafik-Equalizer

Lautsprecher

- Integrierte Lautsprecher: 4
- Lautsprecher-Typen: Integrierte Tieftöner mit wOox, Kalotten-Hochtöner

Anschlüsse

- bessere Anschlussmöglichkeiten: Serial Xpress Benutzeroberfläche, UART; 3,5-mm-Minibuchse
- HDMI-Funktionen: Kabelausgleich, Kabel der Kategorie 1 und 2, Komprimiertes Audioformat, Multirate bevorzugte Formatunterstützung, PC Format-Unterstützung, Auflösungen 720p, 1080i, 1080p
- Vordere/seitliche Anschlüsse: Linker/rechter Audio-Eingang, FBAS-Eingang, Kopfhörerausgang, S-Video-Eingang, USB
- Ext 1 Scart: Audio links/rechts, FBAS-Ein-/Ausgang, RGB
- Ext 2 Scart: Audio links/rechts, FBAS-Ein-/Ausgang, RGB
- Weitere Anschlüsse: Analog L/R Audioausgang, Common Interface, SP-DIF-Ausgang (koaxial)
- Ext 3: YPbPr, Linker/rechter Audio-Eingang
- Ext 4: HDMI V1.3
- Ext 5: HDMI V1.3
- Ext 6: HDMI V1.3

Leistung

- Netzstrom: 220 bis 240 VAC +/- 10 %
- Umgebungstemperatur: 5 °C bis 35 °C

Daten

- Stromverbrauch: 132 W
- Standby-Stromverbrauch: 0,8

Umweltspezifikationen

- Sicherheit: Schwer entflammbares Gehäuse

Zubehör

- Mitgeliefertes Zubehör: Garantiekarte, Netzkabel, Tischfuß, Fernbedienung
- Optionales Zubehör: IR-Receiver/-Blaster (IR-Verbindung), Installations-Fernbedienung RC2573GR

Abmessungen

- Gerätebreite: 829 mm
- Gerätehöhe: 543 mm
- Gerätetiefe: 125 mm
- Produktgewicht: 17,6 kg
- Gerätebreite (inkl. Fuß): 829 mm
- Gerätehöhe (inkl. Fuß): 607 mm
- Gerätetiefe (inkl. Fuß): 219 mm
- Produktgewicht (inkl. Standfuß): 19,8 kg
- Verpackungsbreite: 1000 mm
- Verpackungshöhe: 742 mm
- Verpackungstiefe: 290 mm
- Gewicht (inkl. Verpackung): 25,1 kg
- Kompatible Wandhalterung: 200 x 100 mm



Ausstellungsdatum
2024-03-23

Version: 2.0.6

EAN: 87 12581 34515 0

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Alle Rechte vorbehalten.

Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung
geändert werden. Die Marken sind Eigentum von
Koninklijke Philips N.V. oder der jeweiligen Firmen.

www.philips.com