

Philips
Система на цифров AV
приемник



LX600

Пълно потапяне във филмите и музиката

Обмисляте да преобразувате вашия DVD плейър, рекордер или дори VCR в пълна система за домашно развлечения? Просто ги съгласувайте с тази елегантна и стилна цифрова приемна система и се потопете във вашите филми и музика.

Високи аудио показатели

- Модерен усилвател клас D (Class D Amplifier™) за пълтен и мощен звук
- Пълнен съраунд звук DTS 5.1 Dolby Digital Pro Logic II
- Куполните високоговорители подобряват SACD звука при високите честоти
- Многоканално SACD за пълно потапяне в музиката

Бърза и лесна настройка

- 6-канален аналогов вход за директна връзка
- Удобни за потребителя цветни съединители за колонките
- Цифрови коаксиални и оптични входове


Много източници за по-голям избор

- DVD/SACD плейър
- Телевизори
- Сателитен тунер/цифрова приставка
- Игрова конзола
- Вграден FM/MW тунер

PHILIPS

Акценти

Многоканално SACD

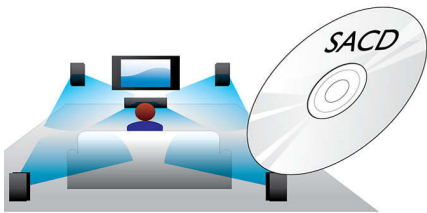

Готов за многоканални SACD. Този нов музикален формат ви осигурява възпроизвеждане на музика със свръхвисоко качество, 5.1-многоканален съраунд звук и пълна съвместимост напред и назад с компактдискове.

6x цифров усилвател клас D (Class D Amplifier)

Когато става въпрос за перфектен звук, не може да се говори за смущения. Цифровите усилватели генерират много по-малко топлина от стандартните аналогови усилватели, което позволява да са по-малки. Philips Class D Amplifiers™ предоставят много по-голямо качество на звука от това на конкурентите, тъй като последните са проектирани да управляват и намаляват EMI (електромагнитни смущения). Освен това, Class D Amplifiers™ използват дизайн "затворен кръг", който подтиска смущенията и намаляването на качеството на звука. Крайният резултат е по-добри звукови показатели от много по-малко устройство.

DTS, Dolby Digital 5.1 и PL2

Вграден декодер на DTS и Dolby Digital премахва нуждата от външен декодер, като обработва всичките шест канала звукова

информация, за да осигури пространствено звуково усещане и поразително естествено чувство за реализъм и динамика на обкръжението. Dolby Pro Logic II осигурява 5-канален звук от произволен източник на стереосигнал.

Конични куполни високофреkwотни високоговорители

Куполните високоговорители за високи честоти подобряват звученето на SACD при най-високите честоти, като отразяват всеки нюанс и интонация на звука с помощта на изключително лека и твърда мембрана, създадена от LEXAR, която е причина пищялката да възпроизвежда звуковите честоти в най-високия диапазон. Специалната конична форма на рефлектора осигурява насочването на високите честоти под по-голям ъгъл. Това води до поразително чисти и ясни високи честоти и по-балансирано цялостно звуково усещане.

Цветни съединители за колонките

Цветово кодираните съединители за високоговорителите осигуряват просто и предразполагашо потребителя решение за свързване на високоговорителите и събуфера към централното устройство на системата чрез просто включване на съединителите в кодирания със съответния им цвят интерфейс на гърба на централното устройство.

Цифрови коаксиални и оптични входове

Цифровите коаксиални и оптични входове представляват цифровите звукови входове на вашия приемник с най-високо качество.

Може да пренасяте цифрово Dolby Digital, MPEG2, PCM и DTS от вашата AV апаратура към приемника с помощта само на един-единствен кабел.

6-канален аналогов вход

6-каналният аналогов вход на вашия приемник ви дава възможност да осъществите директна връзка към аналоговия изход на вашия многоканален DVD/SACD плейър.

DVD/SACD плейър

DVD/SACD плейър

Телевизори

Телевизори


Сателитен тунер

Сателитен тунер/цифрова приставка

Игрова конзола

Игрова конзола

Вграден FM/MW тунер

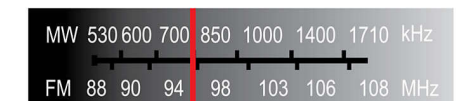

Вграден FM/MW тунер

Спецификации

Звук

- Цифрово-аналогов преобразувател: 24 бита, 96 kHz
- Честотен обхват: 30-20000 Hz
- Изходна мощност (RMS): 6 x 100 W
- Подобрение на звука: Цифров усилвател клас "D"
- Звукова система: Dolby Digital, Съраунд звук Dolby Digital, Dolby Prologic II, DTS
- Съотношение сигнал/шум: > 60 dB (CCIR)

Възможности за свързване

- Други връзки: Вход AUX, Цифров коаксиален вход, Цифров коаксиален изход, Цифров оптичен вход, 6-канален DVD, FM антена, Линеен изход, MW антена, Вход TV (аудио, чинч)

Тунер / Приемане / Предаване

- Автоматична цифрова настройка
- Обхвати на тунера: FM стерео, MW
- Автоматично запаметяване

- Брой настроени канали: 40
- RDS: Име на станцията

Комфорт

- Тип на дисплея: FTD
- Дистанционно управление: Многофункционално

Мощност

- Електрозахранване: 200-240 V, 50 Hz
- Консумирана мощност в режим на готовност: < 1 W

Акcesoари

- Акcesoари в комплекта: 1 централен високоговорител, 1 събуфър, 2 предни сателитни високоговорители, 2 задни сателитни високоговорители, Аудио кабел, Коаксиален цифров аудио кабел, FM/MW антена, Захранващ кабел, Кратко ръководство за употреба, Дистанционно управление, Ръководство за потребителя, Гаранционна карта
- Приложени батерии: 2 Longlife AA батерии



Дата на издаване
2024-03-23

Версия: 5.0.6

EAN: 87 10895 80733 3

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Всички права запазени.

Спецификациите могат да се променят без предупреждение. Търговските марки са собственост на Koninklijke Philips N.V. или на съответните си притежатели.

www.philips.com