


Philips
Professional LCD-TV

26 inch Pro+ systeem
LCD
DVB-T MPEG4*

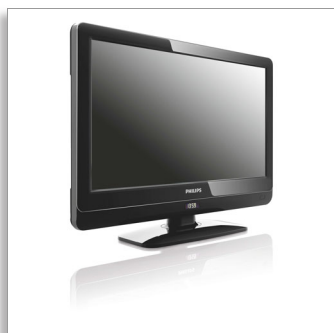

26HFL4371D

Meer comfort voor uw gasten

Digitale Philips HD Hospitality LCD-TV

Gasten profiteren met deze moderne Hospitality TV van nog meer comfort op de kamer. Niet alleen kunnen ze eigen apparaten aansluiten, ook het bekijken van DVB-T HD-kanalen is mogelijk.

Optimaal rendement op uw investering

- Compatibel met set-top boxes
- Duplicatie van alle instellingen via USB voor een snelle installatie

Duurzaam en veilig

- Milieuvriendelijk ontwerp en vlamvertragende behuizing

Onderscheidende factor voor gasten

- Geïntegreerde weergave van de klok met wek- en berichtenalarm
- Eén gecombineerde zenderlijst voor analoge en digitale kanalen
- Gebruiksvriendelijke Hospitality-afstandsbediening
- Compatibel met Philips Connectivity Panel, zodat gasten van hun eigen apparaten kunnen genieten
- Gebruiksvriendelijke zenderlijst voor eenvoudige navigatie

Geavanceerde hotelfuncties en toekomstbestendig

- Kanaalprogrammering voor inschakeling
- Geïntegreerde DVB-T-tuner met MPEG 4
- Welkomstbericht op het scherm

PHILIPS

Kenmerken

Geïntegreerde DVB-T-tuner MPEG 4

Met de geïntegreerde DVB-T-tuner met MPEG 4 kunt u Digital Terrestrial TV ontvangen, zodat uw gasten DVB-T HD-kanalen kunnen bekijken.

Welkomstbericht

Telkens wanneer de TV wordt ingeschakeld, wordt er een welkomstbericht weergegeven.

Kanaalprogrammering voor inschakeling

Ideaal voor in-house adverteren of informatiekkanalen omdat hiermee een vooraf ingesteld kanaal kan worden weergegeven als de TV wordt ingeschakeld.

Geïntegreerde weergave van de klok

De ingebouwde weergave van de klok, die u ook als wekker kunt gebruiken, maakt een losse klok en daarmee snoeren en aansluitingen in de kamer overbodig.

Eén gecombineerde zenderlijst

Eén gecombineerde zenderlijst voor analoge en digitale kanalen. Hierdoor kan de gast probleemloos tussen analoge en digitale kanalen zappen.

Gebruiksvriendelijke zenderlijst

De gebruiksvriendelijke zenderlijst bevat duidelijke en intuïtieve knoppen met duidelijke begeleidende afbeeldingen om uw favoriete kanalen gemakkelijk te kunnen vinden.

Hospitality-afstandsbediening

Deze stijlvolle afstandsbediening is speciaal ontworpen voor gebruik in de horeca. De belangrijkste knoppen en functies zijn gemakkelijk op de afstandsbediening geplaatst, zodat hij door de gast uiterst eenvoudig is te gebruiken. Daarnaast worden de meeste Hospitality-afstandsbedieningen geleverd met een antidiefstalvoorziening voor de batterijen, een functie die bijdraagt aan efficiënt gebruik in hotels.


Compatibel met Connectivity Panel

Deze TV werkt naadloos samen met Philips Connectivity Panels. De gast kan eenvoudig genieten van media van een PC, MP3-speler, DVD-speler, camcorder en vele andere apparaten. Dankzij de autodetectiefunctie schakelen het Connectivity Panel en de TV automatisch over naar de inhoud van het aangesloten apparaat.

Compatibel met set-top boxes

Deze hotel-TV kan op een set-top box worden aangesloten en ondersteunt daardoor inschakeling via de scart-kabel en het Serial Express Lite-protocol.

Dupliceren via USB

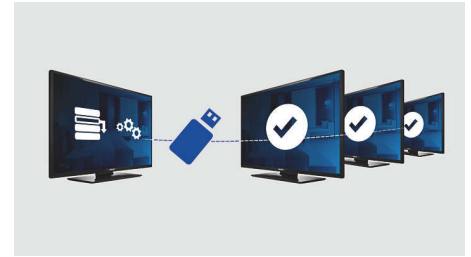

U kunt in minder dan een minuut eenvoudig alle (kanaal)programmeringsinstellingen van het ene TV-toestel kopiëren naar andere TV-toestellen. De functie zorgt voor synchroniciteit tussen TV-toestellen en vermindert de tijd en kosten die nodig zijn voor de installatie aanzienlijk.

Milieuvriendelijk ontwerp

Duurzaamheid is het kernwoord bij Philips. De TV's van het bedrijf worden ontworpen en geproduceerd volgens onze EcoDesign-principes, waarbij we ons richten op milieuvriendelijke producten. Om dit te bereiken, verwijderen we gevaarlijke stoffen en zorgen we voor een lager energieverbruik, een lager gewicht, een efficiëntere verpakking en een betere recycling. Daarnaast hebben Philips-TV's ook een speciale behuizing die is gemaakt van vlambestendig materiaal. Onafhankelijke testen door brandweerkorpsen hebben aangetoond dat TV's soms branden die zijn veroorzaakt door externe bronnen kunnen verergeren, maar een Philips-TV doet dat niet.

Specificaties

Beeld/scherm


- Beeldformaat: Breedbeeld
- Schermdiagonaal (inch): 26 inch
- Schermdiagonaal (centimeters): 66 cm
- Kleur van de behuizing: Voorzijde in High Gloss Black Deco met zwarte behuizing
- Schermresolutie: 1366 x 768p
- Helderheid: 400 cd/m²
- Beeldverbetering: 3:2/2:2 motion pull-down, 3D-combfilter, Active Control, Kleurverbetering, Color

- Transient Improvement, Digital Crystal Clear, Digital Noise Reduction, Luminance Transient Improver, Progressive Scan, Instelbare scherpte, 3D MA-deinterlacing, Automatische huidskleurcorrectie, Dynamisch-contrastverbetering, 1080p 24/25/30 Hz verwerking, 1080p 50/60 Hz verwerking
- Schermtype: LCD WXGA+ Active Matrix TFT
- Dynamisch schermcontrast: 4000:1
- Responstijd (normaal): < 8 ms
- Kijkhoek: 178° (H)/178° (V)

- Verhouding maximale helderheid: 67 %
- Schermverbetering: Scherm met anti-reflectiecoating

Ondersteunde beeldschermresolutie

- Computerformaten: 640 x 480, 60 Hz, 800 x 600, 60 Hz, 1024 x 768, 60 Hz, 1280 x 1024, 60 Hz, 1360 x 768, 60 Hz, 1280 x 720, 60 Hz, 1280 x 768, 60 Hz, Via HDMI-/DVI-ingang,
- Videoformaten: 480i, 60 Hz, 480p, 60 Hz, 576i, 50 Hz, 576p, 50 Hz, 1080i, 50, 60 Hz, 720p, 50, 60 Hz,

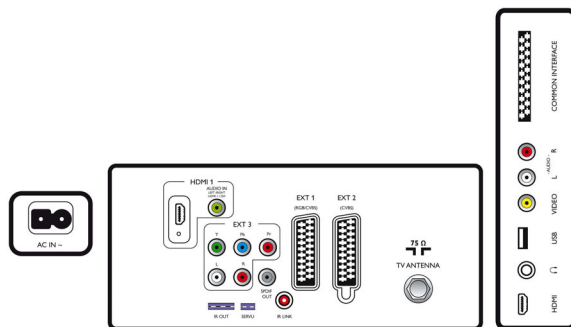

Specificaties

1080p, 24, 50, 60 Hz, 1080p, 24, 25, 30, 50, 60 Hz

Tuner/ontvangst/transmissie

- Antenne-ingang: 75 ohm coaxiaal (IEC75)
- Tunerbereik: Hyperband, S-kanaal, UHF, VHF
- Televiesysteem: PAL I, PAL B/G, SECAM B/G, SECAM L/L', DVB COFDM 2 K/8 K
- Digitale TV: DVB-T MPEG4*
- Aantal voorkeurzenders: 250
- Videoweergave: PAL, SECAM, NTSC

Multimedia-toepassingen

- Multimedia-aansluitingen: USB
- Afspeelformaat: MP3, JPEG-afbeeldingen, Diapresentatiebestanden (.alb)

Comfort

- Gemakkelijk te installeren: Plug & Play, Geavanceerde hotelmodus, Automatisch tuningsysteem (ATS), Fijnafstemming, PLL digitaal afstemmen, Automatische zenderinstelling, Programmanaam, Automatische programmanamen, Automatisch opslaan, TV-instellingen dupliceren via USB, Vergrendeling installatiemenu, Beveiligde toegang tot het menu, Toetsenbordvergrendeling
- Gebruiksgemak: Automatische volumeregelaar (AVL), 1 lijst met kanalen, analoog/digitaal, Weergave op het scherm, Programmalijst, Zijbediening, Grafische gebruikersinterface
- Klok: Geïntegreerd LCD-weergave van de klok, Sleptimer, Dimbaar
- Klokverbeteringen: Synchronisatietijd via TXT/DVB
- Comfort: Hotelgastfuncties, Automatische inschakeling, Welkomstbericht, Indicator voor nieuwe berichten, Kanaal voor inschakeling, Volumebeperking, Sleptimer, Milieuvriendelijk/snel opstarten
- Aanpassingen van beeldformaat: 4:3, Filmformaat 14:9, Filmformaat 16:9, Breedbeeld, Ondertitelzoom, Superzoom, Auto Format
- Elektronische programmagids: Elektronische programmagids voor 8 dagen, Nu + Straks EPG
- Afstandsbediening: laag batterijniveau, antidiestafbeveiliging op batterijen
- Interactieve hotelfuncties: Compatibel met Connectivity Panel, Automatisch kanalen bijwerken blokkeren, Downloaden van software via de ether blokkeerbaar
- Type afstandsbediening: 22AV1104/10 (RC6)
- Gevangenismodus: Uitschakeling van teletekst en MHEG
- Teletekst: 1000 pagina's Hypertext
- Andere handige opties: Kensington-slot
- Firmware-upgrade mogelijk: Firmware te upgraden via USB, Firmware-upgrade mogelijk via RF
- Picture in Picture: Text Dual Screen
- Teletekstverbeteringen: FastText, Programma-informatieregel

Healthcare

- Controle: Afstandsbediening voor meerdere apparaten, Bediening via infraroodverbinding
- Veiligheid: Dubbele isolatie van klasse II
- Comfort: Hoofdtelefoonuitgang, Onafhankelijke demping van hoofd-luidspreker

Geluid

- Uitgangsvermogen (RMS): 2 x 5 W
- Geluidssysteem: Nicam Stereo
- Geluidsverbetering: Automatische volumeregelaar, Incredible Surround, Smart Sound

Luidsprekers

- Ingebouwde luidsprekers: 2

Connectiviteit

- Connectiviteitsverbeteringen: Seriële Xpress-interface, Snelle infraroodlus, Scartkabel voor inschakelen, USB 2.0
- Aantal HDMI-aansluitingen: 2
- Audio-uitgang - digitaal: Coaxiaal (cinch)
- Aantal SCARTS: 2
- EasyLink (HDMI-CEC): Afspelen met één druk op de knop, Stand-by
- Aansluitingen aan de voor- en zijkant: Audio L/R in, CVBS in, USB 2.0, HDMI v1.3
- Ext. 1 scart: Audio L/R, RGB
- HDMI 1: HDMI v1.3
- Ext. 2 scart: Audio L/R
- Andere aansluitingen: S/PDIF-uitgang (coaxiaal), Composite video-uitgang (CVBS), Monitoruitgang L/R (cinch), Common Interface
- Ext. 3: Audio L/R in, YPbPr

Vermogen

- Netspanning: 220 - 240 V, 50/60 Hz
- Omgevingstemperatuur: 5 tot 40 °C
- Energieverbruik: 85 W
- Stroomverbruik in stand-bystand: 1 W (met klok)
- Jaarlijks energieverbruik: 91 kWh
- Aanwezigheid lood: Ja*
- Hoeveelheid kwik: 45.6 mg

Ecologische specificaties

- Veiligheid: Vlambestendige behuizing
- Energiezuinige stand-bystand
- SmartPower Eco

Accessoires

- Meegeleverde accessoires: Afstandsbediening, Batterijen voor afstandsbediening, Voedingskabel, Tafelstandaard, Garantietafel
- Optionele accessoires: Instelbare afstandsbediening RC2573GR, Muursteun (kantelbaar) 22AV3200/10

Afmetingen

- Breedte van het apparaat: 671,8 mm
- Hoogte van het apparaat: 458,7 mm
- Diepte van het apparaat: 77 mm
- Gewicht van het product: 6,9 kg
- Breedte van het apparaat (met standaard): 671.8 mm
- Hoogte van het apparaat (met standaard): 520 mm
- Diepte van het apparaat (met standaard): 220 mm
- Gewicht (incl. standaard): 8.4 kg
- Breedte van de doos: 800 mm
- Hoogte van de doos: 210 mm
- Diepte van de doos: 580 mm
- Geschikt voor wandmontage: 200 x 100 mm



Publicatiedatum
2024-03-23

Versie: 4.1.2

EAN: 87 12581 50148 8

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Alle rechten voorbehouden.

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Handelsmerken zijn het eigendom van Koninklijke Philips N.V. en hun respectieve eigenaren.

www.philips.com

* Normaal energieverbruik wanneer ingeschakeld gemeten in overeenstemming met IEC62087 Ed 2.
* Jaarlijks energieverbruik is berekend aan de hand van het normale energieverbruik gedurende 4 uur per dag en 365 dagen per jaar.
* Deze televisie bevat lood in bepaalde onderdelen of componenten waarvoor geen alternatieve technologie bestaat, in overeenstemming met bestaande vrijstellingsclausules van de RoHS-richtlijn.