



Philips  
Professional LCD-TV

**47 inch Pro+**  
LCD  
DVB-T/C MPEG4\*



**47HFL4381D**

## Meer comfort voor uw gasten

### Digitale Philips Hospitality LCD-TV

Gasten profiteren met deze moderne Hospitality TV van nog meer comfort op de kamer. Niet alleen kunnen ze eigen apparaten aansluiten, ook het bekijken van HD DVB-T-kanalen is mogelijk.

#### **Optimaal rendement op uw investering**

- Compatibel met set-top boxes
- Duplicatie van alle instellingen via USB voor een snelle installatie

#### **Duurzaam en veilig**

- Milieuvriendelijk ontwerp en vlamvertragende behuizing

#### **Onderscheidende factor voor gasten**

- Volumebeperking
- Eén gecombineerde zenderlijst voor analoge en digitale kanalen
- Full HD LCD-scherm, 1920 x 1080p
- Gebruiksvriendelijke Hospitality-afstandsbediening
- Gebruiksvriendelijke zenderlijst voor eenvoudige navigatie

#### **Geavanceerde hotelfuncties en toekomstbestendig**

- Kanaalprogrammering voor inschakeling
- MPEG4 HDTV-ontvangst via DVB-T- en DVB-C-tuner met CI+\*
- Welkomstbericht op het scherm


# PHILIPS

## Kenmerken

### Compatibel met set-top boxes

Deze hotel-TV kan op een set-top box worden aangesloten en ondersteunt daardoor inschakeling via de scart-kabel en het Serial Express Lite-protocol.

### Dupliceren via USB

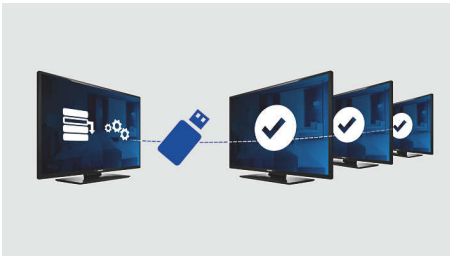

U kunt in minder dan een minuut eenvoudig alle (kanaal)programmeringsinstellingen van het ene TV-toestel kopiëren naar andere TV-toestellen. De functie zorgt voor synchroniciteit tussen TV-toestellen en vermindert de tijd en kosten die nodig zijn voor de installatie aanzienlijk.

### Welkomstbericht

Telkens wanneer de TV wordt ingeschakeld, wordt er een welkomstbericht weergegeven.

### Volumebeperking

Deze functie stelt vooraf het volumebereik van de TV in, waardoor buitensporige volumeregelingen onmogelijk worden en er geen geluidsoverlast wordt veroorzaakt voor de burens.

### Eén gecombineerde zenderlijst

Eén gecombineerde zenderlijst voor analoge en digitale kanalen. Hierdoor kan de gast probleemloos tussen analoge en digitale kanalen zappen.

### Full HD LCD 1920 x 1080p (PB)

Dit beeldscherm heeft een resolutie die wordt aangeduid als Full HD. De nieuwste LCD-schermtechnologie zorgt voor een volledige High Definition-breedbeeldresolutie van 1920 x 1080p, de hoogste resolutie die voor HD kan worden uitgezonden. Dit scherm biedt de best mogelijke beeldkwaliteit voor elk formaat HD-sigitaal en geeft heldere, trillingsvrije Progressive Scan-beelden met verbluffende kleuren. De levendige en scherpe beelden staan garant voor comfortabel kijkplezier.

### Hospitality-afstandsbediening

Deze stijlvolle afstandsbediening is speciaal ontworpen voor gebruik in de horeca. De belangrijkste knoppen en functies zijn gemakkelijk op de afstandsbediening geplaatst, zodat hij door de gast uiterst eenvoudig is te gebruiken. Daarnaast worden de meeste Hospitality-afstandsbedieningen geleverd met een antidiefstalvoorziening voor de batterijen, een functie die bijdraagt aan efficiënt gebruik in hotels.

### Milieuvriendelijk ontwerp

Duurzaamheid is het kernwoord bij Philips. De TV's van het bedrijf worden ontworpen en geproduceerd volgens onze EcoDesign-principes, waarbij we ons richten op milieuvriendelijke producten. Om dit te

bereiken, verwijderen we gevaarlijke stoffen en zorgen we voor een lager energieverbruik, een lager gewicht, een efficiëntere verpakking en een betere recycling. Daarnaast hebben Philips-TV's ook een speciale behuizing die is gemaakt van vlambestendig materiaal. Onafhankelijke testen door brandweerkorpsen hebben aangetoond dat TV's soms branden die zijn veroorzaakt door externe bronnen kunnen verergeren, maar een Philips-TV doet dat niet.

### Kanaalprogrammering voor inschakeling

Ideaal voor in-house adverteerders of informatiekanaalen omdat hiermee een vooraf ingesteld kanaal kan worden weergegeven als de TV wordt ingeschakeld.

### Gebruiksvriendelijke zenderlijst

De gebruiksvriendelijke zenderlijst bevat duidelijke en intuïtieve knoppen met duidelijke begeleidende afbeeldingen om uw favoriete kanalen gemakkelijk te kunnen vinden.

### MPEG4 DVB-T/c CI+

Met HDTV kunt u televisiekijken met de beste beeld- en geluidskwaliteit, zonder een extra set-top box. Dankzij de ingebouwde tuner die geschikt is voor DVB-T- en DVB-kabelsignalen voor zowel MPEG-2 als MPEG-4-formaat, kunt u High Definition-televisieprogramma's van uitzonderlijke kwaliteit ontvangen. Daarnaast zorgt Common Interface Plus (CI+) voor eersteklas High Definition-inhoud direct op uw TV.

# Specificaties


## Beeld/scherm

- Beeldformaat: Breedbeeld
- Schermdiagonaal (inch): 47 inch
- Schermdiagonaal (centimeters): 119 cm
- Schermresolutie: 1920 x 1080p
- Helderheid: 500 cd/m<sup>2</sup>
- Beeldverbetering: 3:2/2:2 motion pull-down, 3D-combifilter, Active Control met lichtsensor, Kleurverbetering, Color Transient Improvement,

- Digital Noise Reduction, Luminance Transient Improver, Dynamisch-contrastverbetering, Pixel Plus HD
- Schermtype: Full HD LCD W-UXGA Act. matrix
- Responstijd (normaal): 5 ms
- Kijkhoek: 178° (H)/178° (V)
- Schermverbetering: Scherm met anti-reflectiecoating

## Ondersteunde beeldschermresolutie

- Computerformaten: 640 x 480, 60 Hz, 800 x 600, 60 Hz, 1024 x 768, 60 Hz, 1280 x 1024, 60 Hz, 1360 x 768, 60 Hz, 1600 x 1200, 60 Hz
- Videoformaten: 480i, 60 Hz, 480p, 60 Hz, 576i, 50 Hz, 576p, 50 Hz, 1080i, 50, 60 Hz, 720p, 50, 60 Hz, 1080p, 24, 25, 30 Hz, 1080p, 24, 50, 60 Hz

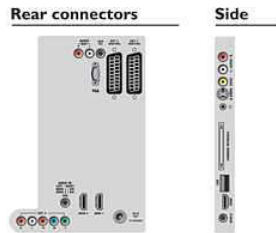

# Specificaties

## Tuner/ontvangst/transmissie

- Antenne-ingang: 75 ohm coaxiaal (IEC75)
- Tunerbereik: Hyperband, S-kanaal, UHF, VHF
- Televisiesysteem: PAL I, PAL B/G, PAL D/K, SECAM B/G, SECAM D/K, SECAM L/L', DVB COFDM 2 K/8 K
- Digitale TV: DVB-C MPEG4\*, DVB-T MPEG4\*
- Videoweergave: PAL, SECAM, NTSC

## Multimediaoepassingen

- Multimedia-aansluitingen: USB
- Afspeelformaat: MP3, JPEG-afbeeldingen, MPEG1, MPEG2

## Comfort

- Gemakkelijk te installeren: Plug & Play, Automatisch tuningsysteem (ATS), Fijnafstemming, PLL digitaal afstemmen, Automatische zenderinstelling, Programmanaam, Automatische programmanamen, Automatisch opslaan, TV-instellingen dupliceren via USB, Vergrendeling installatiemenu, Beveiligde toegang tot het menu, Toetsenbordvergrendeling
- Gebruiksgemak: Automatische volumeregelaar (AVL), 1 lijst met kanalen, analoog/digitaal, Weergave op het scherm, Programmalijst, Grafische gebruikersinterface
- Klok: Sleeptimer
- Comfort: Hotelgastfuncties, Automatische inschakeling, Welkomstbericht, Indicator voor nieuwe berichten, Kanaal voor inschakeling, Volumebeperking, Sleeptimer
- Aanpassingen van beeldformaat: Filmformaat 16:9, Breedbeeld, Superzoom, Auto Format
- Elektronische programmagids: Nu + Straks EPG
- Afstandsbediening: laag batterijniveau, antidiefstalbeveiliging op batterijen
- Type afstandsbediening: 22AV1104
- Teletekst: Smart Text-geheugen voor 1000 pagina's
- Andere handige opties: Kensington-slot
- Firmware-upgrade mogelijk: Lokale upgrade voor totale TV-software, Firmware te upgraden via USB
- Teletekstverbeteringen: 4 favoriete pagina's

## Healthcare

- Controle: Afstandsbediening voor meerdere apparaten
- Veiligheid: Dubbele isolatie van klasse II
- Comfort: Hoofdtelefoonuitgang

## Geluid

- Uitgangsvermogen (RMS): 2 x 10 W
- Geluidssysteem: Nicam Stereo
- Geluidsverbetering: Incredible Surround, Treble-en basregeling

## Luidsprekers

- Ingebouwde luidsprekers: 2

## Connectiviteit

- Connectiviteitsverbeteringen: Seriele Xpress-interface, Snelle infraroodlus, USB 2.0
- Aantal HDMI-aansluitingen: 2
- Aantal SCARTS: 2
- EasyLink (HDMI-CEC): Afspelen met één druk op de knop, Stand-by
- Aansluitingen aan de voor- en zijkant: Audio L/R in, CVBS in, Hoofdtelefoonuitgang, S-Video in, USB 2.0, HDMI v1.3
- Ext. 1 scart: Audio L/R, RGB
- HDMI 1: HDMI v1.3
- Ext. 2 scart: Audio L/R, RGB
- HDMI 2: HDMI v1.3
- Andere aansluitingen: Audio constant nivelleren, S/PDIF-uitgang (coaxiaal), PC-ingang VGA, PC-audio-ingang, Common Interface
- Ext. 3: Audio L/R in, YPbPr

## Vermogen

- Netspanning: 220 - 240 V, 50 Hz
- Omgevingstemperatuur: 5 °C tot 35 °C
- Energieverbruik: 250 W
- Stroomverbruik in stand-bystand: 0,15 W

## Ecologische specificaties

- Veiligheid: Vlambestendige behuizing
- Energiezuinige stand-bystand
- SmartPower Eco

## Accessoires

- Meegeleverde accessoires: Afstandsbediening, Batterijen voor afstandsbediening, Voedingskabel, Tafelstandaard, Garantiekaart
- Optionele accessoires: Instelbare afstandsbediening RC2573GR, Muursteen (kantelbaar) 22AV3200/10

## Afmetingen

- Breedte van het apparaat: 1149 mm
- Hoogte van het apparaat: 712 mm
- Diepte van het apparaat: 88 mm
- Gewicht van het product: 22,1 kg
- Breedte van het apparaat (met standaard): 1149 mm
- Hoogte van het apparaat (met standaard): 770 mm
- Diepte van het apparaat (met standaard): 295 mm
- Gewicht (incl. standaard): 26.1 kg
- Breedte van de doos: 1389 mm
- Hoogte van de doos: 794 mm
- Diepte van de doos: 266 mm
- Gewicht (incl. verpakking): 32,6 kg
- Geschikt voor wandmontage: 400 x 400 mm



Publicatiedatum  
2024-03-23

Versie: 1.1.4

EAN: 87 12581 51112 8

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Alle rechten voorbehouden.

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Handelsmerken zijn het eigendom van Koninklijke Philips N.V. en hun respectieve eigenaren.

[www.philips.com](http://www.philips.com)



\* Vraag uw contactpersoon bij Philips welke landen gebruikmaken van DVB-T.