

Philips 5000 series
Ασύρματα ακουστικά με
στήριγμα κεφαλής

Ελαφριά ακουστικά με στήριγμα
κεφαλής

Φυσικός ήχος. Δυναμικά μπάσα
Χρόνος αναπαραγωγής έως 65
ώρες
Κλήσεις με πεντακάθαρο ήχο



TAH5209WT

Κορυφαία άνεση, υπέροχος ήχος, μικρές διαστάσεις

Φορέστε αυτά τα ασύρματα ακουστικά με στήριγμα κεφαλής για πραγματική άνεση.

Εξασφαλίζουν πλούσιο ήχο με βαθιά μπάσα ακόμη και σε χαμηλή ένταση, ενώ διαθέτουν έως και 65 ώρες αναπαραγωγής. Επίσης, διπλώνουν εύκολα για πρακτική αποθήκευση στις μετακινήσεις σας.

Ασύρματα ακουστικά με στήριγμα κεφαλής για άνεση και στυλ

- Τόσο ελαφριά και άνετα, που μπορείτε να τα φοράτε για ώρες
- Εξαιρετικός ήχος ακόμα και σε χαμηλή ένταση με τα δυναμικά μπάσα
- Πανίσχυροι οδηγοί νεοδυμίου 40 χιλ.
- Χρόνος αναπαραγωγής έως 65 ώρες με ταχεία φόρτιση
- Κομψοί ματ χρωματικοί συνδυασμοί

Καθημερινή ευκολία

- Σταθερή σύνδεση Bluetooth πολλαπλών σημείων
- Όμορφος, φορητός σχεδιασμός μικρών διαστάσεων
- Μια γρήγορη φόρτιση 5 λεπτών εξασφαλίζει 3 ώρες αναπαραγωγής
- Κλήσεις με πεντακάθαρο ήχο, για να ακούγεστε πάντα
- Πρακτικό πολυλειτουργικό κουμπί στο δεξί κάλυμμα του αυτιού

Φυσικός ήχος και εύχρηστη συνοδευτική εφαρμογή

- Ζεστός, λεπτομερής, φυσικός ήχος με υπογραφή Philips

PHILIPS

Ασύρματα ακουστικά με στήριγμα κεφαλής

Ελαφριά ακουστικά με στήριγμα κεφαλής Φυσικός ήχος. Δυναμικά μπάσα, Χρόνος αναπαραγωγής έως 65 ώρες, Κλήσεις με πεντακάθαρο ήχο


Χαρακτηριστικά

Ανάλαφρα και άνετα



Αυτά τα ακουστικά με στήριγμα κεφαλής είναι ιδανικά για καθημερινή άνεση. Το στήριγμα κεφαλής με επένδυση είναι τόσο ελαφρύ που δεν το αισθάνεστε σχεδόν καθόλου, ενώ τα μαλακά καλύμματα αυτιών μπορούν να τοποθετηθούν υπό γωνία για άψογη αίσθηση. Κάθε κάλυμμα είναι επενδεδυμένο με μαλακό αφρολέξ: όσο περισσότερο τα φοράτε, τόσο περισσότερο θα τα αγαπήσετε.

Εξαιρετικός ήχος. Δυναμικά μπάσα

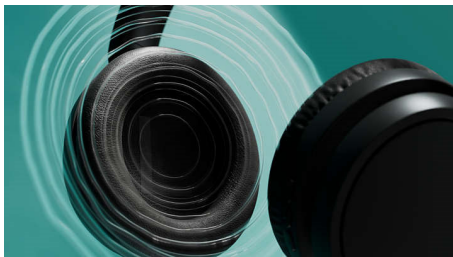

Οι οδηγοί 40 χιλ. προσφέρουν εξαιρετικό ήχο και καλή απομόνωση παθητικού θορύβου χάρη στην εφαρμογή πάνω στο αυτί. Αν σας αρέσουν τα μπάσα, ενεργοποιήστε τα δυναμικά μπάσα μέσω της εφαρμογής Philips Headphones και απολαύστε τις αγαπημένες σας μελωδίες σε πλήρη ισχύ, ακόμα και στην πιο χαμηλή ένταση ήχου.

Χρόνος αναπαραγωγής έως 65 ώρες



Με χρόνο αναπαραγωγής έως και 65 ώρες, αυτά τα ασύρματα ακουστικά θα σας εξασφαλίσουν πολλές ώρες μουσικής. Επαναφορτίζονται πλήρως σε μόλις 2 ώρες μέσω USB-C, ενώ μια ταχεία φόρτιση 5 λεπτών σας δίνει αρκετή ισχύ για να απολαύσετε άλλες 3 ώρες μουσικής.

Σταθερή σύνδεση Bluetooth



Η προηγμένη συνδεσιμότητα Bluetooth σας προσφέρει πιο σταθερή σύνδεση για ομαλή μετάδοση ροής, ενώ μπορείτε επίσης να συνδεθείτε ταυτόχρονα με δύο συσκευές Bluetooth (iOS ή Android). Ακούστε τη λίστα αναπαραγωγής σας ή το αγαπημένο σας podcast χωρίς ενοχλητικές αυξομειώσεις του ήχου.

Κλήσεις με πεντακάθαρο ήχο



Η φωνή σας θα ακούγεται καθαρά όταν μιλάτε στο τηλέφωνο. Ένα ειδικό μικρόφωνο

TAH5209WT/00

συλλαμβάνει τον ήχο της φωνής σας, ενώ ένας αλγόριθμος μείωσης θορύβου μειώνει τον θορύβου του περιβάλλοντος.

Αναδιπλούμενη σχεδίαση με μικρό μέγεθος



Πάρτε τα μαζί σας! Με τους κομψούς ματ χρωματικούς συνδυασμούς και την αναδιπλούμενη σχεδίαση, μπορείτε να έχετε παντού μαζί σας αυτά τα ασύρματα ακουστικά με στήριγμα κεφαλής. Τα καλύμματα αυτιών διπλώνονται σε επίπεδη θέση και περιστρέφονται προς τα μέσα για εύκολη αποθήκευση στην τσέπη ή την τσάντα σας.

Πρακτικό πολυλειτουργικό κουμπί

Το εύχρηστο πολυλειτουργικό κουμπί στο δεξί κάλυμμα του αυτιού σας επιτρέπει να διαχειρίζεστε κλήσεις ή να ελέγχετε την αναπαραγωγή και την ένταση του ήχου. Αν παρακολουθείτε βίντεο ή ταινίες, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το κουμπί λειτουργίας για να ενεργοποιήσετε μια ρύθμιση χαμηλού λανθάνοντος χρόνου.

Εφαρμογή Philips Headphones

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη συνοδευτική εφαρμογή μας για να ενεργοποιήσετε τα Δυναμικά μπάσα ή να ενεργοποιήσετε τη ρύθμιση χαμηλού λανθάνοντος χρόνου όταν παρακολουθείτε βίντεο. Υπάρχει επίσης μια σειρά από προκαθορισμένα στυλ ήχου: Το στυλ "Voice" (Φωνή) είναι ιδανικό για podcast! Σας έχει τύχει να ξεχάσετε να κλείσετε τα ακουστικά σας; Ρυθμίστε το χρονόμετρο στην εφαρμογή και θα απενεργοποιηθούν αυτόματα.

Προδιαγραφές

Ήχος

- Ακουστικό σύστημα: Κλειστό
- Εύρος συχνότητας: 20 - 20.000 Hz
- Αντίσταση: 32 ohm
- Μέγιστη ισχύς: 20 mW
- Ευαισθησία: 92 dB (1K Hz, -10 dBFs)
- Διάμετρος ηχείου: 40 μm
- Μικρόφωνο και χειριστήρια: κουμπί έντασης ήχου
- Τύπος οδηγού: Δυναμικό

Συνδεσιμότητα

- Έκδοση Bluetooth: 5.3
- Προφίλ Bluetooth: HFP, A2DP, AVRCP
- Μέγιστη ακτίνα λήψης: Έως 10 m
- Σύνδεση πολλαπλών σημείων
- Υποστηριζόμενος κωδικοποιητής: SBC

Εξωτερική συσκευασία

- Μήκος: 21.00 εκ.
- Αριθμός συσκευασιών καταναλωτή: 3
- Πλάτος: 20.50 εκ.
- Μικτό βάρος: 1.57 κ.
- Ύψος: 26.20 εκ.
- GTIN: 1 48 95229 14248 7
- Καθαρό βάρος: 0.67 κ.
- Καθαρό απόβαρο: 0.90 κ.

Άνεση

- Έλεγχος έντασης ήχου
- Υποστήριξη εφαρμογής ακουστικών Philips
- Δυνατότητα ενημερώσεων υλικολογισμικού
- Τύπος ελέγχων: Κουμπί

Ρεύμα

- Αριθμός μπαταριών: 1 τμχ.
- Χρόνος αναπαραγωγής μουσικής: 65 ώρα(ες)
- Χρόνος φόρτισης: 2 ώρα(ες)
- Σύντομος κύκλος φόρτισης: 5 mins for 3 hr
- Βάρος μπαταρίας (συνολικό): 10 ζ
- Χωρητικότητα μπαταρίας (ακουστικά): 500 mAh
- Τύπος μπαταρίας (ακουστικά): Πολυμερών λιθίου (ενσωματωμένη)

Διαστάσεις συσκευασίας

- Ύψος: 19 εκ.
- Τύπος συσκευασίας: Συσκευασία
- Τύπος τοποθέτησης σε ράφι: ανάρτηση
- Πλάτος: 6.3 εκ.
- Βάθος: 25.7 εκ.
- Αριθμός συμπεριλαμβανόμενων προϊόντων: 1
- ΕΑΝ: 48 95229 14248 0
- Μικτό βάρος: 0.412 κ.
- Καθαρό βάρος: 0.223 κ.
- Καθαρό απόβαρο: 0.189 κ.

Διαστάσεις προϊόντος

- Ύψος: 20.00 εκ.
- Πλάτος: 18.50 εκ.
- Βάθος: 5.50 εκ.
- Βάρος: 0.202 κ.

Αξεσουάρ

- Οδηγός γρήγ. έναρξης
- Καλώδιο φόρτισης: Καλώδιο USB-C, 200 χιλ.

Σχεδίαση

- Χρώματα: Λευκό
- Στυλ μεταφοράς: Στήριγμα κεφαλής
- Αναδιπλούμενη σχεδίαση: Επίπεδη/Προς τα μέσα
- Υλικό σύζευξης αυτιού: Συνθετικό δέρμα
- Εφαρμογή στο αυτί: Αγκυλιάζουν το αυτί
- Τύπος ακουστικού: Κλειστού τύπου

Τηλεπικοινωνία

- Μικρόφωνο για κλήση: 1 mic

UPC

- UPC: 8 40063 20361 7

Φωνητικός βοηθός

- Συμβατότητα με φωνητικό βοηθό: Apple Siri, Βοηθός Google
- Ενεργοποίηση φωνητικού βοηθού: Κουμπί πολλαπλών λειτουργιών
- Υποστήριξη φωνητικού βοηθού



Ημερομηνία έκδοσης
2024-11-06

Έκδοση: 7.7.1

ΕΑΝ: 48 95229 14248 0

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

Οι προδιαγραφές ενδέχεται να αλλάζουν χωρίς προειδοποίηση. Τα εμπορικά σήματα ανήκουν στην Koninklijke Philips N.V. ή στους αντίστοιχους ιδιοκτήτες.

www.philips.com