



Philips
LCD-skjerm

17"
SXGA

170X4FS

stilig skjerm for stilige hjem

Den ultimate livsstilskjermen! 170X4 med LightFrame™ kombinerer uovertruffen ytelse og topp funksjoner med stil: Lekker, tøff, moderne design som tar seg godt ut fra alle vinkler og fremhever resten av interiøret.

Utforming som passer til ethvert interiør

- Kompakt og tynn utforming som passer i alle rom
- Lekker, elegant utforming som fremhever utsmykningen hjemme

Enestående skjermfrontutførelse

- LightFrame™ gir beste skarphet og lysstyrke noen sinne
- SXGA 1280 x 1024 oppløsning for skarpere visning
- Zero Bright Dot™ eliminerer lyspunktfeil på LCD-skjermer
- sRGB sikrer like farger på skjermen og i utskrift

Stor anvendelighet

- Skjermen vipper slik at du får en ideell, individuell visningsvinkel
- Automatisk justering for perfekt bildevisning med ett trykk
- Innebygd strømforsyning eliminerer behovet for eksterne strømadaptere
- Kabelhåndtering for en ryddig arbeidsplass
- Opplev multimedia med innebygde høyttalere

PHILIPS

Høydepunkter

Lekker, elegant utforming

En lekker, elegant utseende utforming som fremhever innredningen hjemme i ethvert rom.

Kompakt og tynn utforming

Denne utformingen understreker en slank, kompakt stil som sparer plass og passer inn overalt.

SXGA, 1280 x 1024 oppløsning

Når det gjelder grafiske skjermer, betyr skjermoppløsningen antallet punkter (pikslar) på hele skjermen. En skjerm med 1280 x 1024 pikslar kan for eksempel vise 1280 atskilte punkter på hver av de 1024 linjene, eller rundt 1,3 millioner pikslar.


LightFrame™

En intelligent og nyskapende teknologi for bedre lysstyrke, skarphet, kontrast og farge på skjermen. Bilder som er forbedret med LightFrame™, er levende, realistiske, klare og fargerike.

Zero Bright Dot™

Lyspunkter er feil på LCD-skjermer som man tidligere trodde var en unngåelig del av produksjonsprosessen. Med Zero Bright Dot™ garanterer Philips at våre skjermer ikke har denne lyspunktfeilen.

sRGB-klar

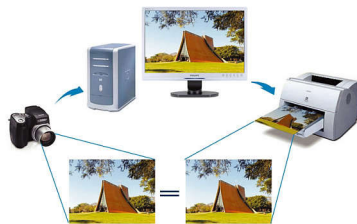

sRGB er en bransjestandard som sikrer at fargene som vises på skjermen og fargene i utskriftene, blir så like som mulig.

Ett-trykks autojustering

Med ett trykk på knappen for automatisk justering gjenoppretter du optimale skjermposisjons-, fase- og klokkeinnstillinger uten å måtte bla gjennom OSD-menyer eller kontrolltaster.

Innebygd høyttalere

Et par stereohøyttalere med høy kvalitet er bygd inn i skjermenheten. De kan være synlige fra fronten, eller usynlige pekende nedover, pekende oppover, pekende bakover, osv. avhengig av modell og utforming.

Justerbar vippefunksjon

Justerbar vippefunksjon er muligheten du har til å bevege skjermen bakover og fremover på underlaget for å tilpasse den, slik at visningsvinkelen blir ideell og mer komfortabel for personer som arbeider mange timer foran datamaskinen.

Innebygd strømforsyning

En innebygd strømforsyning er en strømadapter som er bygd inn i dekslet på en visningsenhet, som erstatter en klumpete ekstern strømadapter.

Kabelhåndtering



Kabelhåndtering er et system som gir deg en ryddig arbeidsplass ved at du får orden på kablene og ledningene som enhetene dine bruker.



Built-in Speaker



Spesifikasjoner

Tilkoblingsmuligheter

- Signalinngang: VGA (analog)
- Andre tilkoblinger: PC-lyd inn

Bilde/skjerm

- Skjermstørrelse: 17" / 43 cm
- LCD-skjermtype: 1280 x 1024 piksler, Antireflekspolarisering, RGB vertikal stripe
- Pikselavstand: 0,264 x 0,264 mm
- Optimal oppløsning: 1280 x 1024 ved 60 Hz
- Lysstyrke: 250 cd/m²
- Skjermfarger: 16 M
- Kontrastforhold (typisk): 400:1
- Svartid (typisk): 25 ms
- Visningsvinkel: @ C/R > 5
- Visningsvinkel (horisontal): 160 grader
- Visningsvinkel (vertikal): 160 grader
- Horisontal skannefrekvens: 30–82 kHz
- Maksimal oppløsning: 1280 x 1024 ved 75 Hz
- Effektivt visningsområde: 337,9 x 270,3 mm
- Fabrikkinnstilte modi: 15 modi
- Oppdateringsfrekvens (v): 56–76 Hz
- sRGB
- Brukerdefinerbare modi: 33 modi
- Hvit krominans, 6500 K: x = 0,313 / y = 0,329
- Hvit krominans, 9300 K: x = 0,283 / y = 0,297

Praktisk

- Plug & Play-kompatibilitet: DDC-2B, sRGB, Windows 98/Me/2000/XP
- Innebygd lyddel: 2 W RMS x 2 stereohøytalere
- Brukerkomfort: Visning på skjerm
- Skjermkontroller: Automatikk, Lysstyrkekontroll, Venstre/høyre, LightFrame, Meny (OK), Strøm på/

- av, Opp/ned, Volumkontrollhjul
- Juridiske godkjenninger: CE-merket, E2000, FCC-B, UL, CSA, NUTEK, Energy Star, TCO '03, TÜV/GS, TÜV Ergo, EMC, SEMKO, TCO '99
- Skjermsspråk: Engelsk, Fransk, Tysk, Italiensk, Forenklet kinesisk, Spansk
- Andre praktiske funksjoner: Kensington-lås
- Vippe: -5° til 20°
- VESA-montering: 100 x 100 mm
- Knapper og kontroller: Tilpasset hurtigtast, Sideknapper

Drift

- Strømforsyning: Innebygd
- Forbruk (på-modus): 40 W (typisk)
- LED-indikator for strøm: Drift – grønn, Standby/hvile – gul
- Oppfyller kravene til: E2000, Energy Star, NUTEK
- Forbruk (av-modus): 1 W

Mål

- Vekt: 4.7 kg
- Temperaturområde (drift): 5 °C til 35 °C
- Temperaturområde (lagring): -20 °C til 60 °C
- Relativ luftfuktighet: 20–80 %
- MTBF: 50 000 timer
- Dybde (med base): 197.2 millimeter
- Høyde (med base): 398.2 millimeter
- Bredde (med base): 399 millimeter

Tilbehør

- Vedlagt tilbehør: Nettledning, VGA-kabel
- Brukerhåndbok
- Ekstrauststyr: Super Ergo-base



Utgivelsesdato
2024-03-29

Versjon: 4.0.5

EAN: 87 10895 81098 2

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Alle rettigheter forbeholdt.

Spesifikasjonene kan endres uten varsel. Varemerker tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive eiere.

www.philips.com