

Philips  
Professional LCD-TV

22 inch Pro+  
LCD  
met geïntegreerde digitale tuner

22HFL3350D



## Meer comfort voor uw gasten

### Digitale Philips Hospitality TV met klok

De Hospitality TV is helemaal van deze tijd en geeft uw gasten de mogelijkheid hun eigen apparaten op het toestel aan te sluiten. Deze digitale HD ready TV biedt uw gasten de nieuwste digitale services en is daarmee ook helemaal klaar voor de toekomst.

#### Optimaal rendement op uw investering

- Compatibel met set-top boxes
- Duplicatie van alle instellingen via USB voor een snelle installatie

#### Duurzaam en veilig

- Milieuvriendelijk ontwerp en vlamvertragende behuizing

#### Onderscheidende factor voor gasten

- Volumebeperking
- Geïntegreerde weergave van de klok met wek- en berichtenalarm
- Eén gecombineerde zenderlijst voor analoge en digitale kanalen
- Gebruiksvriendelijke Hospitality-afstandsbediening
- Compatibel met Philips Connectivity Panel, zodat gasten van hun eigen apparaten kunnen genieten

#### Geavanceerde hotelfuncties en toekomstbestendig

- Kanaalprogrammering voor inschakeling
- Welkomstbericht op het scherm
- HD ready dankzij geïntegreerde DVB-T-tuner

# PHILIPS

## Kenmerken

### Welkomstbericht

Telkens wanneer de TV wordt ingeschakeld, wordt er een welkomstbericht weergegeven.

### Kanaalprogrammering voor inschakeling

Ideaal voor in-house adverteren of informatiekanaal omdat hiermee een vooraf ingesteld kanaal kan worden weergegeven als de TV wordt ingeschakeld.

### HD ready dankzij DVB-T-tuner

Laat uw gasten genieten van de uitzonderlijke beeldkwaliteit van High Definition-beelden en zorg dat u bent voorbereid op toekomstige HD-bronnen zoals HDTV set-top boxes. De TV kan zowel analoge YPbPr-signalen als gecombineerde digitale signalen van hoge kwaliteit via DVI of HDMI herkennen. De digitale signalen ondersteunen HDCP-kopieerbeveiliging. Dankzij de geïntegreerde DVB-T-tuner biedt de TV naast de bestaande analoge kanalen ook Digital Terrestrial TV-kanalen. Bovendien kunnen gasten zonder extra investering in radio receivers naar digitale radiozenders met kwalitatief zeer goed geluid luisteren.

### Geïntegreerde weergave van de klok

De ingebouwde weergave van de klok, die u ook als wekker kunt gebruiken, maakt een losse klok en daarmee snoeren en aansluitingen in de kamer overbodig.

### Eén gecombineerde zenderlijst

Eén gecombineerde zenderlijst voor analoge en digitale kanalen. Hierdoor kan de gast probleemloos tussen analoge en digitale kanalen zappen.

### Hospitality-afstandsbediening

Deze stijlvolle afstandsbediening is speciaal ontworpen voor gebruik in de horeca. De belangrijkste knoppen en functies zijn gemakkelijk op de afstandsbediening geplaatst, zodat hij door de gast uiterst eenvoudig is te gebruiken. Daarnaast worden de meeste Hospitality-afstandsbedieningen geleverd met een antidiefstalvoorziening voor de batterijen, een functie die bijdraagt aan efficiënt gebruik in hotels.


### Volumebeperking

Deze functie stelt vooraf het volumebereik van de TV in, waardoor buitensporige volumeregelingen onmogelijk worden en er geen geluidsoverlast wordt veroorzaakt voor de burens.

### Compatibel met Connectivity Panel

Deze TV werkt naadloos samen met Philips Connectivity Panels. De gast kan eenvoudig genieten van media van een PC, MP3-speler, DVD-speler, camcorder en vele andere apparaten. Dankzij de autodetectiefunctie schakelen het Connectivity Panel en de TV automatisch over naar de inhoud van het aangesloten apparaat.

### Dupliceren via USB

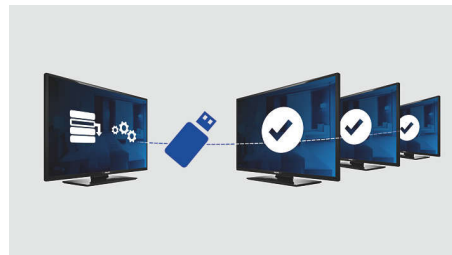

U kunt in minder dan een minuut eenvoudig alle (kanaal)programmeringsinstellingen van

het ene TV-toestel kopiëren naar andere TV-toestellen. De functie zorgt voor synchroniciteit tussen TV-toestellen en vermindert de tijd en kosten die nodig zijn voor de installatie aanzienlijk.

### Compatibel met set-top boxes

Deze hotel-TV kan op een set-top box worden aangesloten en ondersteunt daardoor inschakeling via de scart-kabel en het Serial Express Lite-protocol.

### Milieuvriendelijk ontwerp

Duurzaamheid is het kernwoord bij Philips. De TV's van het bedrijf worden ontworpen en geproduceerd volgens onze EcoDesign-principes, waarbij we ons richten op milieuvriendelijke producten. Om dit te bereiken, verwijderen we gevaarlijke stoffen en zorgen we voor een lager energieverbruik, een lager gewicht, een efficiëntere verpakking en een betere recycling. Daarnaast hebben Philips-TV's ook een speciale behuizing die is gemaakt van vlambestendig materiaal. Onafhankelijke testen door brandweerkorpsen hebben aangetoond dat TV's soms branden die zijn veroorzaakt door externe bronnen kunnen verergeren, maar een Philips-TV doet dat niet.

# Specificaties

## Beeld/scherm

- Beeldformaat: Breedbeeld
- Schermdiagonaal (inch): 22 inch
- Schermdiagonaal (centimeters): 56 cm
- Schermresolutie: 1680 x 1050p
- Helderheid: 300 cd/m<sup>2</sup>
- Contrastverhouding (normaal): 1000:1
- Beeldverbetering: 3:2/2:2 motion pull-down, 3D-combfilter, Active Control, Black Stretch, Blue Stretch, Kleurverbetering, Digital Noise Reduction, Motion adaptive de-interlacing, Progressive Scan, Automatische huidskleurcorrectie, Dynamisch contrastverbetering, White Stretch, Green Stretch, Pixel Plus HD, Color Transient Improvement, Luminance Transient Improver
- Schermtype: LCD WXGA Active Matrix TFT
- Dynamisch schermcontrast: 30000:1
- Responstijd (normaal): 5 ms
- Kijkhoek (horizontaal): 170 graad
- Kijkhoek (verticaal): 160 graad
- Schermverbetering: Scherm met anti-reflectiecoating

## Ondersteunde beeldschermresolutie

- Computerformaten: 640 x 480, 60 Hz, 800 x 600, 60 Hz, 1024 x 768, 60 Hz, 1280 x 1024, 60 Hz
- Videoformaten: 480i, 60 Hz, 480p, 60 Hz, 1080i, 50, 60 Hz, 576i, 50 Hz, 576p, 50 Hz, 720p, 50, 60 Hz

## Tuner/ontvangst/transmissie

- Antenne-ingang: 75 ohm coaxiaal (IEC75)
- Tunerbereik: Hyperband, S-kanaal, UHF, VHF
- Televisiesysteem: PAL I, PAL B/G, PAL D/K, SECAM B/G, SECAM D/K, SECAM L/L', DVB COFDM 2 K/8 K
- Digitale TV: DVB Terrestrial \*
- Aantal voorkeurzenders: 250
- Videoweergave: PAL, SECAM, NTSC
- Tunerweergave: PLL

## Multimediatoepassingen

- Multimedia-aansluitingen: USB
- Afspeelformaat: MP3, JPEG-afbeeldingen, Diapresentatiebestanden (.alb)

## Comfort

- Gemakkelijk te installeren: Geavanceerde hotelmodus, Fijnafstemming, PLL digitaal afstemmen, Programmanaam, TV-instellingen dupliceren via USB, Vergrendeling installatiemenu, Beveiligde toegang tot het menu, Toetsenbordvergrendeling
- Gebruiksgemak: Automatische volumeregelaar (AVL), 1 lijst met kanalen, analoog/digitaal, Smart Picture, Smart Sound
- Klok: Geïntegreerd LCD-weergave van de klok, Sleptimer, Wekker
- Klokverbeteringen: Synchronisatietijd via TXT/DVB
- Comfort: Hotelgastfuncties, Automatische inschakeling, Welkomstbericht, Indicator voor nieuwe berichten, Kanaal voor inschakeling, Volumebeperking, Snel opstarten
- Aanpassingen van beeldformaat: 4:3, Volledig scherm, Filmformaat 14:9, Filmformaat 16:9, Breedbeeld, Ondertitelzoom, Superzoom, Auto Format
- Elektronische programmagids: Nu + Straks EPG
- Afstandsbediening: laag batterijniveau, antidiefstalbeveiliging op batterijen
- Interactieve hotelfuncties: Compatibel met Connectivity Panel
- Type afstandsbediening: 22AV1104/10 (RC6)
- Gevangenismodus: Uitschakeling van teletekst en MHEG
- Teletekst: Smart Text-geheugen voor 1000 pagina's
- Andere handige opties: Kensington-slot
- Firmware-upgrade mogelijk: Firmware te upgraden via USB, Lokale upgrade voor totale TV-software

## Healthcare

- Controle: Afstandsbediening voor meerdere apparaten, Bediening via infraroodverbinding
- Veiligheid: Dubbele isolatie van klasse II

## Geluid

- Equalizer: 5-band
- Uitgangsvermogen (RMS): 2 x 5 W
- Geluidssysteem: Mono, Stereo, Nicam Stereo, Dolby Digital (AC-3), Virtual Dolby Digital, BBE
- Geluidsverbetering: Automatische volumeregelaar, Incredible Surround, Smart Sound

## Luidsprekers

- Ingebouwde luidsprekers: 2

## Connectiviteit

- Connectiviteitsverbeteringen: Snelle infraroodlus, Serielle Xpress-interface, Scartkabel voor inschakelen, USB 2.0
- Aantal SCARTS: 2
- Aansluitingen aan de voor- en zijkant: Audio L/R in, CVBS in, USB 2.0, HDMI v1.3, S-Video in
- Ext. 1 scart: Audio L/R, CVBS in/uit, RGB
- Ext. 2 scart: Audio L/R, CVBS in/uit
- Andere aansluitingen: Common Interface, S/PDIF-uitgang (coaxiaal), Analoge audio-uitgang links/rechts
- Ext. 3: Audio L/R in, YPbPr
- Ext. 4: HDMI v1.3
- Ext. 5: HDMI v1.3
- Ext. 6: HDMI v1.3

## Vermogen

- Netspanning: 220 - 240 V, 50/60 Hz
- Omgevingstemperatuur: 5 °C tot 35 °C
- Energieverbruik: 55 W
- Stroomverbruik in stand-bystand: < 2 W (met klok)
- Stand-byenergieverbruik (actief): 20 W
- Stand-byenergieverbruik (passief): 1.2 W

# Specificaties

## Ecologische specificaties

- Veiligheid: Vlambestendige behuizing

## Accessoires

- Meegeleverde accessoires: Afstandsbediening, Batterijen voor afstandsbediening, Voedingskabel, Draaibare tafelfandaard, Garantiekaart
- Optionele accessoires: Instelbare afstandsbediening RC2573GR, Muursteun (kantelbaar) 22AV3100/10

## Afmetingen

- Breedte van het apparaat: 534 mm

- Hoogte van het apparaat: 397 mm
- Diepte van het apparaat: 92 mm
- Gewicht van het product: 6 kg
- Breedte van het apparaat (met standaard): 534 mm
- Hoogte van het apparaat (met standaard): 442 mm
- Diepte van het apparaat (met standaard): 181 mm
- Gewicht (incl. standaard): 6,5 kg
- Breedte van de doos: 580 mm
- Hoogte van de doos: 510 mm
- Diepte van de doos: 137 mm
- Gewicht (incl. verpakking): 7,77 kg
- Geschikt voor wandmontage: 100 x 100 mm



Publicatiedatum  
2024-03-23

Versie: 5.4.12

EAN: 87 12581 43675 9

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Alle rechten voorbehouden.

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Handelsmerken zijn het eigendom van Koninklijke Philips N.V. en hun respectieve eigenaren.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* Vraag uw contactpersoon bij Philips welke landen gebruikmaken van DVB-T.