

Philips
DVD плейър

Възпроизвеждане на DivX
формат

DVP3144X



Филми от компютъра на телевизора ви С DivX

Вашият мечтан плейър с безупречно реалистично качество на изображението и възможност да възпроизвежда практически всеки диск! DVD плейърът на Philips ви дава възможност да изживеете приятни моменти с вашите филми и музика.

Възпроизвежда всичките ви филми и музика

- Възпроизвежда CD, (S)VCD, DVD, DVD+R/RW, DVD-R/RW
- Възпроизвежда формати DivX, MP3, WMA и снимки от цифров фотоапарат (JPEG)

Вдъхнете живот на звука и видеото

- 12-битова/108 MHz видео обработка за резки и реалистични изображения
- 192kHz/24-битов аудио ЦАП подобрява входния аналогов звуков сигнал
- Висококачествени изходи за аналогово и цифрово аудио
- Компонентно видео с прогресивно сканиране за оптимално качество на образа

Побира се навсякъде, подходящ за всеки начин на живот

- Ултра-тънък дизайн, който се побира навсякъде

PHILIPS


Акценти

12-битова/108 MHz видео обработка




12-битовият видео ЦАП е превъзходен цифрово-аналогов преобразувател, който запазва всеки детайл от автентичното качество на изображението. Той показва едва уловимите сенки и плавната градация на цветовете, присъщи на естествената картина. Ограниченията на обичайния 10-битов ЦАП стават особено забележими, когато използвате големи екрани и проектори.

Възпроизвежда всичко

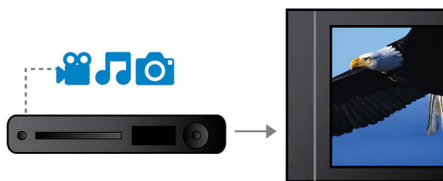

Възпроизвеждайте практически всеки мултимедийен формат - бил той DivX, MP3s, WMA или JPEG. Убедете се в ненадминатото удобство на големите възможности за възпроизвеждане и в лукса да показвате мултимедийните си файлове на телевизора или на системата за домашно кино - в уютната обстановка на вашата дневна.

192kHz/24-битов аудио ЦАП

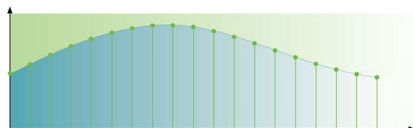


Семплирането с 192 kHz позволява точно възпроизвеждане на оригиналните звукови криви. В съчетание с 24-битовата разделителна способност от оригиналния аналогов звук се улавя повече информация, което води до много по-вярно аудио възпроизвеждане.

Изходи за аналогово и цифрово аудио



Висококачествени изходи за аналогово и цифрово аудио


Възпроизвежда всичко

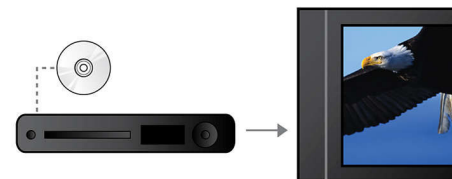

Възпроизвеждайте практически всеки вид диск - бил той CD, (S)VCD, DVD, DVD+R, DVD-R, DVD+RW или DVD-RW. Убедете

се в ненадминатата гъвкавост и удобство да възпроизвеждате всичките си дискове на това единствено устройство.

Прогресивно сканиране

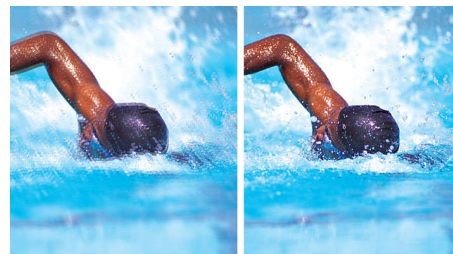

Прогресивното сканиране удвоява вертикалната разделителна способност на изображението, в резултат на което се получава забележимо по-контрастна картина. Вместо да се изпрати на екрана първо кадър с нечетните редове, следван от кадър с четните редове, и двата кадъра се изписват едновременно. Мигновено се създава пълно изображение, с използване на максималната разделителна способност. При такава скорост очите ви възприемат по-контрастна картина, без редова структура.

Ултра-тънък дизайн



Ултра-тънък дизайн, който се побира навсякъде

Спецификации

Звук

- Crosstalk (1kHz): 100 dB
- Цифрово-аналогов преобразувател: 24-битов, 192 kHz
- Честотен обхват: 30-20000 Hz
- Звукова система: Dolby Digital
- Изкривявания и шумове (1 kHz): 85 dB
- Динамичен обхват (1 kHz): 90 dB
- Съотношение сигнал/шум: 100

Възможности за свързване

- Задни конектори: Аналогов изход за звук ляв/десен, Изход - компонентно видео (прогресивно), Изход за композитно видео (CVBS), Цифров коаксиален изход, SCART

Комфорт

- Защита за деца: Заклучване за деца, Родителски контрол
- Езици на екранното меню: Английски, Немски, Холандски, Датски, Фински, Френски, Италиански, Норвежки, Португалски, Испански, Турски, Шведски, Полски

Захранване

- Потребявана електроенергия: < 10 W
- Електрозахранване: 50 Hz, 230 V
- Консумирана мощност в режим на готовност: < 0,8 W

Акcesoари

- Акcesoари в комплекта: 2 бр. батерии тип AAA, Дистанционно управление, Листовка с гаранция за цял свят, Ръководство за потребителя

Размери

- Дълбочина на опаковката: 282 мм
- Ширина на изделиято: 360 мм

- Височина на опаковката: 80 мм
- Височина на изделиято: 37 мм
- Ширина на опаковката: 480 мм
- Дълбочина на изделиято: 209 мм

Аудио възпроизвеждане

- Формат на компресиране: MP3, Dolby Digital, PCM, WMA
- Носители за възпроизвеждане: CD, MP3-CD, MP3-DVD, WMA-CD, CD-R/RW, Аудио CD
- MP3 побитови скорости: 32 - 320 kbps

Картина/дисплей

- Цифрово-аналогов преобразувател: 12 бита, 108 MHz
- Подобрение на картината: Прогресивно сканиране, Пресемплиране на видео

Възпроизвеждане на стоп-кадър

- Формат за компресиране на картини: JPEG
- Носители за възпроизвеждане: DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, CD-R/RW, Picture CD, Kodak Picture CD
- Подобрение на картината: Обръщане на снимки, Завъртане, Машаб, Слайдшоу

Мултимедийни приложения

- Формати на възпроизвеждане: DivX, Снимки във формат JPEG, MP3

Възпроизвеждане на видео

- Носители за възпроизвеждане: CD, CD-R/CD-RW, Video CD/SVCD, DVD, DivX, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, DVD-видео
- Формати на компресиране: MPEG1, MPEG2, DivX 3.11, DivX 4.x, DivX 5.x, DivX 6.0
- Система за възпроизвеждане на видеодискове: PAL, NTSC



Дата на издаване
2024-03-23

Версия: 1.0.7

EAN: 87 12581 34121 3

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Всички права запазени.

Спецификациите могат да се променят без предупреждение. Търговските марки са собственост на Koninklijke Philips N.V. или на съответните си притежатели.

www.philips.com