




Philips Signage Solutions
Multi-Touch дисплей

65"

Работещ с Android
Докосване от няколко
потребителя

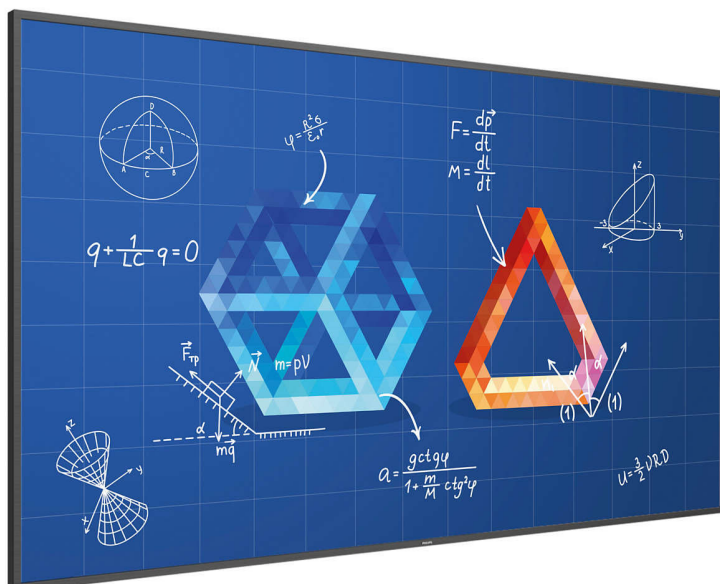

65BDL3652T

Интерактивен дисплей за класни стаи

Оборудван с многоточкова технологията

Повишете максимално управлението и вдъхновете сътрудничество с интерактивен дисплей Philips T-Line. Оборудвани със закалено стъкло срещу отблясъци, тези работещи с Android дисплеи са проектирани да издържат на натоварена всекидневна употреба и разполагат с до 20 точки на докосване

Интелигентни и мощни

- Закалено стъкло против отблясъци
- OPS слотът позволява вграждане на компютър без кабели
- Вграден режим на бяла дъска
- Безжично споделяне на екран и подобрено сътрудничество
- Сензорна рамка за докосване без пролуки

Интерактивни и съвместни

- Управлявайте, наблюдавайте и поддържайте с CMND & Control
- Технология "Докосване от няколко потребителя" с възможност за 20 точки на докосване
- Усъвършенствано ИЧ докосване с по-малки и тънки козметични панели
- Android: Изпълнявайте свое приложение или изберете да изпълните любимото си приложение


PHILIPS

Акценти

Работещ с Android

С ОС Android, интегрирана в дисплея, можете да работите с най-развитата ОС в света и да запишете собствено приложение директно в дисплея. Или да изберете от огромната библиотека с приложения на Android и да изпълнявате съдържание от там. С вградения планировчик можете да разпределяте в дни своите приложения и съдържание въз основа на клиента и времето от деня, а с функцията за автоматично ориентиране, показваща съдържание портретно или пейзажно, това става просто с включването на дисплея.

CMND & Control




Стартирайте мрежата си от дисплея чрез локална (LAN) връзка. CMND & Control ви позволява да изпълнявате важни функции, като например контролиране на входовете и наблюдение на състоянието на дисплея. Независимо дали отговаряте за един екран или 100.

Технология "Докосване от няколко потребителя"

Създайте запомнящо се интерактивно изживяване с до 20 точки на докосване едновременно. Идеален за съвместни и конкурентни приложения, този дисплей свързва вашата аудитория с всяко съдържание – което го прави идеален за образование, обществени места, корпоративни, хотелиерски и търговски настройки. Сензорният панел е съвместим с HID, осигуряващ истинска "Plug & Play" работа.

OPS слот



Интегрирайте мощен компютър или CRD50 модул, задвижван от Android, директно във вашия професионален дисплей на Philips. OPS слотът съдържа всички връзки, от които се нуждаете, за да стартирате вашето слот решение, включително захранване.

Вграден режим на бяла дъска

Вдъхновете гъвкаво сътрудничество с режим на бяла дъска. Просто активирайте тази функция, за да превърнете вашия дисплей в празно платно, върху което може да бъде рисувано от множество потребители на ръка или със специални маркери за дисплей. След това всичко на екрана може да бъде заснето за лесен печат или споделяне на файлове.

Безжично споделяне на екран

Показвайте четири канала на един екран. Безжичното споделяне на екрана ви позволява да свързвате множество устройства едновременно за бърза смяна на съдържанието, когато имате нужда. Използвайте съществуващата си Wi-Fi мрежа за незабавно и сигурно свързване на устройства или използвайте нашите опционални HDMI тапи, за да излъчвате директно към екрана, без да е необходимо да се свързвате към вашата защитена/ сигурна мрежа.



Спецификации

Свързаност

- Изход за аудио: 3,5 мм жак (x2)
- Видео вход: DisplayPort 1.2 (x1), DVI-I (x1), HDMI 2.0 (x2), HDMI 2.0 (x4), USB 2.0 (x2), USB 3.0 (x2), USB-C
- Аудио вход: 3,5 мм жак (x1)
- Други връзки: OPS, micro SD
- Изход за видео: DisplayPort 1.2 (x1), DVI-D (x1), USB 2.0 (x2), HDMI 2.0 (x2)
- Външен контрол: IR (вход/изход) 3,5 мм жак, RJ45, RS232C (вход/изход) 2,5 мм жак

Картина/дисплей

- Размер на екрана по диагонал (метрична с-ма): 163.9 см
- Размер на екрана по диагонал (инчове): 64.5 инч
- Съотношение на размерите на картината: 16:9
- Разделителна способност на екрана: 3840 x 2160
- Стъпка на пикселите: 0,372 x 0,372 мм
- Оптимална разделителна способност: 3840 x 2160 при 60 Hz
- Яркост: 420 cd/m²
- Цветове на дисплея: 1,07 милиарда
- Съотношение на контраста (типично): 1300:1
- Съотношение на динамичния контраст: 500 000:1
- Време на отговор (типично): 9 мс
- Зрителен ъгъл (по хоризонтала): 178 градуса
- Зрителен ъгъл (по вертикала): 178 градуса
- Подобрение на картината: Забавяне на движението 3/2 – 2/2, 3D гребенчат филтър, Поредово изображение с компенсирание на движението, Прогресивно сканиране, Компенсирание на движението 3D MA, Динамично подобрение на контраста
- Обработка на повърхността: Покритие против отблясъци
- Технология с панели: IPS
- Операционна система: Android 9

Удобство

- Разполагане: Портрет (12/7), Пейзаж (18/7)
- Функции за опазване на екрана: Пикселно изместване, понижена яркост
- Управление с клавиатурата: Скрито, С възможност за заключване
- Сигнал на дистанционното управление: С възможност за заключване
- Верига на сигнала: DisplayPort, RS232, ИЧ верига
- Лесно инсталиране: Smart Insert
- Функции за пестене на енергия: Smart Power
- Други удобства: Дръжки за носене
- Качество на картината: Авангардно управление на цветовете
- Управление в мрежа: RS232, RJ45

Звук

- Вградени високоговорители: 2 x 20 W RMS

Захранване

- Мрежово захранване: 100 ~ 240 VAC, 50 ~ 60 Hz
- Консумация (Обикн.): 175 W
- Консумация (макс.): 350 W
- Мощност на потребление в режим на готовност: <0,5 W
- Функции за пестене на електроенергия: Smart Power
- Енергиен етикет с клас: G

Поддържана разделителна способност на дисплея

- Компютърни формати: 640 x 350, 70 Hz, 640 x 480, 60, 67, 72, 75 Hz, 800 x 600, 56, 60, 72, 75 Hz, 832 x 624, 75 Hz, 848 x 480, 60 Hz, 960 x 720, 75 Hz, 1024 x 768, 60, 70 Hz, 1152 x 864, 60, 70, 75 Hz, 1152 x 900, 66 Hz, 1280 x 720, 60, 70 Hz, 1280 x 768, 60 Hz, 75 Hz, 1280 x 800, 60, 75 Hz, 1280 x 960, 60 Hz, 1280 x 1024, 60, 67, 75 Hz, 1360 x 768, 60 Hz, 1366 x 768, 60 Hz, 1400 x 1050, 60, 75 Hz, 1440 x 900, 60, 75 Hz, 1440 x 1050, 60 Hz, 1600 x 900, 60 Hz, 1600 x 1200, 60 Hz, 1680 x

- 1050, 60 Hz, 1920 x 1080, 60 Hz, 1920 x 1200, 60 Hz, 3840 x 2160, 24, 25, 30, 60 Hz
- Видео формати: 480p, 60 Hz, 576p, 50 Hz, 720p, 60 Hz, 720p, 50, 60 Hz, 1080i, 50, 60 Hz, 1080p, 50, 60 Hz, 4K x 2K

Размери

- Поставка за интелигентно отделение за компютър: 100 мм x 100 мм, 6xM4L6
- Ширина на изделието: 1494,30 мм
- Тегло на изделието: 43,6 кг
- Височина на изделието: 869,40 мм
- Дълбочина на изделието: 80,2 мм (на конзола за стена)/106,8 мм (капак на високоговорителя) мм
- Ширина на изделието (инчове): 58,83 инч
- Височина на изделието (инчове): 34,23 инч
- Конзола за стена: 400 (XOP.) x 400 (BEPT.), M8
- Дълбочина на изделието (инчове): 3,16 (на конзола за стена)/4,20 (капак на високоговорителя) инч
- Ширина на рамката: 17,8 mm (четно)
- Тегло на изделието (фунтове): 96,12 lb

Работни условия

- Надморска височина: 0 ~ 3000 м
- Температурен диапазон (работен): 0 ~ 40 °C
- Средно време между отказите: 50 000 час(а)
- Относителна влажност: 20 ~ 80% (работна), 5 ~ 95% (съхранение) %
- Температурен диапазон (съхранение): -20 ~ 60 °C

Мултимедийни приложения

- USB възпроизвеждане на видео: ASF, AVI, DAT, FLV, MKV, MP4, MPEG, MPG, TS, VOB, WEBM, WMV
- USB възпроизвеждане на картина: BMP, JPEG, JPG, PNG
- USB възпроизвеждане на аудио: AAC, M4A, MP3, WMA

Спецификации

Вътрешен плееър

- Процесор: MTK5680
- GPU: DDR4 4 GB
- Памет: 4 GB RAM
- Съхранение: 32 GB eMMC
- Wi-Fi: AP(WC0SR2511-88112BU), STA(WCT5GM2511MT7668AU)

Акcesoари

- Акcesoари в комплекта: Кърпичка за почистване (x1), DVI-D кабел (1,8 м), Винт M2 (x2), Винт M3 (x2), Лого на Philips (x1), RS232 кабел за последователно свързване, Сензорна писалка (x2), Touch USB (x1), USB капак (x1), Захранващ кабел, Батерии за дистанционното, HDMI кабел, Кабел за IR сензор (1,8 м) (x1), Ръководство за бърз старт (x1), Дистанционно управление (x1), RS232 кабел
- Допълнителни акcesoари: Опционални тапи

Разни

- Езици на екранното меню: Арабски, Холандски, Датски, Английски, Френски, Фински, Немски, Италиански, Японски, Норвежки, Полски, Португалски, Руски, Испански, Шведски, опростен китайски, Турски, Традиционен китайски
- Гаранция: 5 години гаранция
- Одобрения от регулаторните органи: CE, FCC Class A, Директива RoHS, CB, BSMI, EAC, EMF, PSB, ETL

Интерактивност

- Технология "Докосване от няколко потребителя": Инфрачервено докосване без пролуки
- Точки на докосване: 20 точки на едновременно докосване
- Plug and Play: Съвместим с HID
- Защитно стъкло: Срещу отблясъци, Темперирано предпазно стъкло



Дата на издаване
2024-05-21

Версия: 2.0.1

EAN: 87 12581 78195 8

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Всички права запазени.

Спецификациите могат да се променят без предупреждение. Търговските марки са собственост на Koninklijke Philips N.V. или на съответните си притежатели.

www.philips.com