

Philips
Professionelles LCD-
Fernsehgerät

19" Pro

LCD
mit DVB-T

19HFL3330D



Hervorragendes Preis-/Leistungsverhältnis

Digitales LCD-Hotel-Fernsehgerät von Philips

Mit diesem modernen und energieeffizienten Hotel-Fernsehgerät genießen Sie die Vorteile des digitalen Fernsehens und sind bestens für die Zukunft gerüstet. Ihre Gäste erhalten einen herzlichen Empfang und ein großartiges Fernseherlebnis.

Geringste Gesamtbetriebskosten

- USB-Klonen von Einstellungen für schnelles Installieren
- Sperre für Installationsmenü
- Kompatibel mit VESA-Halterung

Nachhaltig und sicher

- Umweltfreundliches Design und schwer entflammables Gehäuse

Bieten Sie Ihren Gästen etwas Besonderes

- Lautstärkebegrenzung
- Eine kombinierte Senderliste für analoge und digitale Sender
- Benutzerfreundliche Hotel-Fernbedienung
- Mit dem PC-Eingang wird Ihr TV-Gerät zum PC-Monitor

Erweiterte Hotel-Funktionen und zukunftssicher

- Kanalprogrammierung nach Einschalten
- Begrüßungsnachricht auf dem Bildschirm
- HD Ready mit integriertem DVB-Tuner

PHILIPS

Besonderheiten

Begrüßungsnachricht

Auf jedem Bildschirm wird nach jedem Einschalten eine Begrüßungsnachricht angezeigt.

Kanalprogrammierung nach Einschalten

Eignet sich besonders für Werbung in eigener Sache oder Informationskanäle, da ein festgelegter Kanal beim Einschalten des Fernsehers angezeigt werden kann.

HD Ready mit DVB-T-Tuner

Bieten Sie Ihren Gästen die außergewöhnliche High Definition-Bildqualität, und nutzen Sie HD-Quellen wie HDTV-Set-Top-Boxen. Das Fernsehgerät kann YPbPr-Signale sowie unkomprimierte Digitalsignale höchster Qualität über DVI oder HDMI empfangen. Die digitalen Signale unterstützen den HDCP-Kopierschutz. Durch den integrierten DVB-T-Tuner ermöglicht das Fernsehgerät neben dem Empfang analoger Sender zudem den Empfang digitaler terrestrischer Fernsehsender. Die Gäste haben außerdem die Möglichkeit, digitale Radiosender in höchster Klangqualität zu hören, ohne dass dabei zusätzliche Ausgaben für Radioempfänger getätigt werden müssen.

Eine kombinierte Senderliste

Eine kombinierte Senderliste für digitale und analoge Sender. Dadurch hat der Gast die Möglichkeit, nahtlos zwischen analogen und digitalen Sendern zu wechseln.

Hotel-Fernbedienung

Diese elegante Fernbedienung wurde speziell für den Hotelgebrauch entworfen. Für ein

Höchstmaß an Benutzerfreundlichkeit für die Gäste sind die wichtigsten Tasten und Funktionen praktisch auf der Fernbedienung platziert. Darüber hinaus verfügen die meisten Hotel-Fernbedienungen über einen Diebstahlschutz für Batterien. Eine Funktion, die zu effizienten Hotel-Vorgängen beiträgt.


Lautstärkebegrenzung

Mit dieser Funktion wird der Lautstärkebereich für den Betrieb des Fernsehers festgelegt. Dadurch wird eine zu hohe Lautstärke verhindert und die Zimmernachbarn bleiben ungestört.

PC-Eingang

Über den PC-Eingang können Sie Ihren Fernseher in einen PC-Monitor verwandeln.

USB-Klonen

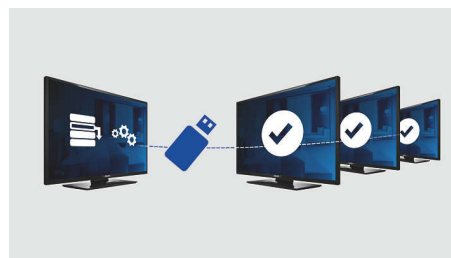

Bietet die Möglichkeit, alle Programm- und Sendereinstellungen eines Fernsehers einfach und in weniger als einer Minute auf andere Fernseher zu übertragen. Mit dieser Funktion kann eine Übereinstimmung der Einstellungen verschiedener Fernseher garantiert werden, wodurch der Zeit- und Kostenaufwand für die Installation verkürzt wird.

Sperre für Installationsmenü

Verhindert unbefugten Zugriff auf Installations- und Konfigurationseinstellungen, und sichert damit einen maximalen Gästekomfort und vermeidet unnötige Kosten für die Neuprogrammierung.

VESA-Halterung

Einheitlicher Industriestandard der Video Electronics Standards Association zur Decken-/Wandmontage von IT-Geräten. Dieser bietet eine Vielzahl an Montagemöglichkeiten und Wandhalterungen.

Umweltfreundliches Design

Nachhaltigkeit ist ein wesentlicher Bestandteil des Geschäftsmodells von Philips. Die Fernseher von Philips werden gemäß unseren EcoDesign-Richtlinien konzipiert und hergestellt. Unser Ziel ist es, durch einen niedrigeren Stromverbrauch, den Verzicht auf gefährliche Substanzen, ein niedrigeres Gewicht unserer Produkte, eine effizientere Verpackung und bessere Wiederverwertbarkeit, die Umwelt so gut wie möglich zu schonen. Die Fernseher von Philips verfügen auch über ein spezielles, schwer entflammables Gehäuse. Tests, die von unabhängigen Stellen durchgeführt wurden, haben gezeigt, dass Fernseher von Philips im Gegensatz zu anderen Fernsehern von externen Quellen ausgelöste Brände nicht verstärken.

Daten

Bild/Anzeige

- Bildformat: Breitbild
- Bildschirmgröße diagonal (Zoll): 19 Zoll
- Bildschirmgröße diagonal (cm): 48 cm
- Auflösung des Displays: 1680 x 1050 Pixel
- Helligkeit: 300 cd/m²
- Kontrastverhältnis (Standard): 1000:1
- Bildoptimierung: 3:2- bis 2:2-Bewegungs-Pulldown, Progressive Scan, Crystal Clear III, Smart Picture, Weißausdehnung, 2D-Kammfilter
- Bildschirmtyp: LCD WSXGA Active Matrix TFT
- Reaktionszeit (Standard): 5 ms
- Betrachtungswinkel: 170 ° (H)/160 ° (V)
- Bildschirmoptimierung: Nicht reflektierender Bildschirm

Unterstützte Display-Auflösung

- Computerformate: 640 x 480, 60 Hz, 800 x 600, 60 Hz, 1.024 x 768, 60 Hz
- Videoformate: 480i, 60 Hz, 480p, 60 Hz, 576i, 50 Hz, 576p, 50 Hz, 720p bei 50/60 Hz, 1.080i, 50, 60 Hz

Tuner/Empfang/Übertragung

- Antenneneingang: 75 Ohm koaxial (IEC75)
- Frequenzbänder: Hyperband, S-Kanal, UHF, VHF
- TV-System: PAL I, PAL B/G, PAL D/K, SECAM B/G, SECAM D/K, SECAM L/L'
- Digitales Fernsehen: DVB-T*, MHEG
- Anzahl der voreingestellten Kanäle: 1000
- Videowiedergabe: PAL, Secam, NTSC

Komfort

- Einfache Installation: Digitales PLL-Tuning, Feinabstimmung, Automatic Channel Install (ACI), Automatic Tuning System (ATS), Programmname, Automatischer Programmname, Autostore, Tastensperre, Sicherer Menüzugriff, Sperre für Installationsmenü, Erweiterter Hotel-Modus, Klonen von Fernseheinstellungen über USB, Plug & Play
- Einfache Bedienung: Automatische Lautstärkeregelung (AVL), Bildschirmanzeige, Programmliste, 1 Senderliste (analog/digital), Seitl. Bedienelemente, Smart Picture, Smart Sound
- Uhr: Sleep-Timer
- Komfort: Hotelgast-Funktionen, Einschaltkanal, Begrüßungsnachricht, Lautstärkebegrenzung, Sleep-Timer
- Bildschirmformat-Anpassung: 4:3, Breitbildformat 14:9, Breitbildformat 16:9, SuperZoom, Untertitel-Zoom, Breitbild
- Elektronische Programmzeitschrift (EPG): 8-Tage-EPG, EPG, Akt. & Folg.
- Fernbedienung: Diebstahlsicherung für die Batterien, Statusanzeige der Batterien
- Fernbedienungstyp: 22AV1104 (RC6)
- Videotext: 100 Seiten Smart Text
- Upgradefähige Firmware: Firmware-Upgrade über

USB

- Bild im Bild: Videotext-Doppelbild

Healthcare

- Sicherheit: Geerdetes Netzkabel
- Komfort: Kopfhörerausgang

Ton

- Ausgangsleistung (RMS): 2 x 3 W
- Soundsystem: Stereo, Mono
- Verbesserung der Soundqualität: Automatischer Lautstärkepegel, Incredible Surround, Smart Sound

Lautsprecher

- Integrierte Lautsprecher: 2

Anschlüsse

- EasyLink (HDMI-CEC): System-Start, System Standby-Modus
- Vordere/seitliche Anschlüsse: Linker/rechter Audio-Eingang, FBAS-Eingang, HDMI V1.3
- Ext 1 Scart: Audio links/rechts, FBAS-Ein-/Ausgang, RGB
- HDMI 1: HDMI V1.3
- Weitere Anschlüsse: Common Interface, Kopfhörerausgang, PC-Audio-Eingang, PC-VGA-Eingang, Koaxialer digitaler Audio-Ausgang
- Ext 3: Linker/rechter Audio-Eingang, YPbPr

Leistung

- Netzstrom: 100 bis 240 V, 50/60 Hz
- Umgebungstemperatur: 5 °C bis 35 °C
- Stromverbrauch: 46.5 W
- Standby-Stromverbrauch: < 0,3 W

Umweltspezifikationen

- Sicherheit: Schwer entflammbares Gehäuse

Zubehör

- Mitgeliefertes Zubehör: Netzkabel, Neigbarer Tischfuß, Fernbedienung, Batterien für Fernbedienung, Garantiekarte
- Optionales Zubehör: Installations-Fernbedienung RC2573GR

Abmessungen

- Gerätebreite: 468 mm
- Gerätehöhe: 349 mm
- Gerätetiefe: 69 mm
- Produktgewicht: 3,9 kg
- Gerätebreite (inkl. Fuß): 468 mm
- Gerätehöhe (inkl. Fuß): 392 mm
- Gerätetiefe (inkl. Fuß): 166 mm
- Produktgewicht (inkl. Standfuß): 4,4 kg
- Verpackungsbreite: 512 mm
- Verpackungshöhe: 458 mm
- Verpackungstiefe: 136 mm
- Gewicht (inkl. Verpackung): 5,84 kg
- Kompatible Wandhalterung: 100 x 100 mm



Ausstellungsdatum
2024-03-23

Version: 6.0.6

EAN: 87 12581 43380 2

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Alle Rechte vorbehalten.

Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Die Marken sind Eigentum von Koninklijke Philips N.V. oder der jeweiligen Firmen.

www.philips.com

* Wenn Sie zusätzliche Informationen über DVB-T und die teilnehmenden Länder benötigen, wenden Sie sich an Ihren Philips Ansprechpartner.