



Philips
LCD монитор

15 инча
XGA

150C4FS

когато дизайнът и работните показатели имат значение

Проектиран с мисълта за вас! 150C4 съчетава превъзходните екранни характеристики и забележителните функции с модерен и привлекателен вид. Неговите елегантни линии и цветове изглеждат много добре от всеки ъгъл и допълват вашия интериор.

Дизайн, който допълва всеки интериор

- Компактен и елегантен дизайн, който подхожда на всяка стая
- Елегантният приятен дизайн допълва вашия домашен интериор

Изключително качество на изображението на екрана

- XGA разделителна способност 1024 x 768 за по-рязка картина
- sRGB осигурява съгласуване на цветовете между дисплея и отпечатките

Изключително удобство

- Екранът се накланя до идеалния за вас, персонализиран зрителен ъгъл
- Автонастройка за перфектна картина с едно докосване
- Вградено електрозахранване без нужда от външни адаптери за захранване
- Подкреждане на кабелите за спретнато работно място

PHILIPS

Акценти

Еlegantен, приятен дизайн

Еlegantният приятен дизайн допълва мебелировката на всяка стая от дома.


Компактен и elegantен дизайн

Този стил в дизайна подчертава един elegantен, компактен изглед, пестя време и се вписва навсякъде.

XGA, разд. способност 1024 x 768

При графичните монитори разделителната способност на екрана означава броя на точките (пикселите) на целия екран. Например, екран с 1024 x 768 пиксела може да показва по 1024 отделни точки на всеки от 768-те реда, или около 786 хиляди пиксела. XGA осигурява разделителна способност 640 на 480 или 1024 на 768 пиксела.

Готовност за sRGB

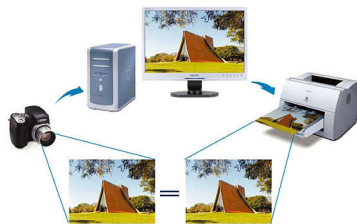

sRGB е отраслов стандарт, осигуряващ възможно най-доброто съответствие между показваните на екрана цветове и цветовете на отпечатаните снимки.

Автонастройка с едно докосване

Бутонът за автонастройка възстановява оптималното положение на екрана, настройката за фаза и тактова честота с натискане на един-единствен бутон - без да се налага обхождане на екранните менюта и управляващите бутони.

Регулируем наклон

Регулируемият наклон е движение назад и напред на екран върху опората му, за да се

постигне положение по желание на потребителя за идеален зрителен ъгъл и по-голямо удобство за хора, прекарващи дълги часове в работа с компютър.

Вградено електрозахранване

Вграденото електрозахранване представлява адаптер за захранване, вграден в корпуса на дисплейно устройство, който замества обемистия външен адаптер за захранване.

Подреждане на кабелите



Подреждането на кабелите е система, която поддържа спретнато работно място чрез организиране на кабелите, необходими за работата на дисплейно устройство.

Спецификации

Възможности за свързване

- Вход за сигнал: VGA (аналогов)

Картина/дисплей

- Размер на панела: 15"/38 см
- Тип на LCD панела: 1024 x 768 пиксела, Поляризатор против отблясъци, Вертикална RGB ивица
- Стъпка на пикселите: 0,297 x 0,297 мм
- Оптимална разделителна способност: 1024 x 768 при 60 Hz
- Яркост: 250 cd/m²
- Цветове на дисплея: 16 М
- Съотношение на контраста (типично): 400:1
- Време на отговор (типично): 25 мс
- Зрителен ъгъл: при C/R > 5
- Зрителен ъгъл (по хоризонтала): 150 градуса
- Зрителен ъгъл (по вертикала): 110 градуса
- Хоризонтална честота на сканиране: 30 - 61 kHz
- Максимална разделителна способност: 1024 x 768 при 75 Hz
- Ефективна зона на гледане: 304,1 x 228,1 мм
- Фабрично настроени режими: 14 режима
- Скорост на обновяване (V): 56 - 76 Hz
- sRGB
- Режими, дефинирани от потребителя: 15 режима
- Бяла хроматичност, 6500K: x = 0,313 / y = 0,329
- Бяла хроматичност, 9300K: x = 0,283 / y = 0,297

Удобство

- Plug & Play съвместимост: DDC 2B, sRGB, Windows 98/ME/2000/XP
- Удобство за потребителя: Екранно меню
- Бутони за управление на монитора: Авто, Регулиране на яркостта, Ляво/дясно, Меню (OK), Включване/изключване на захранването, Нагоре/надолу
- Одобрения от регулаторните органи: CE

маркировка, E2000, EMC, FCC-B, UL, CSA, NUTEK, Energy Star, SEMKO, TCO '03, TCO '99, TÜV/GS, TÜV Ergo

- Езици на екранното меню: Английски, Френски, Немски, Италиански, опростен китайски, Испански
- Други удобства: ключалка "Кенсингтън"
- Tilt: -5° до 25°
- VESA монтиране: 100 x 100 мм
- Бутони и регулатори: Персонализируеми горещи бутони, Странични бутони

Захранване

- Електрозахранване: Вградено
- Потребление (режим "включено"): 18 W (типично)
- LED индикатор на захранването: Включено – зелено, Готовност/спящ – кехлибарено
- В съответствие с: E2000, Energy star, NUTEK
- Потребление (режим "изключено"): 1 W

Размери

- Тегло: 3 кг
- Температурен диапазон (работен): от 5°C до 40°C
- Температурен диапазон (съхранение): от -20°C до 60°C
- Относителна влажност: 20% - 80%
- Средно време между отказите: 50 000 ч.
- Дълбочина (с основата): 177 мм
- Височина (с основата): 358 мм
- Ширина (с основата): 360 мм

Акcesoари

- Акcesoари в комплекта: Захранващ кабел за променлив ток, VGA кабел
- Ръководство за потребителя
- Допълнителни акcesoари: Супер-ергономична основа



Дата на издаване
2024-03-23

Версия: 5.0.6

EAN: 87 10895 79354 4

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Всички права запазени.

Спецификациите могат да се променят без предупреждение. Търговските марки са собственост на Koninklijke Philips N.V. или на съответните си притежатели.

www.philips.com