

PHILIPS



Ασύρματα ακουστικά True

Ακουστικά earbud χωρίς μυτερά
άκρα

Φυσικός ήχος. Δυναμικά μπάσα

Θήκη φόρτισης σε μέγεθος
τσέπης

Κλήσεις με πεντακάθαρο ήχο



TAT2139WT

Νιώστε τη μουσική – όχι τα ακουστικά

Χωρίς μυτερά άκρα και με μια εξαιρετικά μικρή θήκη φόρτισης, αυτά τα ελαφριά ακουστικά earbud απογειώνουν τη μουσική σας όπου κι αν πάτε. Η λειτουργία Dynamic Bass εξασφαλίζει πιο βαθιά μπάσα σε χαμηλή ένταση ήχου και τα χειριστήρια αφής μπορούν να προσαρμοστούν στις προτιμήσεις σας.

Από αγαπημένες λίστες αναπαραγωγής μέχρι κλήσεις

- Σταθερή σύνδεση Bluetooth πολλαπλών σημείων
- Σύνδεση σε δύο συσκευές Bluetooth ταυτόχρονα
- Ζεστός, φυσικός ήχος. Υπογραφή ήχου Philips

Έως 28 ώρες χρόνος αναπαραγωγής με τη μικρή θήκη φόρτισης.


- Έως 28 ώρες χρόνος αναπαραγωγής. Θήκη φόρτισης σε μέγεθος τσέπης
- Εφαρμογή Philips Headphones. Προσαρμοσμένα χειριστήρια αφής ακουστικών earbud
- Αντιστοιχίστε αναπαραγωγή, παύση, παράλειψη κομματιών και ένταση ήχου σε οποιοδήποτε ακουστικό earbud
- Αδιαβροχότητα IPX4

Πραγματικά ασύρματα ακουστικά. Κορυφαίος ήχος, απόλυτη άνεση

- Μικρά, άνετα ακουστικά. Χωρίς μυτερά άκρα, χωρίς πίεση
- Τα ακουστικά earbud εφαρμόζουν με ασφάλεια στο εξωτερικό μέρος του αυτιού
- Εξαιρετικός ήχος ακόμα και σε χαμηλή ένταση με τα δυναμικά μπάσα
- Οδηγοί 13 χιλ. και λειτουργία ενίσχυσης μπάσων
- Κλήσεις με πεντακάθαρο ήχο, για να ακούγεστε πάντα


Χαρακτηριστικά

Τα earbud εφαρμόζουν έξω από το αυτί

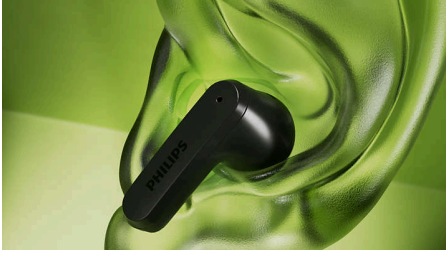

Αν δεν σας αρέσει η αίσθηση των ακουστικών στον ακουστικό πόρο, αυτά τα πραγματικά ασύρματα ακουστικά είναι ό,τι χρειάζεστε! Κάθε ακουστικό τοποθετείται στο εξωτερικό σημείο του αυτιού, ενώ το λεπτό τους στέλεχος τα διατηρεί ασφαλή στη θέση τους. Χωρίς τα μυτερά άκρα να εισέρχονται στον ακουστικό πόρο, δεν νιώθετε καθόλου πίεση ακόμα και έπειτα από πολλές ώρες ακρόασης.

Εξαιρετικός ήχος. Δυναμικά μπάσα

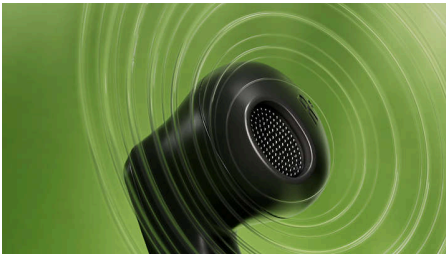

Αυτά τα πραγματικά ασύρματα ακουστικά μπορεί να είναι μικρά, αλλά δεν θα χρειαστεί να αυξάνετε την ένταση για να ακούτε τον καλύτερο δυνατό ήχο από τους οδηγούς των 13 χιλ. Πατήστε το αριστερό ακουστικό για να ενεργοποιήσετε τα Δυναμικά μπάσα ή την

εφαρμογή Philips Headphones και απολαύστε όλη την ισχύ των αγαπημένων σας μπάσων, ακόμα και σε χαμηλή ένταση.

Κλήσεις με πεντακάθαρο ήχο



Όταν μιλάτε στο τηλέφωνο, η φωνή σας θα ακούγεται δυνατά και καθαρά! Δύο μικρόφωνα beamforming αναπαράγουν με ακρίβεια τον ήχο της φωνής σας, ενώ ένας αλγόριθμος μείωσης θορύβου εξουδετερώνει ένα μέρος των ήχων του περιβάλλοντος. Μπορείτε να πραγματοποιείτε κλήσεις μέσω των χειριστηρίων αφής σε οποιοδήποτε ακουστικό.

Έως 28 ώρες (7 + 21)

Απολαμβάνετε 7 ώρες χρόνου αναπαραγωγής με μία πλήρη φόρτιση και άλλες 21 επιπλέον ώρες από τη θήκη. Αν χρειάζεστε μια γρήγορη ενίσχυση, βάλτε τα ακουστικά earbud στη θήκη για 15 μόνο λεπτά και εξασφαλίζετε μία επιπλέον ώρα. Απαιτούνται 2 ώρες για πλήρη επαναφόρτιση των ακουστικών earbud, ενώ η θήκη μπορεί να φορτιστεί μέσω USB-C.

Εφαρμογή Philips Headphones

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την εφαρμογή Philips Headphones για να διαχειριστείτε σε ποιες συσκευές είστε συνδεδεμένοι ή για να

βρείτε ένα ακουστικό που χάσατε! Μπορείτε επίσης να αντιστοιχίσετε τα χειριστήρια αφής για αναπαραγωγή, παύση, παράλειψη κομματιών και ένταση ήχου στο αριστερό ή το δεξί ακουστικό: Ιδιαίτερα εύχρηστο αν χρησιμοποιείτε τη μονοφωνική λειτουργία για να ακούτε από το ένα μόνο ακουστικό, ενώ το άλλο φορτίζεται.

Αδιαβροχότητα IPX4

Με διαβάθμιση αδιαβροχότητας IPX4, αυτά τα πραγματικά ασύρματα ακουστικά earbud είναι πλήρως ανθεκτικά στο πιτσίλισμα. Δεν χρειάζεται να ανησυχείτε αν ιδρώσετε, ούτε αν σας πιάσει βροχή στον δρόμο.

Σταθερή σύνδεση Bluetooth

Η προηγμένη συνδεσιμότητα Bluetooth σας προσφέρει πιο σταθερή σύνδεση για ομαλή μετάδοση ροής, ενώ μπορείτε επίσης να συνδεθείτε ταυτόχρονα με δύο συσκευές Bluetooth (iOS ή Android). Ακούστε τη λίστα αναπαραγωγής σας ή το αγαπημένο σας podcast χωρίς ενοχλητικές αυξομειώσεις του ήχου.

Υπογραφή ήχου Philips

Από μουσική μέχρι podcast, θα λατρέψετε ό,τι ακούτε! Αυτά τα πραγματικά ασύρματα ακουστικά είναι εξοπλισμένα με δυναμικούς οδηγούς των 13 χιλ., οι οποίοι είναι συντονισμένοι στην υπογραφή ήχου της Philips. Ό,τι κι αν σας αρέσει, θα απολαμβάνετε ζεστό, φυσικό ήχο με βαθιά μπάσα.

Προδιαγραφές

Ήχος

Διάμετρος ηχείου: 13 χιλ.
Τύπος οδηγού: Δυναμικό
Αντίσταση: 16 ohm
Ευαισθησία: 94 dB (1k Hz, -10 dBFs)
Εύρος συχνοτήτων: 20 - 20.000 Hz
Μέγιστη ισχύς: 10 mW

Συνδεσιμότητα

Έκδοση Bluetooth: 5.3
Προφίλ Bluetooth: A2DP, AVRCP, HFP
Μέγιστη ακτίνα λήψης: Έως 10 ιγ
Σύνδεση πολλαπλών σημείων
Υποστηριζόμενος κωδικοποιητής: SBC

Εξωτερική συσκευασία

Αριθμός συσκευασιών καταναλωτή: 24
GTIN: 1 48 95229 13957 9
Μήκος: 24,80 cm
Πλάτος: 22,30 cm
Μικτό βάρος: 2,763 kg
Καθαρό βάρος: 1,42 kg
Καθαρό απόβαρο: 1,343 kg
Ύψος: 21,20 cm

Άνεση

Αδιάβροχο: IPX4
Υποστήριξη εφαρμογής ακουστικών Philips
Μονοφωνική λειτουργία για TWS
Δυνατότητα ενημερώσεων υλικολογισμικού
Τύπος ελέγχων: Αγγίστε
Google Fast Pair

Εσωτερική συσκευασία

Αριθμός συσκευασιών καταναλωτή: 3
GTIN: 2 48 95229 13957 6
Μήκος: 11,50 cm
Πλάτος: 10,20 cm
Ύψος: 9,00 cm
Μικτό βάρος: 0,305 kg
Καθαρό βάρος: 0,18 kg
Καθαρό απόβαρο: 0,125 kg

Ρεύμα

Αριθμός μπαταριών: 3 τμχ.
Χρόνος αναπαραγωγής μουσικής: 7 + 21 ώρα(ες)
Χρόνος φόρτισης: 2 ώρα(ες)
Σύντομος κύκλος φόρτισης: 15 mins for 1 hr
Τύπος μπαταρίας (θήκη φόρτισης): Lithium Polymer (Built-in)
Τύπος μπαταρίας (ακουστικό): Lithium Polymer (Built-in)
Χωρητικότητα μπαταρίας (ακουστικό): 50 mAh
Χωρητικότητα μπαταρίας (θήκη): 520 mAh
Βάρος μπαταρίας (συνολικό): 12,5 g

Διαστάσεις συσκευασίας

Τύπος συσκευασίας: Συσκευασία
Τύπος τοποθέτησης σε ράφι: Ανάρτηση
Αριθμός συμπεριλαμβανόμενων προϊόντων: 1
EAN: 48 95229 13957 2
Ύψος: 9,5 εκ.
Πλάτος: 9 cm
Βάθος: 3,3 cm

Μικτό βάρος: 0,085 kg
Καθαρό βάρος: 0,059 kg
Καθαρό απόβαρο: 0,026 kg

Αξεσουάρ

Οδηγός γρήγ. έναρξης
Θήκη φόρτισης
Καλώδιο φόρτισης: Καλώδιο USB-C, 200 χιλ.

Σχεδίαση

Χρώματα: Λευκό
Στυλ μεταφοράς: Ακουστικά ψείρες
Εφαρμογή στο αυτί: Ενδώτια

Τηλεπικοινωνία

Μικρόφωνο για κλήση: 2 mics

Φωνητικός βοηθός

Συμβατότητα με φωνητικό βοηθό: Apple Siri, Βοηθός Google
Ενεργοποίηση φωνητικού βοηθού: Άγγιγμα πολλαπλών λειτουργιών
Υποστήριξη φωνητικού βοηθού

Διαστάσεις

Διαστάσεις ακουστικού (ΠxBxΥ): 2,05 x 1,90 x 2,90 cm
Διαστάσεις θήκης φόρτισης (ΠxBxΥ): 5,10 x 2,60 x 4,40 cm
Συνολικό βάρος: 0,041 kg

UPC

UPC: 8 40063 20343 3

