

Philips
Sistema de Home Theater
con DVD



HTS3555

Disfruta de más entretenimiento

Plataforma para GoGear / iPod incluida

Este avanzado sistema Home Entertainment digital ofrece un potente sonido Surround y una experiencia de audio y video que te hará sentir como en el cine. Es lo más avanzado en estilo y rendimiento.

Reproduce toda tu música y tus películas

- Certificación DivX Ultra para reproducción optimizada de videos DivX
- Reproduce CD, (S)VCD, DVD, DVD+R/RW, DVD-R/RW y DVD+R DL
- Reproduce DivX, MP3, WMA y fotos digitales JPEG

El sonido y las imágenes cobran vida

- Procesamiento de video de 12 bits / 108 MHz para imágenes nítidas y naturales
- Sonido Surround DTS, Dolby Digital y Pro Logic II
- 1080i HDMI con conversión de video de alta definición

Conectate y disfrutá de una multiplicidad de opciones

- USB directo para fotos y música desde unidades flash USB
- Plataforma para GoGear y iPod incluida
- Entrada de línea MP3 para música de reproductores multimedia digitales

PHILIPS

Destacados

Plataforma para GoGear / iPod incluida

Utiliza la misma plataforma para tu Philips GoGear y tu Apple iPod y disfruta de toda la música de tu reproductor multimedia portátil en el Home Theater.

1080i HDMI



1080i
HDMI™

HDMI significa 'interfaz multimedia de alta definición'. Es una conexión digital directa que puede transportar video en alta definición y también audio multicanal digital. Como no convierte la información al formato analógico, proporciona una calidad de imagen y sonido perfecta, completamente libre de ruidos. HDMI es totalmente compatible con DVI (interfaz de video digital).

USB directo

Sólo tenés que conectar el dispositivo en el puerto USB del sistema de DVD de Philips para reproducir música y fotos digitales directamente desde el dispositivo. Ahora podés compartir tus mejores momentos con tus familiares y amigos.

Certificación DivX Ultra



Ahora podrás disfrutar de tus videos DivX en la comodidad de tu hogar. DivX es un formato


multimedia con tecnología de compresión de video MPEG4 que te permite grabar archivos de gran tamaño, como películas y videoclips, en CD-R/RW y discos DVD regrabables. Además, DivX Ultra ofrece increíbles funciones de reproducción con subtítulos integrados, audio en varios idiomas, reproducción de múltiples pistas y menús en el formato que elijas.

Entrada de MP3




La entrada de línea MP3 utiliza la tecnología Plug and Play para reproducir directamente el contenido MP3 a través de un sistema de Home Theatre con sólo conectar el reproductor de MP3 portátil al conector del audifono integrado. Ahora podés disfrutar de la espectacular calidad de sonido del sistema de Home Theatre de Philips mientras reproducís tu música preferida desde un reproductor de MP3 portátil.

Reproduce todos los formatos

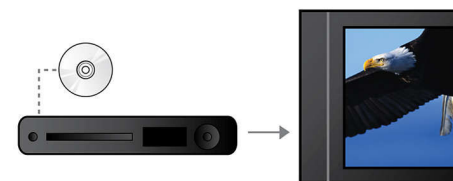


Reproduce prácticamente cualquier disco que quieras, ya sea CD, (S)VCD, DVD, DVD+R, DVD-R, DVD+RW, DVD-RW o DVD+R DL. Experimenta una flexibilidad inigualable y la comodidad de reproducir todos tus discos en un solo dispositivo.

Reproduce todos los formatos

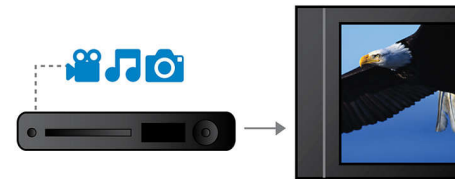

Reproduce prácticamente cualquier formato multimedia, ya sea DivX, MP3, WMA o JPEG. Experimenta una flexibilidad inigualable en la reproducción y el lujo de compartir archivos multimedia en tu televisor o sistema Home Theater en la comodidad de tu sala.

DTS, DolbyDigital, ProLogic II

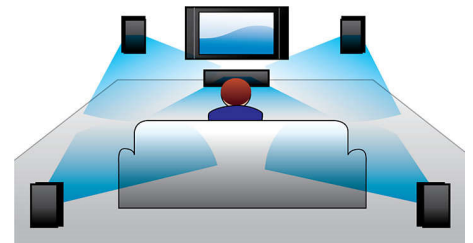

Al integrar el sistema decodificador DTS y Dolby Digital se elimina la necesidad de disponer de un decodificador externo. Este decodificador procesa los seis canales de información de audio para proporcionar un sonido Surround, un entorno increíblemente natural y un gran dinamismo. Dolby Pro Logic II proporciona cinco canales de procesamiento Surround a partir de cualquier fuente estéreo.

Especificaciones

Sonido

- Convertidor D/A: 24 bits, 192 KHz
- Respuesta de frecuencia: 180-14000 Hz
- Potencia de salida (RMS): 4 x 125 W, 2 x 250 W
- Mejora del sonido: Amplificador digital clase «D», Modo nocturno
- Sistema de sonido: DTS, Dolby Digital, Dolby Prologic II, Estéreo
- Ajustes del ecualizador: Acción, Cartoon, Clásica, Concierto, Drama, Juegos, Jazz, Lounge, MTV, News, Party, RnB, Rock, Deportes
- Relación entre señal y ruido: >65 dB

Parlantes

- Rango de frecuencia central: 150-20000 Hz
- Altavoz central: Blindaje magnético, 3 vías
- Controladores del altavoz central: Tweeter de 2", 2 woofers de 2,5"
- Rango frecuencia altavoz satélite: 150-20000 Hz
- Impedancia del altavoz satélite: 6 ohm
- Rango de frecuencia del subwoofer: 40-150 Hz
- Impedancia del altavoz central: 3 ohm
- Controladores del altavoz satélite: Woofer con amplitud de banda de 3 pulg.
- Controlador de subwoofer: Woofer de alta eficacia de 8"
- Tipo de subwoofer: Pasiva
- Impedancia del subwoofer: 8 ohm

Conectividad

- Conexiones frontales / laterales: USB, Entrada de MP3
- Conexiones traseras: Salida HDMI, Salida de video por componentes, Salida de S-video, Salida de video compuesto (CVBS), 2 entradas coaxiales digitales, Entrada auxiliar, Entrada de TV (audio, cinch), Antena FM, Antena AM/MW, Conectores de altavoz de ajuste fácil

Sintonizador/recepción/transmisión

- Cant. de canales de audio predefinidos: 40
- Bandas del sintonizador: AM, FM

Potencia eléctrica

- Fuente de alimentación: 120 V, 60 Hz
- Consumo de energía en modo de espera: < 1 W

Accesorios

- Accesorios incluidos: Control remoto, 2 pilas AAA, Cable de video CVBS, Antena FM, Tarjeta de registro de producto, Guía de inicio rápida, Manual del usuario, Folleto de garantía internacional,

Plataforma para GoGear / iPod, Cable para plataforma de interconexión, Cable para plataforma de video

Dimensiones

- Profundidad del parlante central: 67 mm
- Profundidad del embalaje: 315 mm
- Ancho del aparato: 435 mm
- Peso con embalaje incluido: 15,9 kg
- Altura del parlante central: 93,5 mm
- Altura del embalaje: 494 mm
- Altura del aparato: 55 mm
- Peso del altavoz central: 1,45 kg
- Ancho del parlante central: 435 mm
- Ancho del embalaje: 557 mm
- Profundidad del aparato: 310 mm
- Peso del aparato: 4,04 kg
- Ancho del altavoz Surround: 95,5 mm
- Altura del altavoz Surround: 198 mm
- Profundidad del altavoz Surround: 75 mm
- Peso del subwoofer: 4,78 kg
- Peso del parlante Surround: 0,67 kg
- Profundidad del subwoofer: 370 mm
- Altura del subwoofer: 355,5 mm
- Ancho del subwoofer: 159,5 mm

Reproducción de audio

- Formato de compresión: MP3, WMA
- Reproducción de medios: DVD+R/+RW, CD de audio, CD-R/RW, DVD-R/-RW
- Codificación MP3: 32-256 Kbps y VBR

Imagen / pantalla

- Convertidor D/A: 12 bits, 108 MHz
- Mejoramiento de la imagen: Escaneo progresivo, Alta def. (720 p, 1080 i)

Reproducción de imágenes fijas

- Formato de compresión de imágenes: JPEG
- Reproducción de medios: DVD+R/+RW, CD-R/RW, DVD-R/-RW
- Optimización de la imagen: Girar fotografías, Ángulo de giro, Zoom, Diapositivas con reproducción musical

Reproducción de video

- Reproducción de medios: DVD de video, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, CD de video/SVCD, CD-R/CD-RW
- Formatos de compresión: Divx 3.11, DivX 4.x, DivX 5.x, DivX 6.0, DivX Ultra, MPEG1, MPEG2
- Sistema de reproducción discos de video: NTSC



Fecha de publicación
2024-03-25

Versión: 4.0.13

UPC: 6 09585 13000 5

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones quedan sujetas a modificaciones sin previo aviso. Las marcas comerciales son propiedad de Koninklijke Philips N.V. o sus respectivos titulares.

www.philips.com