




Philips
专业电视

PrimeSuite



32HFL4014

灵活控制

专业系统电视

专业的 IPTV 让您惊喜不断。经济高效的集中管理、快速安装和可定制的用户界面成就了这款灵活的解决方案。更有飞利浦广为称道的迷人画质。

经济实惠。支持多语言。

- 3 年保修，可延长至 5 年
- 运营成本低。从安装到部署
- 兼容 MyChoice。内置付费内容观看解决方案。

快速安装。轻松定制。

- CMND 与控制。操作、更新、保养
- IPTV。支持通过 IP 协议接收频道。安装您自己的 UI。
- CMND 与创建。开发并启动您自己的内容
- 即时初始克隆。快速配置专业电视
- Xpress 串行协议。连接外部解码器和 STB

绚丽飞利浦画质。多功能操作。

- 展示品牌形象。在电视 UI 上展示您的品牌标识
- 内置计划程序。宣传、通知、通讯
- 清晰度高、对比鲜明的影像

PHILIPS

产品亮点

UI 品牌定制

飞利浦专业电视具有清晰、易于导航的用户界面 (UI)，可使用您自己的品牌进行定制。您可轻松将自己的标识和配色添加到搜索栏，提高品牌知名度。

内置付费内容观看解决方案

在任何环境下提供付费观看内容 - 从完整的付费观看全部频道模式，到精选付费内容。MyChoice 是一种集成解决方案，允许观看者通过输入代码或插卡的形式解锁付费观看频道。

IPTV。支持通过 IP 协议接收频道

支持通过 IP 协议接收频道。您可以安装自己的用户界面 (UI)，UI 可存储在中央服务器上，并通过 IP 协议发送到电视。在 UI 发

送到电视上之后，也可存储在本地。这能带来出色的灵活性和快速的安装体验，无论您要对飞利浦专业系统电视进行个性化设置，还是集中管理系统，都能从中受益。

CMND 与控制

在本地（局域网或射频）连接上运行显示屏网络。CMND 与控制可让您执行控制输入和监测显示屏状态等重要功能。无论您是控制一个屏幕还是多个屏幕都不在话下。

CMND 与创建

使用 CMND 与创建，掌控您自己的内容。借助拖放式接口，轻松发布自己的每日特价面板或品牌公司信息等内容。预加载模板和集成式组件可确保马上显示您的照片、文本和视频。

3 年保修

3 年保修，可延长至 5 年

运营成本低

运营成本低。从安装到部署

美轮美奂的清晰影像

清晰度高、对比鲜明的影像

宣传、通知、通讯

内置计划程序。宣传、通知、通讯

即时初始克隆。

即时初始克隆。快速配置专业电视

Xpress 串行协议。

Xpress 串行协议。连接外部解码器和 STB

规格

图片 / 显示

- 屏幕对角线尺寸 (英寸) : 32 英寸
- 屏幕对角线尺寸 (公制) : 80 厘米
- 显示屏 : D-LED, LED 高清电视
- 面板分辨率 : 1366 x 768p
- 亮度 : 250 cd/m²
- 视角 : 178° (水平) / 178° (垂直)

调谐器 / 接收 / 发送

- 数字电视 : DVB-T/T2/C, HEVC 全高清 (最高可达 1080p60)
- 模拟电视 : PAL
- IP 播放 : Multicast, Unicast

功能

- 操作简单 : 图像风格, 声音风格
- 数字服务 : 8d EPG, 当前和下一代, MHEG, 图文电视, HbbTV, 字幕
- 本地控制 : 操纵杆

人性化功能

- 酒店模式 : 操纵杆控制锁定, 菜单锁定, 安装菜单锁定, 音量限制
- 禁锢模式 : 高安全模式, TXT/MHEG/USB/EPG/字幕锁
- 提醒功能 : 定时关机, 闹钟唤醒, 频道唤醒, 唤醒声
- 控制开关 : 频道, 功能, 图像格式, 音量, 图像风格
- 吸力控制 : 快速启动模式, 自动开机, WoLAN
- 应用程序 : YouTube
- 您的品牌 : 可自定义主屏幕, 位置名称 (GeoNames ID), CMND 和创建, 个性化控制面板 (HTML), 欢迎徽标
- 时钟 : 屏幕时钟, 可选外置时钟
- 克隆和固件更新 : 即时初始克隆, 通过 USB/RF/IP
- CMND 和控制 : 离线频道编辑器, 离线设置编辑器, IP/RF 远程管理, CMND 和创建, TV Group 管理
- 控制 : 用于电视控制的 JSON API - JAPIT, Xpress 串行协议
- 交互式 DRM : VSecure, Playready 平滑串流
- 创收 : MyChoice
- 语言 : 访客语言控制
- 遥控器 : 低电量检测, RC 电池仓门锁, 夜光时钟按钮
- CMND 与签入 : 客人姓名, 客人语言

医疗保健功能

- 控制 : 多个遥控器, 兼容医疗保健遥控器, 兼容护士呼叫系统
- 便利性 : 耳机输出, 独立的主扬声器静音, 耳机检测
- 安全 : 双重隔离 II 类, 阻燃

多媒体

- 支持视频播放 : 格式 : H.264/MPEG4 AVC, MPEG1, MPEG2, MPEG4, WMV9/VC1, HEVC, 兼容 : AVI, MKV, VP9
- 支持的音乐格式 : MP3, AAC, WAV, WMA (v2 至 v9.2), WMA-PRO (v9 和 v10)
- 支持的字幕格式 : SRT, SMI, TXT
- 支持的图像格式 : JPG, PNG, BMP, GIF
- 支持 USB 视频分辨率 : 1920x1080p (60 赫兹)

音频

- 音响输出功率 : 16 (2x8) 瓦
- 浴室扬声器输出 : 1.5 瓦单声道 8 欧姆
- 喇叭 : 2.0, 下向式
- 声音功能 : DTS-HD, 兼容杜比全景声, Dolby MS12D, AVL, 超宽环绕立体声

功率

- 主电源 : 交流 220-240 伏; 50-60 赫兹
- 使用环境温度 : 0 °C 至 40 °C
- 待机功耗 : <0.3 瓦
- 能源标签级别 : F
- 欧盟能源标签功率 : 28 瓦
- 节能功能 : ECO 节能模式
- EPREL 注册编号 : 345147

附件

- 随附 : 棱脚支架, 遥控器 22AV1904A/12, 2 节 AAA 电池, 电源线, 保修单, 法律及安全手册
- 可选 : 简易遥控器 RC 22AV1601B/12, 医疗保健遥控器 RC 22AV1604B/12, 外部时钟遥控器 22AV1860A/12, DOCSIS 电缆调制解调器 22AV1970A, 设置遥控器 22AV9574A/12

接口 (侧面)

- 通用接口插槽 : CI+ 1.3.2
- HDMI1 : HDMI 1.4
- 耳机输出 : 迷你插孔
- USB 1 : USB 2.0

接口 (背面)

- 浴室扬声器输出 : 迷你插孔

- 外部控制 : RJ-48
- 天线 : IEC-75
- 数字音频输出 : 光学
- 以太网 (局域网) : RJ-45
- HDMI 2 : HDMI 1.4
- USB2 : USB 2.0

连通性增强


- RJ48 : IR 输入 / 输出, 串行 Xpress 接口
- EasyLink (HDMI CEC) : 单键式播放, 系统待机, RC 通过, 系统音频控制
- LAN : 局域网唤醒
- HDMI : MHL 2.0 (HDMI1), ARC (HDMI2)

设计

- 颜色 : 爵士黑

尺寸

- 机身宽度 : 732 毫米
- 机身高度 : 432 毫米
- 机身厚度 : 77 毫米
- 产品重量 : 4.5 千克
- 机身宽度 (含桌架) : 732 毫米
- 机身高度 (含桌架) : 494 毫米
- 机身厚度 (含桌架) : 179 毫米
- 产品重量 (含桌架) : 4.6 千克
- 可壁挂安装 : 100 x 100 毫米, M6

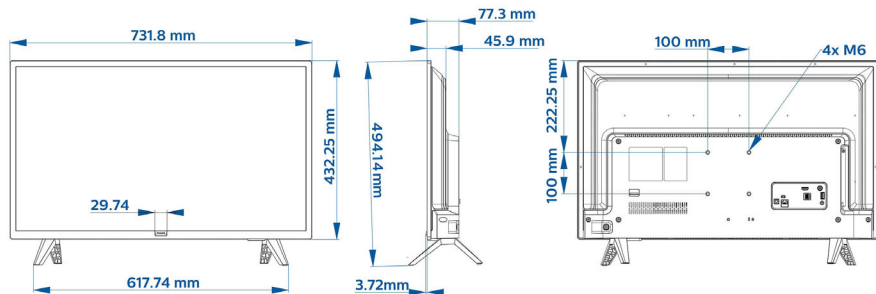

发行日期 2024-03-25

版本 : 4.4.1

EAN: 87 18863 02070 8

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
保留所有权利。

规格如有更改, 恕不另行通知。所有商标是 Koninklijke Philips N.V. 或它们各自所有者的财产。

www.philips.com

* 功能是否可用取决于集成商所选择的实施方案。
* 标准开机模式功耗根据 IEC62087 Ed 2 标准测得。实际能耗取决于使用电视的频率。
* 根据 RoHS 指令规定的现有免责条款, 本电视仅在没有替代性技术的部件或组件内含有铅。
* 飞利浦不保证应用程序正确功能的可用性或持续性。