




Philips Philips Fidelio
auriculares con banda
supraural

Fidelio
Negro

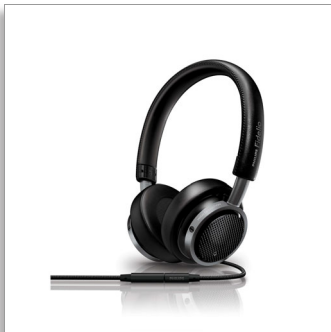

M1

Alta fidelidad y calidad superior estés donde estés.

Philips Fidelio M1 combina lo mejor del sonido y la comodidad para brindar la mejor experiencia auditiva en cualquier parte. Diseñados por ingenieros expertos para proporcionar un excelente aislamiento del ruido en un diseño liviano y resistente, disfrutá del verdadero sonido de alta definición vayas donde vayas.

Terminaciones de calidad para un rendimiento mejorado

- El cable forrado en tela y sin oxígeno asegura una calidad de señal excelente
- Materiales de alta calidad que incluyen aluminio y cuero fino

Equipado para la comodidad

- Micrófono incorporado con botón de llamada y una funda incluida

Diseño envolvente

- Almohadillas transpirables de lujo y espuma viscoelástica para un ajuste óptimo

Captura cada detalle

- La construcción con sello acústico conserva los detalles de sonido
- Arquitectura acústica de parte posterior cerrada para un mejor aislamiento de ruido
- Sistema Bass Reflex para graves balanceados, dinámicos y claros
- Orejeras de doble capa diseñadas para una precisión de sonido
- Controladores de neodimio de alta potencia para un sonido verdadero
- Los parlantes se han probado cuidadosamente para obtener el mejor balance de sonido

PHILIPS
Fidelio

Destacados

Micrófono, botón de llamadas, funda



Micrófono incorporado con botón de llamada y una funda incluida

Cable sin oxígeno

El cable forrado en tela y sin oxígeno asegura una calidad de señal excelente

Materiales de alta calidad



Materiales de alta calidad que incluyen aluminio y cuero fino

Sello acústico



El sello acústico es un bloqueo de cinta especialmente diseñado que está incorporado

en la cámara interna para eliminar cualquier fuga de sonido innecesaria y conservar los detalles de sonido. El resultado es una excelente extensión de graves.

Diseño acústico de parte posterior cerrada



Arquitectura acústica de parte posterior cerrada para un mejor aislamiento de ruido.

Sistema Bass Reflex (BRS)



La arquitectura acústica de parte posterior cerrada cuenta con el sistema Bass Reflex que consta de orejeras con rejillas de ventilación ubicadas estratégicamente. Estas regulan la presión del aire dentro de la cámara interna, lo que proporciona al diafragma un entorno controlado para obtener una óptima respuesta acústica. Al trabajar en conjunto con la captura del sello acústico, aísla cada detalle de sonido natural y entrega sonidos graves dinámicos y precisos sin comprometer la claridad del sonido.

Orejeras de doble capa



Las orejeras giratorias de doble capa de los auriculares M1 se han diseñado para reducir la resonancia y amortiguar la vibración, para obtener un sonido limpio y preciso, y percibir cada detalle del sonido de forma soberbia. La sólida construcción por capas garantiza duración y comodidad, lo que convierte a los auriculares M1 en el compañero musical perfecto durante mucho tiempo.


Parlantes de alta definición



Cada controlador de parlantes se elige, ajusta y prueba cuidadosamente antes de ser sincronizado para asegurar el sonido natural más balanceado. Los controladores de 40 mm utilizan imanes de neodimio de alta potencia para entregar un sonido de alta definición real en un rango dinámico más amplio, lo que permite reproducir incluso los detalles de sonido más diminutos.

Parlantes probados cuidadosamente

Los parlantes se han probado cuidadosamente para obtener el mejor balance de sonido.



Especificaciones

Sonido

- Respuesta de frecuencia: 15 - 24 000 Hz
- Impedancia: 16 ohmios
- Diámetro del altavoz: 40 mm
- Sensibilidad: 106 dB
- Entrada de alimentación máxima: 150 mW
- Distorsión (THD): < 0,1% THD
- WBCV: 111 mV

Conectividad

- Conexión del cable: Cable sin oxígeno (1,1 m)
- Compatible con: iPhone®, BlackBerry®, HTC, LG, MOTOROLA, Nokia*, SAMSUNG*. *Conector extra para modelos Sony Ericsson y modelos antiguos de NOKIA y SAMSUNG disponible a petición en el servicio al cliente

Caja externa

- Longitud: 20 cm
- Cantidad de envases para consumo: 2
- Longitud: 7.9 pulgadas
- Ancho: 16.9 cm
- Peso bruto: 1.542 kg
- Altura: 26.5 cm
- GTIN: 1 69 23410 71581 8
- Ancho: 6.7 pulgadas
- Altura: 10.4 pulgadas
- Peso neto: 0.41 kg
- Peso bruto: 3.399 lb
- Peso neto: 0.904 lb
- Peso de tara: 1.132 kg
- Peso de tara: 2.496 lb

Dimensiones del envase

- Altura: 25 cm
- Tipo de envase: Cartón
- Tipo de ubicación en el estante: Ambos
- Ancho: 19.5 cm
- Profundidad: 8 cm
- Altura: 9.8 pulgadas
- Cantidad de productos incluidos: 1
- EAN: 69 23410 71581 1
- Ancho: 7.7 pulgadas
- Peso bruto: 0.66 kg
- Profundidad: 3.1 pulgadas
- Peso neto: 0.205 kg
- Peso bruto: 1.455 lb
- Peso neto: 0.452 lb
- Peso de tara: 0.455 kg
- Peso de tara: 1.003 lb

Dimensiones del producto

- Altura: 18 cm
- Ancho: 16.4 cm
- Profundidad: 4.2 cm
- Ancho: 6.5 pulgadas
- Altura: 7.1 pulgadas
- Profundidad: 1.7 pulgadas
- Peso: 0.166 kg
- Peso: 0.366 lb

Accesorios

- Funda para guardar: Y
- Cable de audio: con micrófono con botón de llamada