



Philips Philips Fidelio
Altavoz Hi-Fi inalámbrico
A3

Sonido estéreo de alta fidelidad
36 W, 4 controladores Hi-Fi
Entrada analógica



AW3000

Toda tu música con sonido de alta fidelidad y sin cables.

Obsesión por el sonido

Consigue tu música de manera inalámbrica con un sonido de alta fidelidad gracias al altavoz Fidelio Hi-Fi inalámbrico de Philips. Transmite música de manera inalámbrica mediante cuatro controladores Hi-Fi para sumergirte completamente en la música con un altavoz compacto

Disfruta de tu música de manera inalámbrica

- Sintoniza miles de emisoras de radio por Internet
- Disfruta de un universo de servicios de música online
- Admite transmisión de música a través de UPnP

Sonido estéreo de alta fidelidad

- Sonido auténtico con los 4 controladores de categoría profesional
- Altavoz en ángulo para un sonido estéreo más amplio
- Entrada de línea de audio

Intuitivo y fácil de usar

- AirStudio+ permite controlar tu música desde un dispositivo móvil
- Instalación rápida y sencilla

Diseño que armoniza con tu interior

- Instalación versátil que se adapta a cualquier hogar

PHILIPS
Fidelio


Destacados

Aplicación AirStudio+ Lite



Disponible en Apple App Store o Google Play, la aplicación detecta automáticamente los teléfonos móviles u otros dispositivos compatibles conectados a la red Wi-Fi doméstica con el fin de ofrecerte el control instantáneo de la música. Controla la reproducción de música, los ajustes de volumen y sonido, así como también los servicios de música en línea y la radio por Internet desde cualquier dispositivo o lugar.

Altavoz en ángulo

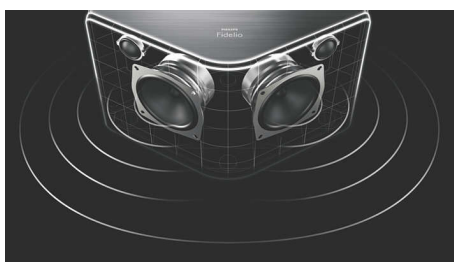

El altavoz dispone de controladores Hi-Fi de categoría profesional con un ángulo especial, diseñados para producir el entorno acústico más amplio y envolvente posible. La posición de los controladores ofrece una calidad de sonido dinámica e inigualable independientemente del lugar de la habitación en el que estés. El diseño exclusivo permite integrar los altavoces sin que desentonen con la decoración interior.

Entrada de línea de audio




La entrada de línea de audio añadida te permite conectar fuentes de música externas al sistema de Philips además de la opción inalámbrica. Solo tienes que conectar los altavoces a la entrada de línea, la salida de audio o la toma de auriculares de un reproductor multimedia, como un reproductor de CD/DVD, un televisor o un reproductor de MP3

4 controladores de categoría de profesional



El altavoz dispone de dos tweeters y dos controladores Hi-Fi de medio rango. Estos componentes de alta calidad se han colocado de forma óptima para ofrecer un sonido envolvente y dinámico de manera perfecta.

Servicio de música online

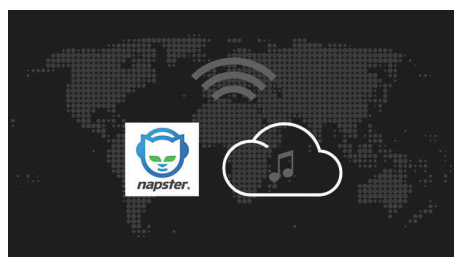


Obtener una suscripción a servicios de música online es una de las mejores formas de

disfrutar de una amplia variedad de música, incluidos los últimos lanzamientos. También puedes acceder a la música en cualquier momento y lugar, siempre que dispongas de una conexión a Internet. Con el Hi-Fi inalámbrico de Philips, ni siquiera tendrás que encender la computadora para disfrutar de los servicios de música online.

Instalación rápida y sencilla

Cualquiera puede configurar los altavoces Hi-Fi inalámbricos Fidelio, así que no es necesario ser un experto en tecnología para comenzar a alucinar solo 5 minutos después de sacarlos de la caja. Queremos que empieces a disfrutar de tus altavoces Fidelio lo antes posible, por eso nos hemos esforzado enormemente para asegurarnos de que puedas configurarlos en unos sencillos pasos. De hecho, el sistema Fidelio te ofrece instrucciones claras y amigables.

Emisoras de radio por Internet

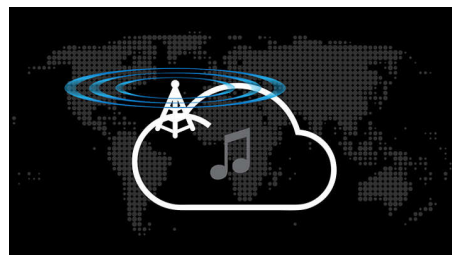

El Fidelio Hi-Fi inalámbrico te permite disfrutar de más de 30 000 emisoras de radio en línea de todo el mundo. Expande tus horizontes musicales descubriendo fantásticas emisoras por género o país, o selecciona tus emisoras favoritas entre la amplia selección disponible al alcance de tu mano. Además es sencillísimo ya que cada Hi-Fi inalámbrico Fidelio dispone de botones de acceso directo a cualquier emisora.

Especificaciones

Sonido

- Mejora del sonido: FullSound, Control de graves y agudos, Tecnología wOOx
- Control de volumen: arriba / abajo

Parlantes

- Altavoces integrados: 4
- Tipos de altavoz: Integrado
- Tecnología de altavoz en ángulo: Y
- Controladores de altavoces: 2 woofers de 3,5 pulgadas, 2 tweeters de cúpula

Conectividad

- Conexiones de audio: Entrada de línea estéreo de 3,5 mm - MP3 Link
- LAN con cable: Ethernet (RJ 45) 1x
- Encriptación / seguridad: WEP (128 bits), WEP (64 bits), WPA, WPS-PBC, WPS-PIN, WPA2
- Conexión inalámbrica: Adaptador LAN 802.11n inalámbrico, Adaptador LAN 802.11g inalámbrico, Adaptador LAN 802.11b inalámbrico
- Plug & Play universal: Cliente UPnP

Comodidad

- Con soporte de pared: Y
- Botones de presintonías para radios por Internet: Y

Accesorios

- Adaptador de CA/CC: 110-240 V

- Accesorios incluidos: Guía de inicio rápida, Folleto de garantía internacional
- Manual del usuario: Inglés, francés, alemán, español, italiano, holandés, noruego, sueco, finés, portugués, danés, ruso, polaco (disponible en línea)
- Tarjeta de garantía: Tarjeta de garantía

Dimensiones

- Dimensiones del producto (ancho x profundidad x alto): 295 x 182 x 181 mm
- Peso bruto: 3,4 lb
- Dimensiones del embalaje (ancho x profundidad x altura): 350 x 227 x 235 mm
- Peso neto: 2,5 kg

Reproducción de audio

- Formato de compresión: MP3, WMA, AAC no DRM (m4A), eAAC+, FLAC
- Compatible con etiquetas ID3: Y
- Codificación MP3: 8-320 kbps y VBR
- Frecuencias de muestreo: 8-48 kHz (MP3)
- Transmisión de música: Radio por Internet, Servicios de música, PC/MAC

Aplicación para teléfonos inteligentes/ tablets

- Nombre de la aplicación: AirStudio+ Lite, descarga gratuita en Apple App Store/Google Play