


Philips Cineos
Home Theater con DVD y
SoundBar



HTS8100

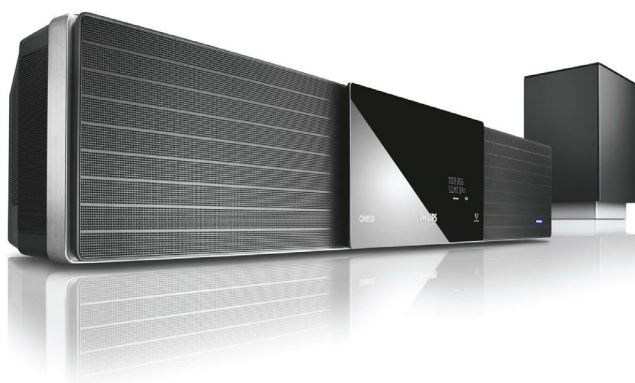

Diseño clásico y excelente rendimiento

Con Ambisound, HTS8100 ofrece total sonido Surround multicanal en todo tipo de habitación. El sistema integrado en una sola unidad se adapta a tu casa con facilidad y brinda excelente calidad de imagen y sonido para una completa experiencia de Home Theater.

Aporta realismo al audio

- DoubleBASS para una experiencia de graves más profundos
- Smart Surround optimiza la configuración de sonido automáticamente
- Tweeters Soft Dome para total claridad
- Ambisound para un sonido envolvente multicanal completo y simple

Las imágenes cobran vida

- Conversión de video 1080p HDMI a alta definición para imágenes más nítidas
- DCDi de Faroudja para una increíble calidad y nitidez de video

Conectate y disfrutá de una multiplicidad de opciones

- USB directo para fotos y música desde unidades flash USB
- Conectá tu iPod para reproducir audio y video


Para todo tipo de ambientes y estilos de vida

- Diseño sofisticado que combina con cualquier televisor Flat
- Sistema Sound Bar en una unidad integrada de diseño moderno

PHILIPS

Destacados

Ambisound

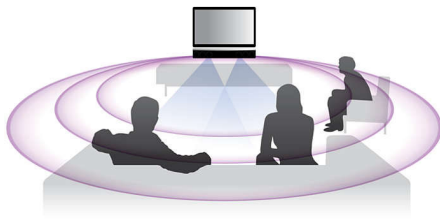

La tecnología Ambisound permite crear un verdadero sonido surround multicanal 5.1 con pocos parlantes sin importar la ubicación, el espacio ni la forma de las habitaciones y sin enredos de cables. Esta tecnología ofrece más sonido con menos parlantes mediante la combinación de fenómenos psicoacústicos, procesamiento en serie y una ubicación precisa.


Sistema Sound Bar

Sistema Sound Bar en una unidad integrada de diseño moderno

HDMI 1080p


La conversión de video de 1080p HDMI ofrece imágenes con sonido nítido. Ahora podés disfrutar de las películas con definición estándar con una resolución de alta calidad, colores más detallados e imágenes más realistas. El escaneo progresivo (representado por «p» en 1080p) elimina la estructura lineal que predomina en las pantallas de los televisores y garantiza imágenes increíblemente precisas. Y como si eso fuera poco, HDMI establece una conexión digital directa que puede transmitir tanto videos de alta definición sin comprimir como audio multicanal digital sin conversiones analógicas y ofrece una calidad de sonido e imagen excelentes sin ningún tipo de ruido.

DCDi de Faroudja

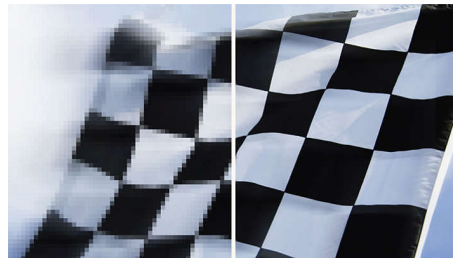


El televisor con escaneo progresivo y DCDi de Faroudja te permite disfrutar de tus videos con increíble calidad y nitidez porque reduce los bordes irregulares de los videos entrelazados estándar, en especial con imágenes en movimiento. Viví escenas de acción más realistas y llevá tu experiencia visual al máximo con imágenes más claras y nítidas.

Conectá tu iPod

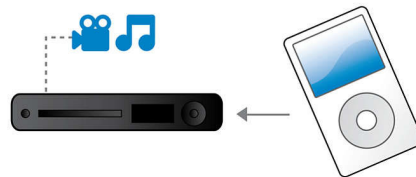

Esta exclusiva conexión permite acoplar la plataforma de Philips con el sistema de Home Theater para obtener reproducción multimedia desde tu iPod. Con la interfaz de usuario extendida, también podés disfrutar de la comodidad del acceso directo y ver el contenido de tu iPod en la pantalla de tu TV.

Smart Surround

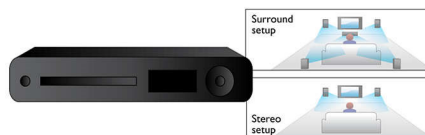

Disfrutá de la mejor calidad de sonido sin necesidad de modificar la configuración cada

vez que cambiás un disco o seleccionás películas y música. A diferencia de los sistemas 5.1 que ofrecen una configuración de sonido multicanal predeterminada, Smart Surround cambia la configuración de manera automática para adaptarla a la música codificada en sonido estéreo o a las películas con contenido multicanal.

DoubleBASS



Gracias a los subwoofers compactos de DoubleBASS, vas a poder escuchar hasta los graves más profundos. DoubleBass captura las frecuencias más bajas y las recrea dentro de la gama de frecuencias audibles para ofrecerte máxima potencia y diversidad y una experiencia de audio sin igual.

Tweeters Soft Dome



Los tweeters Soft Dome reproducen frecuencias de rango alto y medio que mejoran la claridad del sonido emitido por los parlantes.

USB directo

Sólo tenés que conectar el dispositivo en el puerto USB del sistema de DVD de Philips para reproducir música y fotos digitales directamente desde el dispositivo. Ahora podés compartir tus mejores momentos con tus familiares y amigos.

Especificaciones

Sonido

- Mejora del sonido: Smart Surround, DoubleBass, Control de graves y agudos
- Sistema de sonido: Ambisound, Dolby Digital, DTS, Dolby Prologic II, Estéreo
- Ajustes del ecualizador: Acción, Rock, Concierto, Clásica, Drama, Jazz, MTV, RnB, Juegos, Party, Cartoon, Lounge, News, Deportes

Parlantes

- Tipos de altavoz: Integración con la unidad principal
- Rango de frecuencia del subwoofer: 30-120 Hz
- Controlador de subwoofer: Woofer de largo alcance de 6,5"
- Tipo de subwoofer: Activo
- Controladores de altavoces: 2 tweeters Soft Dome de 1", 6 woofers de banda completa de 2,5"
- Impedancia del subwoofer: 4 ohm
- Impedancia de los parlantes: 6 ohm

Conectividad

- Conexiones frontales / laterales: Conector de base, Entrada de MP3, USB
- Conexiones traseras: Salida HDMI, Salida de video por componentes, Salida de video compuesto (CVBS), Entrada de TV (audio, cinch), Conectores de altavoz de ajuste fácil, Interconexión (caja de alimentación)
- Subwoofer (caja de alimentación): Antena FM, Antena AM/MW, Entrada digital coaxial, Entrada auxiliar (cinch, 2 pares), Interconexión (con la unidad principal)

Sintonizador/recepción/transmisión

- Bandas del sintonizador: AM, FM

Potencia eléctrica

- Fuente de alimentación: 100-240 V CA, 50/60 Hz
- Consumo de energía en modo de espera: <1 W

Accesorios

- Accesorios incluidos: Guía de inicio rápida, Manual del usuario, Control remoto, Pilas para control remoto, Plataforma para iPod, Cable HDMI, Cable

de video CVBS, Cable de entrada de MP3, Antena AM, Antena FM, Cable de interconexión, Cable de alimentación, Soportes de pared, Folleto de garantía internacional

Dimensiones

- Profundidad del embalaje: 565 mm
- Ancho del aparato: 935 mm
- Peso con embalaje incluido: 26,9 kg
- Altura del embalaje: 359 mm
- Altura del aparato: 146 mm
- Ancho del embalaje: 1025 mm
- Profundidad del aparato: 136 mm
- Peso del aparato: 7 kg
- Peso del subwoofer: 10,5 kg
- Profundidad del subwoofer: 295 mm
- Altura del subwoofer: 446 mm
- Ancho del subwoofer: 295 mm

Reproducción de audio

- Formato de compresión: MP3, WMA
- Reproducción de medios: CD de audio, CD-R/RW, Unidad flash USB
- Codificación MP3: 32-256 kbps y VBR

Imagen / pantalla

- Mejoramiento de la imagen: Alta definición (720p, 1080i, 1080p), Realce visual, DCDi de Faroudja

Reproducción de imágenes fijas

- Formato de compresión de imágenes: JPEG
- Reproducción de medios: CD-R/RW, DVD+R/+RW, Unidad flash USB
- Optimización de la imagen: Diapositivas con reproducción musical, Ángulo de giro, Zoom

Reproducción de video

- Reproducción de medios: DVD de video, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, CD de video/SVCD, CD-R/CD-RW
- Formatos de compresión: Divx 3.11, DivX 4.x, DivX 5.x, DivX 6.0, DivX Ultra, MPEG1, MPEG2
- Sistema de reproducción discos de video: PAL, NTSC



Fecha de publicación
2024-04-13

Versión: 3.0.10

EAN: 87 12581 31881 9

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones quedan sujetas a modificaciones sin previo aviso. Las marcas comerciales son propiedad de Koninklijke Philips N.V. o sus respectivos titulares.

www.philips.com

* Debe evitarse el uso del equipo en un volumen superior a los 85 decibeles, dado que puede ocasionar daños en el sistema auditivo.