



Philips Philips Fidelio  
Altavoz portátil  
inalámbrico

Bluetooth



P9BLK

## Sonido de alta fidelidad portátil

### Obsesión por el sonido

El altavoz inalámbrico Fidelio de Philips ofrece alto rendimiento y portabilidad. Proporciona un estupendo sonido claro y dinámico, y es perfecto para usarlo en casa o fuera de ella. Con la transmisión de música inalámbrica a través de Bluetooth podrás disfrutar de la música sin enredos.

#### Calidad de sonido incomparable

- Amplificador de alto rendimiento para una potencia y una dinámica fantásticas
- Filtro de paso optimizado para un equilibrio tonal muy natural
- Woofers y tecnología wOOx para graves sólidos y profundos
- Tweeters de cúpula suave para un sonido amplio y natural

#### Diseño portátil

- Batería de iones de litio recargable integrada para reproducir en cualquier parte
- Diseño de alta calidad en madera natural y aluminio


#### Gran versatilidad

- Entrada de audio para conectar prácticamente cualquier dispositivo electrónico
- El nivel de la batería se muestra automáticamente al tocar el altavoz
- Puerto USB para cargar cualquier dispositivo móvil
- Transmisión inalámbrica de música a través de Bluetooth

**PHILIPS**  
Fidelio

# Destacados

## Tweeters Soft Dome

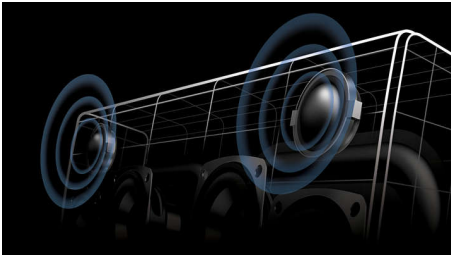

Gracias al uso de los tweeters de cúpula suaves, las altas frecuencias son muy detalladas y precisas. Esta es una tecnología creada por Philips en la década de los 60 y desde entonces se utiliza en la gran mayoría de cajas de altavoces de gama alta. La presentación espacial muy abierta se debe también a estos tweeter caracterizados por una distorsión y directividad muy bajas. Comparados con los sistemas que utilizan solo controladores de gama completa, el sonido es amplio y natural desde cualquier posición del área de escucha.

## Woofers y tecnología wOOx

A pesar de un volumen acústico muy compacto, los graves son sólidos y sorprendentemente profundos, lo que permite disfrutar de toda clase de música. Esto se consigue utilizando una combinación de dos woofers de alta potencia y un radiador pasivo de gran área por canal, todo dentro de una carcasa muy rígida que no pierde energía de graves. La gran masa móvil del radiador pasivo permite sintonizar el sistema a una frecuencia muy baja de 80 Hz, evitando las turbulencias de aire que de otro modo aparecerían con un diseño con apertura. Siente el ritmo de la música, no te pierdas ni un acorde.

## Filtro cruzado optimizado


Nuestros ingenieros acústicos han pasado días y noches optimizando el filtro de paso para garantizar que el sonido sea lo más natural posible, en entornos acústicos muy diferentes. Desde salas pequeñas hasta espacios abiertos, desde niveles de escucha suaves hasta volumen máximo, las voces son claras y naturales, y el sonido no es agresivo ni extenuante, incluso con niveles de escucha altos. Así que puedes

escuchar música durante horas y seguir queriendo escuchar más de tu música favorita.

## Amplificador de alto rendimiento


La dinámica y el nivel de volumen son excelentes, gracias a un amplificador de altas prestaciones conectado a 8 transductores de alta eficacia. Los tweeters y los woofers se han diseñado específicamente para este producto único y tienen un factor de potencia alto que genera un sonido dinámico e impresionante en todos los niveles de escucha. La música es real, dinámica y sencillamente agradable en cualquier circunstancia.

## Transmisión inalámbrica de música

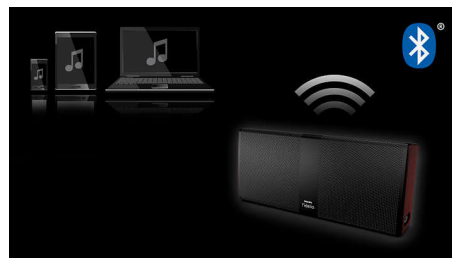

Bluetooth es una tecnología de comunicación inalámbrica de corto alcance sólida y de bajo consumo. La tecnología permite una fácil conexión inalámbrica a iPod/iPhone/iPad u otros dispositivos Bluetooth, como smartphone, tablet o incluso computadoras portátiles. Por eso, puedes disfrutar fácilmente de tu música favorita, el sonido de los videos o los juegos de forma inalámbrica con este altavoz.


## Puerto USB

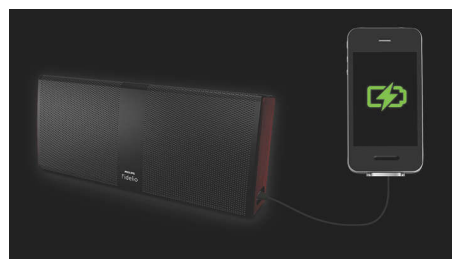

Este altavoz incluye un puerto USB, por lo que si tu smartphone se está quedando sin batería en casa o fuera de ella, te permite transferir la

batería almacenada en el altavoz a un dispositivo móvil.

## Nivel de la batería

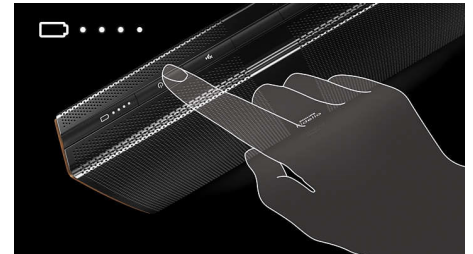


Solo tienes que tocar ligeramente el altavoz y se mostrará el nivel de la batería.

## Entrada de audio



Entrada de audio para conectar prácticamente cualquier dispositivo electrónico

## Batería de litio-ion recargable

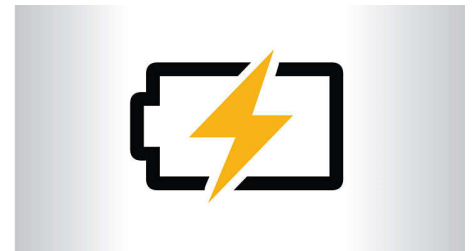

Batería de iones de litio recargable integrada para reproducir en cualquier parte

## Diseño exclusivo

Diseño de alta calidad en madera natural y aluminio

# Especificaciones

## Parlantes

- Controladores de los parlantes: 2 tweeters de cúpula blanda de 3/4 pulg., 4 woofers de rango completo de 2 pulg.
- Optimización del altavoz: Radiador de bajos wOOx
- Potencia de salida (RMS): 20 W

## Conectividad

- Perfiles de Bluetooth: A2DP
- Rango de Bluetooth: Campo visual, 10 m o 30 pies
- Entrada de audio (3,5 mm)
- Carga USB: Y

## Compatibilidad

- iPod touch: 3.ª generación o posterior
- iPad: iPad 1, iPad 2, nuevo iPad
- iPhone: iPhone 3, iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S

- Otro dispositivo con Bluetooth
- Tablets y smartphones Android

## Potencia eléctrica

- Tipo de batería: Iones de litio (integrada)
- Fuente de alimentación: 100-240 V CA, 50/60 Hz
- Tiempo de funcionamiento de la pila: 8 hora(s)

## Accesorios

- Accesorios incluidos: Adaptador de CA/CC, Guía de instalación rápida, Certificado de garantía, Folleto de garantía internacional

## Dimensiones

- Dimensiones del producto (LxFxA): 287 x 63 x 127 mm
- Dimensiones del embalaje (ancho x profundidad x altura): 326 x 101 x 224 mm