


Philips
Mini sistema Hi-Fi

1980 W

FWM9000

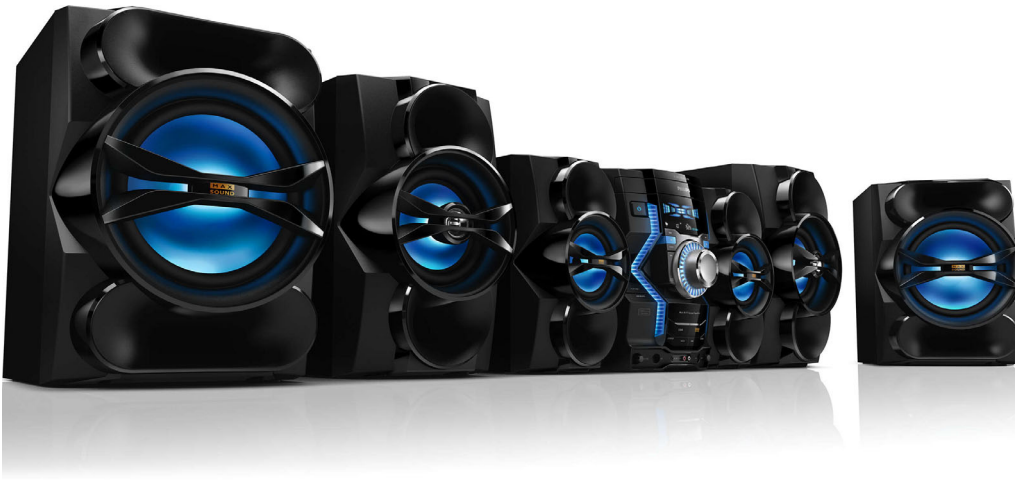

Magnífico sonido, claro y potente

Obsesión por el sonido

Disfruta como nunca de tu música con el FWM9000 y sus 1980 W RMS y 19900 W PMPO, subwoofer doble para graves profundos, luces multicolor estilo disco y UniSound para un sonido claro y natural. Además, accede a dispositivos USB y Rip-plus para grabar MP3 con un solo toque.

Música en MP3 de diferentes fuentes

- Transfiere la música de tus CDs, radio y karaoke a un dispositivo USB
- MP3 Link para reproducción de música portátil
- Compatible con MP3-CD
- USB Directo doble, para reproducción y transferencia de MP3
- Base optativa para reproducir cómodamente desde tu iPod o iPhone

Fácil de usar

- Conexión para TV y reproductor de DVD
- Reproducción múltiple con bandeja para 3 CDs
- Transferencia de música entre 2 USB para compartir música fácilmente

Sonido potente que podés oír y sentir

- MAX Sound para reforzar la potencia al instante
- Subwoofers duales para graves más profundos
- Iluminación dinámica para bailar siguiendo el ritmo
- UniSound para un sonido natural y extremadamente claro.

PHILIPS

Destacados

MAX Sound



La tecnología MAX Sound refuerza instantáneamente los graves, maximiza el rendimiento del volumen y crea así la experiencia acústica más impresionante que te puedas imaginar con sólo pulsar un botón. Su exclusivo sistema de circuitos electrónicos calibra el sonido y el ajuste de volumen existentes, refuerza los graves y sube el volumen al máximo sin distorsiones. Como resultado, el espectro acústico y el volumen se amplifican notablemente y se crea un potente refuerzo del audio que aporta vida a cualquier tipo de música.

MP3 Link



MP3 Link te permite reproducir los archivos MP3 del reproductor multimedia portátil directamente. Además de disfrutar de tu música favorita con la calidad de sonido superior que te ofrece el sistema de audio, el enlace MP3 es extremadamente cómodo, porque todo lo que tienes que hacer es conectar tu reproductor de MP3 portátil al sistema de audio.

Bandeja para 3 discos



Con la bandeja para 3 discos puedes reproducir cualquiera de los CDs que están dentro del equipo y disfrutar de una gran variedad de canciones sin tener que cambiar los CDs ni perder tiempo.

Conexión para TV y reproductor de DVD

Conexión para TV y reproductor de DVD

Subwoofers duales

Subwoofers duales para graves más profundos

Compatible con MP3-CD

Compatible con MP3-CD

USB Directo doble

USB Directo doble, para reproducción y transferencia de MP3

Iluminación dinámica




Sigue el deslumbrante ritmo de la música. Las geniales luces parpadean al ritmo de las canciones y hacen que las melodías sean más entretenidas y emocionantes. Si no quieres las luces encendidas, basta con desactivar la función. Incorpora estilo y sabor a tus fiestas bailables, celebraciones espectaculares y eventos geniales con estas sensacionales luces dinámicas.

Transferencia de música entre 2 USB


Transferencia de música entre 2 USB para compartir música fácilmente

Transfiere la música al dispositivo USB

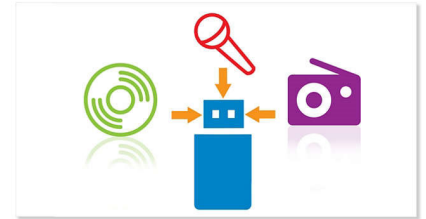

Transfiere la música de tus CDs, radio y karaoke a un dispositivo USB

UniSound

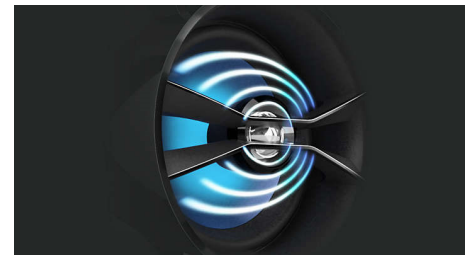

Prepárate para escuchar música innegablemente clara y más natural. La tecnología UniSound utiliza la experiencia en diseño acústico e ingeniería para brindar sonido de la forma en que debería escucharse. En altavoces, el tweeter y woofer entregan sonido desde diferentes direcciones, lo cual crea fuertes interferencias que distorsionan el sonido y provocan que el audio suene ahogado, plano y poco natural. UniSound desata la música al colocar el tweeter y el woofer en posiciones únicas e incorporando rigurosa ingeniería de cruce, con lo que se reduce la interferencia enormemente y brinda sonido natural que es fiel al original.

Salida total de 1990 W PMPO/1980 W RMS

Potencia total de salida de 1990 W PMPO/1980 W RMS



Especificaciones

Sonido

- Corriente de salida: 1990 W PMPO
- Potencia de sonido total (RMS): 1980 W
- Optimización del sonido: Sonido máximo, Refuerzo dinámico de graves en 3 pasos, Incredible Surround, control de sonido digital con 4 modos, control ambiental virtual, UniSound

Parlantes

- Controladores de los parlantes: Woofer de 8", Tweeter de 2 pulg.
- Tipos de parlantes: sistema de parlantes Bass Reflex
- Cantidad de altavoces: 6
- Tipos de subwoofer: Woofer de 10", pasivo

Conectividad

- Micrófono: conectores de micrófonos duales
- MP3 Link: Entrada de línea estéreo de 3,5 mm
- USB: Host USB doble
- Entrada de PC (entrada Aux): 2 x RCA (audio)

Reproducción de sonido

- Modos de reproducción del disco: repetir / una / todas / programar, Repetición/Shuffle/ Programación
- Formato de reproducción: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD
- Modos de reproducción mediante USB directo: retroceder / avanzar rápidamente, reproducir / pausar, anterior / siguiente, repetir, modo aleatorio, parar

Sintonizador/recepción/transmisión

- Antena: Antena FM, antena MW
- Bandas del sintonizador: FM, AM
- Presintonías: 40
- Optimización del sintonizador: sintonización automática digital, exploración automática, Instalación simple (Plug & Play)

Comodidad

- Alarmas: alarma por CD, alarma por radio, Alarma

USB

- Reloj: en la pantalla principal, temporizador
- Karaoke: Volumen de micrófono, control de eco
- Tipo de cargador: Bandeja para 3 CD
- Tipo de pantalla: Pantalla VFD
- Cantidad de discos: 3
- Optimización de pantalla: Modo DIM

Potencia eléctrica

- Fuente de alimentación: 100 - 240 V CA, 50 / 60 Hz

Accesorios

- Control remoto: 28 teclas con 2 baterías AAA
- Manual del usuario: Portugués (Brasil), Español
- Otros: baterías para el control remoto, Antena FM/OM, Guía de inicio rápido
- Cables / conexión: Cable MP3 Link, *Adaptador de pin plano
- Garantía: Folleto de garantía internacional

Dimensiones

- Profundidad del parlante principal: 388 mm
- Ancho del parlante principal: 258 mm
- Profundidad de la unidad principal: 456 mm
- Altura de la unidad principal: 377 mm
- Ancho de la unidad principal: 265 mm
- Altura del parlante principal: 450 mm
- Ancho del subwoofer: 316 mm
- Altura del subwoofer: 450 mm
- Profundidad del subwoofer: 456 mm
- Ancho del altavoz Surround: 198 mm
- Profundidad del altavoz Surround: 267 mm
- Altura del altavoz Surround: 375 mm

Grabación de audio

- Fuentes de grabación USB: CD, sintonizador, AUX, entrada para micrófono, USB
- Soporte de grabación: Dispositivo USB
- Modos de grabación USB: grabación instantánea, pistas programadas, programación de emisiones de radio, disco individual, pista individual



Fecha de publicación
2024-04-02

Versión: 3.0.3

EAN: 87 12581 63467 4

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones quedan sujetas a modificaciones sin previo aviso. Las marcas comerciales son propiedad de Koninklijke Philips N.V. o sus respectivos titulares.

www.philips.com

* Debe evitarse el uso del equipo en un volumen superior a los 85 decibeles, dado que puede ocasionar daños en el sistema auditivo.