



Philips
Auriculares

Controlad. 14.8 mm, abier. parte
post.

Audífono

SHE3010PH

Extra bass

Estructura blanda para un ajuste cómodo

Los audífonos Philips SHE3010 con estructura blanda ofrecen un ajuste cómodo y ligero. Disponibles en colores vivos y llamativos que van con tu estilo.

Diseño para tu comodidad

- Diseño Flexi-Grip para mayor durabilidad

Muy cómodos

- La estructura blanda garantiza un ajuste cómodo
- Almohadillas de goma frontales para mayor comodidad

Disfrutá de la calidad del sonido

- Los imanes de neodimio mejoran el rendimiento de graves y la sensibilidad
- Controladores de parlante de 14,8 mm para un sonido de alta calidad

PHILIPS

Especificaciones

Sonido

- Sistema acústico: abierto
- Respuesta de frecuencia: 9 - 22.000 Hz
- Diafragma: PET
- Tipo de imán: Neodimio
- Tipo: Dinámico
- Bobina móvil: cobre
- Diámetro del altavoz: 14.8 mm
- Sensibilidad: 107 dB
- Entrada máxima de potencia: 25 mW
- Impedancia: 16 ohm

Conectividad

- Tipo de cable: cobre
- Conexión del cable: dos en paralelo, simétrica
- Acabado del conector: cromado de níquel
- Longitud del cable: 1 m
- Conector: 3.5 mm

Caja exterior

- Longitud: 34.5 cm
- Cantidad de cajas: 24
- Ancho: 19.7 cm
- Peso bruto: 1.21708 kg
- Alto: 16.3 cm
- GTIN: 1 69 25970 70197 3
- Peso neto: 0.28008 kg
- Peso tara: 0.937 kg

Caja interior

- Longitud: 17.9 cm
- Cantidad de cajas para consumo: 3
- Ancho: 8 cm
- Altura: 6 cm
- Peso neto: 0.03501 kg
- Peso bruto: 0.12351 kg
- Peso tara: 0.0885 kg
- GTIN: 2 69 25970 70197 0

Dimensiones del embalaje

- Alto: 17.5 cm
- Tipo de empaque: Blister
- Tipo de ubicación en el estante: Ambos
- Ancho: 5.2 cm
- Profundidad: 2.8 cm
- Cantidad de productos incluidos: 1
- EAN: 69 25970 70197 6
- Peso bruto: 0.03217 kg
- Peso neto: 0.01167 kg
- Peso tara: 0.0205 kg

Dimensiones del producto

- Alto: 2.1 cm
- Ancho: 1.6 cm
- Profundidad: 1.25 cm
- Peso: 0.01167 kg

Diseño

- Color: Rosa

Destacados

Flexi-Grip

Una pieza blanda y flexible que permite doblar el cable sin que se dañe.


Imanes de neodimio

El neodimio es el mejor material para crear un potente campo magnético capaz de incrementar la sensibilidad de la bobina móvil del parlante, mejorar la respuesta de los graves y optimizar la calidad general del sonido.

Estructura blanda

La estructura de goma transparente del auricular se amolda a la forma de la oreja para que puedas escuchar música con comodidad.

Parlantes de 14,8 mm

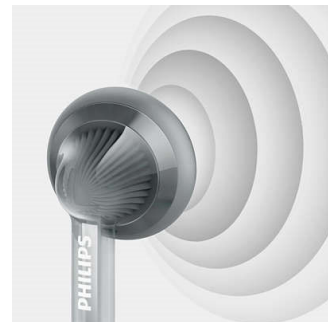

Los controladores de parlante grandes de 14,8 mm integrados en los auriculares ofrecen una calidad de sonido excepcional.

Almohadilla de goma frontal



Una almohadilla de goma frontal proporciona una estructura totalmente blanda para una mayor comodidad.

