



Philips
Audio y video para el
automóvil

Pantalla táctil: 8,9 cm (3,5")

Bluetooth
DVD

CED380

Obsesión por el sonido

Disfruta de música y videos en vivo en tu automóvil

Philips CED380 te ofrece lo último en entretenimiento con una pantalla LCD a todo color de 8,9 cm (3,5") (16:9) en la comodidad de tu automóvil. Reproduce películas y música desde diferentes fuentes sin perderte ninguna llamada gracias al receptor Bluetooth® integrado.

Espectacular rendimiento con funciones increíbles

- MAX Sound para reforzar la potencia al instante
- El refuerzo dinámico de graves mejora los tonos graves electrónicamente
- Receptor Bluetooth incorporado para transmisión de música y llamadas
- Ecualizador paramétrico de 2 bandas con 8 presintonías
- Amplificadores de 50W x 4 incorporados para una excelente calidad de sonido
- Gran protección contra descargas eléctricas para videos y música más fluidos
- Cámara con modo retrovisor para más seguridad

Mejora tu experiencia de entretenimiento AV

- USB directo y ranuras para tarjetas SDHC para reproducción de música y video
- Reproduce DVD, DVD+/-R, DVD+/-RW y (S)VCD
- Entrada AV para reproducción de música y video portátiles

PHILIPS

Destacados

MAX Sound



La tecnología MAX Sound refuerza instantáneamente los graves, maximiza el rendimiento del volumen y crea así la experiencia acústica más impresionante que te puedas imaginar con sólo pulsar un botón. Su exclusivo sistema de circuitos electrónicos calibra el sonido y el ajuste de volumen existentes, refuerza los graves y sube el volumen al máximo sin distorsiones. Como resultado, el espectro acústico y el volumen se amplifican notablemente y se crea un potente refuerzo del audio que aporta vida a cualquier tipo de música.

refuerzo dinámico de graves DBB




Al activar el refuerzo dinámico de graves (DBB), las frecuencias más graves se mejoran electrónicamente para conseguir una reproducción del sonido constante, especialmente cuando el volumen del parlante está en un nivel bajo. Disfrutá de unos graves impresionantes en todo momento.

Amplificadores de 50W x 4 incorporados



Amplificadores de 50W x 4 incorporados para una excelente calidad de sonido

USB directo y ranuras para tarjetas SDHC

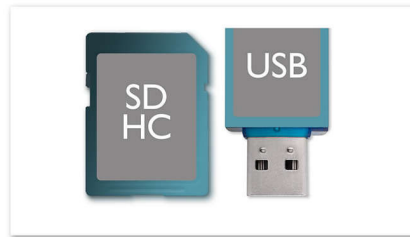

Gran capacidad de transferencia de archivos para que puedas disfrutar de la comodidad y la diversión de acceder a más música, videos y fotos mediante el USB directo incorporado y las ranuras para tarjetas SDHC.

ENTRADA AV



Entrada AV para reproducción de música y video portátiles

Cámara con modo retrovisor



Cámara con modo retrovisor para más seguridad

Gran protección contra descargas eléctricas

Gran protección contra descargas eléctricas para videos y música más fluidos

Ecuador paramétrico de 2 bandas

Ecuador paramétrico de 2 bandas con 8 presintonías

Receptor Bluetooth incorporado



Con el sistema Bluetooth con manos libres puedes usar el teléfono móvil de forma segura mientras conduces sin perderte ningún llamado importante. Además, el receptor Bluetooth incorporado te permite transferir los archivos de música de tu teléfono móvil al sistema de entretenimiento del automóvil.



Especificaciones

Sonido

- Ecuadorador: 2 bandas
- Potencia de salida (RMS): 21Wx4 (4Ohms, 10% THD)
- Mejora del sonido: MAX Sound, Refuerzo dinámico de graves
- Ajustes del ecualizador: Clásica, Jazz, Pop, Rock, Parejo, Tecno
- Potencia de salida (MAX): 50Wx4 canales

Conectividad

- entrada AV: Compuesto (CVBS) x 1
- USB: Host USB 2.0
- Versión de Bluetooth: 2,0
- Tarjeta de memoria: SD, SDHC
- Perfiles de Bluetooth: A2DP, AVRCP, Manos libres
- Salida de vídeo: analógico: Salida de vídeo combinada
- Salida del preamplificador: 2 pares RCA (I / D)
- Entrada para cámara para estacionar: Sí (se enciende automáticamente con la marcha en reversa)

Sintonizador/recepción/transmisión

- Sintonización automática digital: Y
- Optimizaciones del sintonizador: Búsqueda y almacenamiento automáticos
- Bandas del sintonizador: AM, FM estéreo
- N.º de presintonías: 18(FM), 12(AM)

Energía

- Fuente de alimentación: 12 V de CC

Accesorios

- Guía de inicio rápida: Inglés, español (América Latina)
- Control remoto: Control remoto delgado con batería
- Manual del usuario: Inglés, Español

Dimensiones

- Profundidad del producto: 194 mm
- Carcasa: DIN 1
- Ancho del producto: 188 mm
- Altura del producto: 58 mm

Reproducción de audio

- Formato de compresión: Dolby Digital, MP3, WMA
- Modos de reproducción del disco: Avance y retroceso rápido, Introsca, Búsqueda de álbum siguiente / anterior, Búsqueda de pista anterior / siguiente
- Reproducción de medios: CD de audio, CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD, WMA, WMA-CD, Unidad flash USB, Tarjeta SD
- Compatible con etiquetas ID3: Título de tema, artista, álbum
- Codificación MP3: 32-320 kbps y velocidad de bits variable
- USB directo / Modos SD: Reproducir/Pausa, Retroceso rápido / Avance rápido, Anterior/ Siguiente, Repetición, Orden aleatorio

Imagen / pantalla

- Relación de aspecto: Pantalla panorámica
- Área de visualización efectiva: 76,84 x 43,20 mm
- Relación de contraste (estándar): 300 (típico)
- Tipo de pantalla de visualiz.: LCD TFT
- Brillo: 350 cd/m²
- Píxeles: 0,08 (ancho) x 0,180 (alto)
- Teclas iluminadas: Roja
- Resolución: 320 (ancho) x 240 (alto) x 3 (RGB)
- Tamaño de pantalla en diagonal: 3,5"

Seguridad / antirrobo

- Panel frontal: Desmontable y con abertura hacia abajo
- Apagado de la pantalla: 10/20 seg., seleccionable

Reproducción de vídeo

- Reproducción de medios: DVD, DVD-R/-RW, DVD+R/+RW, CD de vídeo, SVCD, CD de imágenes
- Modos de reproducción de discos: Repetición A-B, Ángulo, Repetición de capítulo, Menú del disco, Retroceso rápido, Avance rápido, OSD, Repetición, Reiniciar reprod. desde interrupción, Búsqueda hacia delante / atrás, Imagen fija, Zoom
- Sistema de reproducción discos de vídeo: NTSC, PAL
- Zona de DVD.: 4
- Reproducción con USB directo: JPEG, MPEG



Fecha de publicación
2024-04-02

Versión: 1.1.3

EAN: 87 12581 64593 9

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones quedan sujetas a modificaciones sin previo aviso. Las marcas comerciales son propiedad de Koninklijke Philips N.V. o sus respectivos titulares.

www.philips.com