



Philips
Sistema de audio para el
auto

USB
CD

CEM2000

Disfrutá de tu música sin interrupciones vayas donde vayas.

Reproduce música en CD, MP3 y WMA

El sistema Philips CEM2000 te permite disfrutar de tu música sin interrupciones desde diferentes fuentes como CD, USB y MP3 portátiles, en la comodidad de tu auto. Con el panel frontal desmontable antimobo y la protección contra descargas eléctricas, sólo tenés que concentrarte en el ritmo.

Diseño que se adapta a tu automóvil

- Luz indicadora para facilitar la carga de los CD
- LCD de alto contraste para imágenes perfectas
- Haz búsquedas al instante y accede rápidamente a la información
- Panel frontal desmontable y con abertura hacia abajo para más seguridad antirrobo

Rendimiento excelente en un diseño compacto

- El refuerzo dinámico de graves mejora electrónicamente los tonos graves
- Alta protección contra descargas eléctricas para disfrutar más de la música
- Ecuador paramétrico de 2 bandas con 8 presintonías
- Salida de audio para amplificadores adicionales
- Amplificador de 45W x 4 incorporado para una excelente calidad de sonido

Disfruta de la música digital en tu automóvil

- Disfruta de tu música MP3/WMA desde tus dispositivos USB portátiles
- Reproductor de CD y MP3 Link para la reproducción de música

PHILIPS

Destacados

Refuerzo dinámico de graves DBB



Activa el refuerzo dinámico de graves (DBB) y las frecuencias más graves se mejorarán electrónicamente para lograr una reproducción coherente del sonido, en especial cuando el volumen de los altavoces esté a un nivel bajo para que escuches graves impresionantes, siempre.

Alta protección contra descargas eléctricas

Alta protección contra descargas eléctricas para disfrutar más de la música

Amplificador de 45W x 4 incorporado



Amplificador de 45W x 4 incorporado para una excelente calidad de sonido

Ecualizador paramétrico de 2 bandas

Ecualizador paramétrico de 2 bandas con 8 presintonías

Luz indicadora




Si cuando hay poca luz te resulta difícil cargar un CD en el sistema de audio de tu auto, este innovador diseño de Philips es la solución ideal. Las luces indicadoras se propagan alrededor de la abertura de la bandeja de CD para que la encuentres fácilmente.

LCD de alto contraste

LCD de alto contraste

Búsqueda por carpeta o por canción

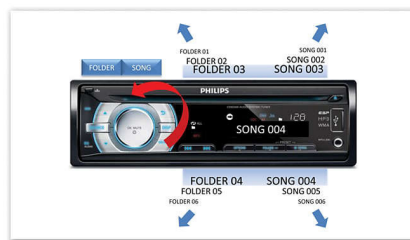

Con esta función puedes encontrar las pistas o álbumes que buscas más rápido porque te permite explorar las canciones y carpetas de los dispositivos USB y SDHC. Con los botones especiales para carpetas y canciones, realiza búsquedas en sólo tres pasos: pulsa el botón, gira la perilla de control de volumen y pulsa para seleccionar. Es un proceso simple para explorar tu música de forma fácil y rápida sin desconcentrarte.

USB directo para música en MP3/WMA



Sólo tienes que conectar el dispositivo en el puerto USB del sistema Hi-Fi de Philips. Tu música digital se reproducirá directamente desde el dispositivo. Ahora ya puedes compartir tus mejores momentos con familiares y amigos.

Reproductor de CD y MP3 Link



Reproductor de CD y MP3 Link para la reproducción de música

Panel frontal desmontable



Panel frontal desmontable y con abertura hacia abajo para más seguridad antirrobo

Salida de audio para el amplificador

Salida de audio para amplificadores adicionales



Especificaciones

Sonido

- Ecualizador: 2 bandas
- Potencia de salida (RMS): 22Wx4 canales (4 ohms, DAT 10%)
- Mejora del sonido: Refuerzo dinámico de graves
- Ajustes del ecualizador: Clásica, Jazz, Pop, Rock, Parejo, Óptimo, Tecno, Usuario definido
- Potencia de salida (MAX): 45Wx4 canales

Conectividad

- USB: Host USB 2.0
- MP3-Link: Para una reproducción de música MP3 portátil
- Salida del preamplificador: 2 pares RCA (I / D)
- Salida del preamplificador del subwoofer: Con control de ganancia

Sintonizador/recepción/transmisión

- Sintonización automática digital: Y
- Optimizaciones del sintonizador: Búsqueda y almacenamiento automáticos
- Bandas del sintonizador: AM, FM estéreo
- N.º de presintonías: 18(FM), 12(AM)
- RDS: Nombre de emisora, Información de la emisora, Texto de radio, Tipo de programa, News, Noticias y tráfico, Ajuste de reloj RDS

Energía

- Fuente de alimentación: CC de 12V

Accesorios

- Guía de inicio rápida: Inglés, chino tradicional, chino simplificado

- Control remoto: Control remoto delgado con batería
- Manual del usuario: Inglés, Chino tradicional

Pantalla

- Tipo: LCD B/N de alto contraste (8 caracteres)
- Iluminación: Azul

Dimensiones

- Profundidad del producto: 190 mm
- Carcasa: DIN 1
- Ancho del producto: 188 mm
- Altura del producto: 58 mm

Reproducción de audio

- Formato de compresión: MP3, WMA
- Modos de reproducción del disco: Avance y retroceso rápido, Introscaen, Búsqueda de álbum siguiente / anterior, Búsqueda de pista anterior / siguiente
- Reproducción de medios: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD, WMA, WMA-CD, Unidad flash USB
- Compatible con etiquetas ID3: Título de tema, artista, álbum
- Codificación MP3: 32-320 kbps y velocidad de bits variable
- Modos USB directo: Reproducir/Pausa, Anterior/Siguiente, Retroceder/Avanzar, Repetir, Shuffle

Seguridad / antirrobo

- Panel frontal: Desmontable
- Apagado de la pantalla: 10/20 seg. de acuerdo con lo que seleccione



Fecha de publicación
2024-04-22

Versión: 4.0.4

EAN: 69 23410 70283 5

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones quedan sujetas a modificaciones sin previo aviso. Las marcas comerciales son propiedad de Koninklijke Philips N.V. o sus respectivos titulares.

www.philips.com