



Philips
Altavoz portátil
inalámbrico

Bluetooth®

Cadena de audio
Micrófono integrado para
llamadas
Batería recargable, 10 W

SB5200P

Gran sonido · Resistencia · Varias conexiones

Lleva la fiesta contigo vayas donde vayas gracias al sonido de este mítico altavoz portátil SB5200 y a su llamativo diseño. Con el modo para interiores podrás disfrutar de un sonido claro y nítido en casa, mientras el modo para exteriores te permite subir el volumen para emocionar a las personas.

Diseño portátil

- Diseño resistente y banda amplia para un uso activo
- Batería recargable integrada para facilitar el transporte

Gran versatilidad

- Entrada de Audio para reproducción de música portátil
- Micrófono integrado para conversaciones con manos libres
- Transmisión inalámbrica de música a través de Bluetooth
- Enlaza varios BR-1X para crear un sistema de música más grande


Sonido inigualable

- Altavoces con tecnología wOOx™ para lograr graves profundos y potentes
- 2 ajustes de sonido seleccionables establecidos para uso en interiores y exteriores
- Modo para interiores que ofrece graves profundos y claridad para un sonido de alta calidad
- Modo para exteriores que ofrece una música más potente

PHILIPS

Destacados

Transmisión inalámbrica de música

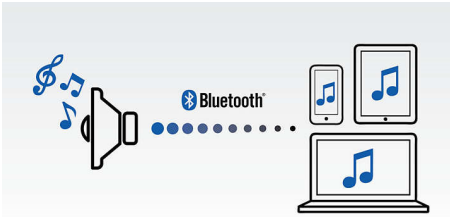

Bluetooth es una tecnología de comunicación inalámbrica de corto alcance sólida y de bajo consumo. La tecnología permite una fácil conexión inalámbrica a iPod/iPhone/iPad u otros dispositivos Bluetooth, como smartphone, tablet o incluso computadoras portátiles. Por eso, puedes disfrutar fácilmente de tu música favorita, el sonido de los videos o los juegos de forma inalámbrica con este altavoz.

Tecnología wOOx™



La tecnología wOOx es un concepto de altavoz revolucionario que te permite oír y sentir perfectamente un nivel de graves profundos, más alto que en cualquier otro sistema de audio. Los controladores del altavoz especialmente diseñados para el radiador de graves wOOx y la precisa sintonización entre el controlador principal y el tweeter garantizan una transición fluida entre las frecuencias. La suspensión doble y la estructura totalmente simétrica te ofrecen una base baja y precisa sin distorsiones. wOOx

produce graves profundos y dinámicos con todo el volumen de la caja del altavoz para magnificar el impacto de la música.

2 ajustes de sonido seleccionables

Dos ajustes de sonido diseñados para mayor comodidad y versatilidad: modo para interiores y modo para exteriores. Utiliza el modo para interiores cuando quieras unos graves potentes y Crystal Clear Sound y el modo para exteriores cuando lo que necesitas es la máxima potencia y energía al aire libre.

Enlaza varios BR-1X



Para obtener un sonido más potente al aire libre, enlaza varios BR-1X como quieras con el cable de audio especial incluido. Una vez realizada la conexión, el volumen de todos los BR-1X se sincronizará. Solo tienes que cambiar el volumen del BR-1X conectado al dispositivo para cambiarlo en todos ellos.

Entrada de audio (3,5 mm)



Con solo una sencilla conexión puedes disfrutar de toda tu música en dispositivos portátiles y computadoras. Solo conecta tu dispositivo en el puerto de ENTRADA DE AUDIO (3,5 mm) en tu equipo Philips. En las computadoras, la conexión se realiza generalmente en la entrada de audífonos. Una vez conectado podrás disfrutar de toda tu colección de música, directamente en un conjunto superior de altavoces. Philips simplemente entrega el mejor sonido.

Micrófono integrado

Micrófono integrado para conversaciones con manos libres

Modo para interiores

Modo para interiores que ofrece graves profundos y claridad para un sonido de alta calidad

Modo para exteriores

Modo para exteriores que ofrece una música más potente

Diseño resistente y banda

Diseño resistente y banda amplia para un uso activo

Batería recargable integrada

Batería recargable integrada para facilitar el transporte

Altavoz portátil inalámbrico

Bluetooth® Cadena de audio, Micrófono integrado para llamadas, Batería recargable, 10 W

SB5200P/10

Especificaciones

Sonido

- Potencia de salida (RMS): 2 x 5 W
- Sistema de sonido: Estéreo
- Control de volumen: arriba / abajo

Parlantes

- Optimización del altavoz: Radiador de bajos wOOx
- Controladores: 2 x 2"

Conectividad

- Perfiles de Bluetooth: A2DP, AVRCP, HFP
- Rango de Bluetooth: Campo visual, 10 m o 30 pies
- Entrada de audio (3,5 mm)
- Puerto micro USB: para cargar BR-1X a través de PC

Comodidad

- Micrófono integrado: para conferencia por altavoz

Compatibilidad

- Tablets y smartphones Android: con Android 2.1 y Bluetooth 2.1 o superior
- iPod touch: 3.ª generación o posterior
- iPad: iPad 1, iPad 2, nuevo iPad, iPad mini, iPad con

pantalla Retina

- iPhone: iPhone 3, iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S, iPhone 5
- Otro dispositivo con Bluetooth
- funciona con: Bluetooth 4.0 o inferior

Potencia eléctrica

- Fuente de alimentación: 100-240 V CA, 50/60 Hz
- Tipo de batería: Polímero de litio (incorporada)
- Tiempo de funcionamiento con batería: 6 hora(s)

Accesorios

- Accesorios incluidos: Cable de alimentación de CA, Correa de mano, Cable de audio para enlazar unidades BR-1X, Certificado de garantía, Folleto de garantía internacional, Guía de instalación rápida

Dimensiones

- Peso con embalaje incluido: 0,95 kg
- Dimensiones del producto (LxFxA): 210 x 100 x 80 mm
- Dimensiones del embalaje (ancho x profundidad x altura): 260 x 110 x 110 mm
- Peso del producto: 0,5 kg



Fecha de publicación
2024-03-25

Versión: 1.0.5

EAN: 87 12581 69648 1

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones quedan sujetas a modificaciones sin previo aviso. Las marcas comerciales son propiedad de Koninklijke Philips N.V. o sus respectivos titulares.

www.philips.com

* La duración de la batería varía según el uso y la configuración.