

Philips
Minisistema Hi-Fi con DVD



FWD798

Combinación de tamaño y rendimiento

Para un sonido surround 5.1 puro y potente

Dale vida a tu experiencia de entretenimiento con FWD798 con sonido surround 5.1 para lograr un sonido como el del cine y MAX Sound para un refuerzo de potencia instantáneo. Rendimiento potente con toda la flexibilidad que te ofrece el cambiador de 3 discos.

Enriquece tu experiencia cinematográfica

- Video por componentes de escaneo progresivo: calidad de imagen optimizada
- Cambiador de 3 DVD
- Reproducción DivX para video de alta compresión
- Digital Surround DTS, para lograr un sonido dinámico y envolvente
- Dolby Pro Logic II para obtener un sonido Surround de fuentes estéreo

Disfrutá de tu música preferida en todo momento

- Reproduce DVD, (S)VCD, MP3-CD, WMA-CD, CD(RW) y Picture CD
- Sintonización digital con 40 emisoras preprogramadas para más comodidad
- Casetera doble Dual Logic con repetición automática

Sonido potente que podés oír y sentir

- MAX Sound para reforzar la potencia al instante
- Potencia total 750 W RMS / 10000 W PMPO
- Sistema de parlantes de 3 vías con puerto de graves MAX
- Refuerzo dinámico graves en 3 pasos para una experiencia espectacular

PHILIPS

Destacados

Cambiador de 3 DVD

Cambiador de 3 DVD

Reproducción de DivX

Disfrutá de los videos codificados en DivX desde la comodidad de tu living. El formato de los soportes DivX es una tecnología de compresión de video en MPEG4 que permite guardar archivos grandes como películas, trailers y videos de música de CD-R/RW, tarjetas de memoria y DVD-Video. Los CD DivX se pueden reproducir en reproductores de DVD, grabadoras de DVD y sistemas de Home Theater.


Digital Surround DTS

DTS ofrece un sonido Surround insuperable a tus películas en DVD.

Dolby Pro Logic II Surround

Dolby Pro Logic II es un avanzado decodificador de matriz que genera cinco canales de sonido Surround y dos canales Surround con amplitud de banda a partir de cualquier fuente estéreo.

Escaneo progresivo

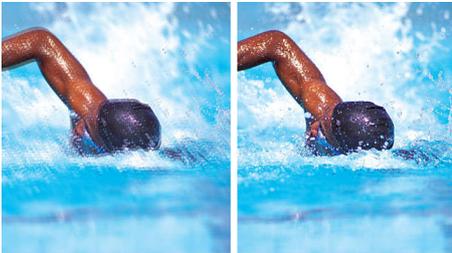

La función de escaneo progresivo duplica la resolución vertical de la imagen y logra una imagen mucho más nítida. En lugar de enviar primero a la pantalla el campo con las líneas impares y luego el campo con las líneas pares, ambos campos se escriben simultáneamente para crear de forma instantánea una imagen completa con la máxima resolución. A esa velocidad, el ojo humano percibe una imagen más nítida sin estructura de líneas.

Total 750 W RMS / 10000 W PMPO

Potencia total 750 W RMS / 10000 W PMPO

MAX Sound



La tecnología MAX Sound refuerza instantáneamente los graves, maximiza el rendimiento del volumen y crea así la experiencia acústica más impresionante que te puedas imaginar con sólo pulsar un botón. Su exclusivo sistema de circuitos electrónicos calibra el sonido y el ajuste de volumen existentes, refuerza los graves y sube el volumen al máximo sin distorsiones. Como resultado, el espectro acústico y el volumen se amplifican notablemente y se crea un potente refuerzo del audio que aporta vida a cualquier tipo de música.

Sistema parl. 3 vías con puerto MAX

Sistema de parlantes de 3 vías con puerto de graves MAX

Refuerzo dinámico graves de 3 pasos



El refuerzo dinámico de graves (DBB) enfatiza los graves a cualquier volumen, desde el más bajo al más alto, con sólo pulsar un botón y te permite personalizar el nivel de graves de acuerdo con tus preferencias. Los graves más bajos de la gama suelen perderse cuando se baja mucho el volumen. Para contrarrestar este problema, podés activar el refuerzo dinámico de graves, que refuerza los niveles de graves y te permite disfrutar de un sonido espectacular aun cuando bajás el volumen.

Reproducción DVD, MP3, WMA, Picture CD



El reproductor Philips es compatible con la mayoría de los discos de DVD y CD disponibles en el mercado, como DVD, (S)VCD, MP3-CD, WMA-CD, CD(RW) y Picture CD. SVCD (Super Video CD) ofrece una calidad superior a la de los VCD con una imagen mucho más nítida y con más resolución. CD-RW es la abreviatura que se utiliza para los lectores de CD que pueden reproducir los formatos de CD regrabables convencionales.

Casetera doble Dual Logic

Casetera doble Dual Logic con repetición automática

Sintonización digital con 40 emisoras



La radio digital te ofrece más opciones para que disfrutes de toda tu música en el sistema de audio Philips. Sólo tenés que sintonizar la emisora que querés predefinir y mantener presionado el botón de presintonías para guardar la frecuencia. Además, podés almacenar presintonías y acceder rápidamente a tus emisoras preferidas sin tener que sintonizarlas de forma manual.



Especificaciones

Sonido

- Potencia de salida: 10000 W PMPO
- Mejora del sonido: control ambiental virtual, control digital del sonido, Refuerzo dinámico de graves en 3 pasos, MAX Sound
- Sistema de sonido: Dolby Prologic II, DTS, Dolby Digital
- Potencia de sonido total (RMS): 750 W

Parlantes

- Altavoz principal: 3 vías, Woofer de 2 x 6,5", Tweeter de 2", Piezoeléctrico de cúpula múltiple de 1", Sistema de bocinas Bass Reflex
- Cantidad de parlantes: 5
- Tipo de subwoofer: Activo

Conectividad

- Micrófono: Conectores de micrófono duales
- Entrada auxiliar: Entrada de línea
- Otras conexiones: Salida progresiva video por componente, Salida de video combinada (CVBS), Salida de S-video, Salida digital (cinch), Salida de línea, Conexión DIN, Salida para Subwoofer, Antena FM, Antena OM
- Auriculares: 3,5 mm

Sintonizador/recepción/transmisión

- Sintonización automática digital: Y
- Optimizaciones del sintonizador: Almacenamiento automático, Easy Set (Plug & Play)
- Bandas del sintonizador: FM estéreo, MW
- Presintonías: 40

Comodidad

- Alarmas: Alarma de CD, Alarma de radio, Alarma de cinta, Temporizador
- Tipo de pantalla: FTD
- Idiomas OSD: Inglés, Francés, Portugués, Ruso, Español, Tailandés, Chino tradicional
- Reloj: En pantalla principal
- Karaoke: Control de eco, Control de teclas, Volumen de micrófono
- Modo de espera con ahorro de energía: 1 watt

Potencia eléctrica

- Fuente de alimentación: 100-240 V CA, 50/60 Hz

Accesorios

- Accesorios incluidos: Cable de alimentación de CA, Cable de video por componentes YPbPr, Cable de video compuesto (Y), Cable DIN, Pilas para control remoto, Guía de inicio rápida, Antena FM/OM
- Guía de inicio rápida: Inglés, español, portugués (Brasil)
- Control remoto: 45 teclas
- Manual del usuario: Inglés, español, portugués (Brasil)
- El paquete estándar incluye: Garantía internacional

Dimensiones

- Profundidad del parlante central: 160 mm
- Profundidad del embalaje: 611 mm
- Ancho del aparato: 265 mm
- Peso con embalaje incluido: 35 kg
- Altura del parlante central: 130 mm
- Altura del embalaje: 885 mm
- Altura del aparato: 310 mm
- Ancho del parlante central: 247 mm
- Ancho del embalaje: 524 mm
- Profundidad del aparato: 367 mm
- Profundidad del parlante principal: 247 mm
- Ancho del parlante principal: 235 mm
- Altura del altavoz principal: 457 mm
- Ancho del altavoz Surround: 140 mm
- Altura del altavoz Surround: 310 mm
- Profundidad del altavoz Surround: 310 mm
- Profundidad del subwoofer: 388 mm
- Altura del subwoofer: 310 mm
- Ancho del subwoofer: 200 mm

Reproducción de audio

- Tecnología de la casetera: Full Logic
- Modos de reproducción del disco: Programable de 99 pistas, Repetir una / disco / programa
- Reproducción de medios: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD, WMA-CD
- Modos de reproducción de cassette: bobinado rápido/rebobinado, Interrupción automática, Control electrónico de velocidad
- Compatible con etiquetas ID3: Y
- Número de caseteras: 2

Reproducción de imágenes fijas

- Formato de compresión de imágenes: JPEG
- Reproducción de medios: CD de imágenes, Kodak Picture CD
- Optimización de la imagen: Visualización, Girar fotografías, Ángulo de giro, Zoom

Grabación de audio

- Soporte de grabación: Cinta
- Optimización de la grabación de cintas: grabación sincronizada de CD, nivel de grabación automático

Reproducción de video

- Reproducción de medios: DVD, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, DivX, CD de video, SVCD, CD de imágenes
- Modos de reproducción de discos: Menú del disco, OSD, Avance rápido, Retroceso rápido, Avance lento, Retroceso lento, Búsqueda hacia delante / atrás, Reiniciar reprod. desde interrupción, Repetición A-B, Repetición de capítulo, Ángulo, Zoom
- Optimización de video: Exploración progresiva
- Zona de DVD: 4
- Tipo de bandeja de carga: Mecánico
- Cantidad de discos: 3



Fecha de publicación
2024-03-25

Versión: 3.0.5

EAN: 87 10895 95085 5

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones quedan sujetas a modificaciones sin previo aviso. Las marcas comerciales son propiedad de Koninklijke Philips N.V. o sus respectivos titulares.

www.philips.com

* Debe evitarse el uso del equipo en un volumen superior a los 85 decibeles, dado que puede ocasionar daños en el sistema auditivo.