



Philips  
Audio y video para el  
automóvil

17,8 cm (7")  
Bluetooth  
DVD

CED1700

## Disfruta de tu música y tus videos vayas donde vayas

El sistema de imagen y video Philips CED1700 con pantalla de 17,8 cm (7") WVGA (800 x 480 píxeles) es la mejor opción de entretenimiento para tu automóvil. Disfruta de películas y música desde diferentes fuentes sin perder nunca una llamada gracias al receptor Bluetooth® incorporado.

### Diseño que se adapta a tu automóvil

- Pantalla panorámica color para el automóvil de 17,8 cm (7") con panel táctil
- Diseño de carcasa DIN 2.0 para un ajuste perfecto
- Interfaz de usuario con iconos para una navegación fácil

### Espectacular rendimiento con funciones increíbles

- El refuerzo dinámico de graves mejora los tonos graves electrónicamente
- Alta protección contra descargas eléctricas para disfrutar más de la música
- Receptor Bluetooth incorporado para transmisión de música y llamadas
- Cámara con modo retrovisor para más seguridad
- Salida de video duales para más entretenimiento en los asientos traseros

### Mejora tu experiencia de entretenimiento AV

- Pantalla LCD de 17,8 cm (7") de alta densidad (800 x 480 píxeles)
- USB directo y ranuras para tarjetas SDHC para reproducción de música y video
- Disfrutá de películas en DVD, DVD+/-R y DVD+/-RW, (S)VCD, DivX®, MPEG4
- Entrada AV para reproducción de música y video portátiles

# PHILIPS

## Destacados

### refuerzo dinámico de graves DBB



Al activar el refuerzo dinámico de graves (DBB), las frecuencias más graves se mejoran electrónicamente para conseguir una reproducción del sonido constante, especialmente cuando el volumen del parlante está en un nivel bajo. Disfrutá de unos graves impresionantes en todo momento.

### DVD, DVD+/-R, DVD+/-RW, (S)VCD



El reproductor Philips es compatible con la mayoría de discos de DVD y CD disponibles en el mercado. Los lectores de DVD+/-R pueden reproducir formatos de DVD grabables. Los DVD+/-RW, por otra parte, son compatibles con los formatos de discos regrabables. Los SVCD (Super Video CD) reproducen imágenes mucho más nítidas y con más resolución que los VCD. MPEG4 ha sido diseñado para ofrecer videos con calidad de DVD (MPEG-2) con una velocidad de transferencia de datos más baja y con archivos más pequeños. DivX es una tecnología de compresión de video avanzada basada en MPEG-4 que reduce el tamaño de los videos digitales sin perder calidad.

### Alta protección contra descargas eléctricas


Alta protección contra descargas eléctricas para disfrutar más de la música

### USB directo y ranuras para tarjetas SDHC



Gran capacidad de transferencia de archivos para que puedas disfrutar de la comodidad y la diversión de acceder a más música, videos y fotos mediante el USB directo incorporado y las ranuras para tarjetas SDHC.

### ENTRADA AV

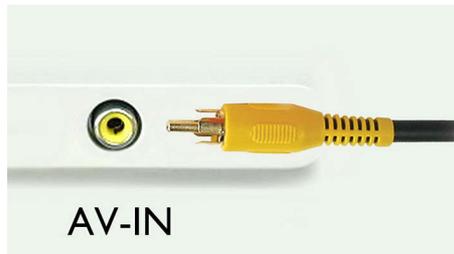

Entrada AV para reproducción de música y video portátiles

### Receptor Bluetooth incorporado



Con el sistema Bluetooth con manos libres puedes usar el teléfono móvil de forma segura mientras conduces sin perderte ningún llamado importante. Además, el receptor Bluetooth incorporado te permite transferir los archivos de música de tu teléfono móvil al sistema de entretenimiento del automóvil.

### Interfaz gráfica del usuario



Interfaz de usuario con iconos para una navegación fácil

### Cámara con modo retrovisor



Cámara con modo retrovisor para más seguridad

### Salidas de video duales

Salida de video duales para más entretenimiento en los asientos traseros

### Pantalla LCD HD: 17,8 cm (7")



La pantalla LCD a color de alta resolución (800 x 480 píxeles) hace que las imágenes cobren vida. Reproduce tus fotos, canciones y videos favoritos con realismo, múltiples detalles y colores vivos como los de las impresiones de alta calidad.



# Especificaciones

## Sonido

- Ecualizador: 3 bandas
- Potencia de salida (RMS): 24 W x 4 canales (4 ohmios, DAT 10%)
- Mejora del sonido: Refuerzo dinámico de graves
- Ajustes del ecualizador: Clásica, Jazz, Pop, Rock, Parejo, Óptimo, Tecno, Usuario definido
- Potencia de salida (MAX): 4 canales MOSFET de 50 W

## Conectividad

- entrada AV: Compuesto (CVBS) x 1
- USB: Host USB 2.0
- Versión de Bluetooth: 2,0
- Tarjeta de memoria: SD, SDHC
- Perfiles de Bluetooth: A2DP, AVRCP, Manos libres
- Salida de video: analógico: Salida de video combinada
- Salida del preamplificador: 2 pares RCA (I / D)
- Salida del preamplificador del subwoofer: x1 (con control de ganancia)
- Listo para navegar: Sí (el sistema de navegación se vende por separado)
- Entrada para cámara para estacionar: Sí (se enciende automáticamente con la marcha en reversa)

## Sintonizador/recepción/transmisión

- Sintonización automática digital: Y
- Optimizaciones del sintonizador: Búsqueda y almacenamiento automáticos
- Bandas del sintonizador: AM, FM estéreo
- N.º de presintonías: 18(FM), 12(AM)
- RDS: Nombre de emisora, Información de la emisora, Tipo de programa, News

## Energía

- Fuente de alimentación: 12 V de CC

## Accesorios

- Guía de inicio rápida: Inglés, chino tradicional, chino simplificado, portugués (Brasil), español
- Control remoto: Control remoto delgado con batería
- Manual del usuario: Inglés, Portugués brasileño, Español, Chino simplificado, Chino tradicional

## Dimensiones

- Profundidad del producto: 185,4 mm
- Carcasa: 2 Din

- Ancho del producto: 178 mm
- Altura del producto: 100 mm

## Reproducción de audio

- Formato de compresión: Dolby Digital, MP3, WMA, WMA9
- Modos de reproducción del disco: Avance y retroceso rápido, Introscaen, Búsqueda de álbum siguiente / anterior, Búsqueda de pista anterior / siguiente
- Reproducción de medios: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD, WMA, WMA-CD, Unidad flash USB, Tarjeta SD
- Compatible con etiquetas ID3: Título de tema, artista, álbum
- Codificación MP3: 32-320 kbps y velocidad de bits variable
- USB directo / Modos SD: Reproducir/Pausa, Retroceso rápido / Avance rápido, Anterior/Siguiente, Repetición, Orden aleatorio

## Imagen / pantalla

- Relación de aspecto: Pantalla panorámica
- Área de visualización efectiva: 157,2 x 82,32 mm
- Relación de contraste (estándar): 400
- Tipo de pantalla de visualiz.: LCD TFT
- Brillo: 400 cd/m<sup>2</sup>
- Píxeles: 0,1965 (ancho) x 0,1715 (alto)
- Teclas iluminadas: Azul
- Resolución: 800 (ancho) x 480 (alto) x 3 (RGB)
- Tamaño de pantalla en diagonal: 7"

## Seguridad / antirrobo

- Apagado de la pantalla: 10/20 seg., seleccionable

## Reproducción de video

- Reproducción de medios: DVD, DVD-R/-RW, DVD+R/+RW, DVD+RW, CD de video, SVCD, CD de imágenes
- Formatos de compresión: DivX 4.x, DivX 5.x, DivX 6.0, MPEG4
- Modos de reproducción de discos: Repetición A-B, Repetición de capítulo, Menú del disco, Retroceso rápido, Avance rápido, OSD, PBC, Repetición, Reiniciar reprod. desde interrupción, Búsqueda hacia delante / atrás, Retroceso lento, Avance lento, Imagen fija, Zoom
- Sistema de reproducción discos de video: NTSC, PAL



Fecha de publicación  
2024-04-21

Versión: 2.0.2

EAN: 69 23410 70284 2

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones quedan sujetas a modificaciones sin previo aviso. Las marcas comerciales son propiedad de Koninklijke Philips N.V. o sus respectivos titulares.

[www.philips.com](http://www.philips.com)