



Philips 3000 series
Reproductor de discos
Blu-ray

BD-Live

USB2.0 Media Link
DivX Ultra

BDP3100



Sentí la diferencia con Blu-ray

Llevá el entretenimiento al máximo con alta definición y una claridad cinco veces mayor. Accedé a nuevas e interesantes funciones con BD-Live. Reproducí tus videos preferidos a través del puerto USB y disfrutá de tus DVD con una calidad similar a la de la alta definición con la tecnología HDMI.

Escucha más

- Dolby TrueHD y DTS-HD MA para un sonido envolvente 7.1 HD

Visualiza más

- Conversión de video DVD de 1080p mediante HDMI para imágenes símil HD
- Reproducción de Blu-ray Disc para imágenes nítidas en Full HD de 1080p
- 1080p a 24 cps para imágenes cinematográficas
- No te pierdas ningún subtítulo con la función de movimiento de subtítulos para pantallas panorámicas
- Certificación DivX Ultra para reproducción optimizada de videos DivX

Disfruta más

- Disfruta de tus películas y tu música en CD y DVD
- EasyLink para controlar los dispositivos HDMI CEC con un solo control remoto
- USB 2.0 Link de alta velocidad reproduce videos y música desde USB Flash
- BD-Live (Perfil 2.0) para disfrutar en línea del contenido extra de los discos

PHILIPS


Destacados

Movimiento de subtítulos



Subtitle Shift es una útil función que te permite ajustar manualmente la posición de los subtítulos de una película en el televisor o el monitor de la computadora. Con el control remoto podés mover los subtítulos hacia arriba o abajo. En las pantallas panorámicas, como las del televisor Cinema 21:9 y los proyectores, los subtítulos pueden aparecer incompletos, y para poder verlos con claridad tenés que cambiar la relación de aspecto de la pantalla y perdés el efecto de la visión panorámica. Con la función de movimiento de subtítulos, podés mantener la relación de efecto de pantalla correcta y ver los subtítulos en la posición ideal.


Reproducción de Blu-ray Disc

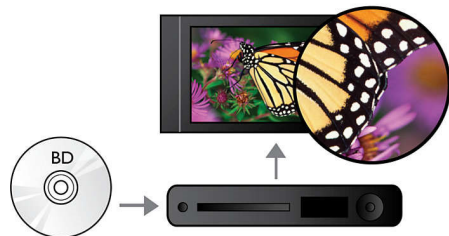

Los Blu-ray Disc tienen la capacidad de incluir datos de alta definición, así como imágenes con una resolución de 1920 x 1080 de alta definición. Las escenas se reproducen con todos los detalles, los movimientos se suavizan y las imágenes se vuelven realmente nítidas. Blu-ray ofrece además un sonido Surround sin comprimir, de manera que la experiencia sonora resulta increíblemente real. La elevada capacidad de almacenamiento de los Blu-ray Disc permite integrar además un sinfín de posibilidades interactivas. La perfecta navegación durante la reproducción y otras emocionantes funciones como los menús emergentes incluyen una dimensión

totalmente nueva en el entretenimiento en casa.

Dolby TrueHD y DTS-HD MA

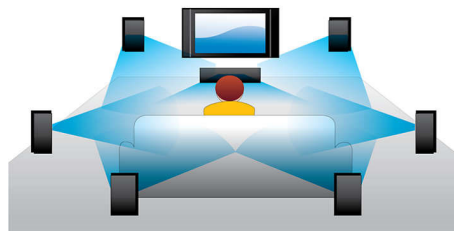

DTS-HD Master Audio y Dolby TrueHD reproducen los discos Blu-Ray en 7.1 canales con el mejor sonido. El audio es igual al de una grabación de estudio y te permite escuchar lo que realmente tenés que escuchar. Con DTS-HD Master Audio y Dolby TrueHD, viví una verdadera experiencia de entretenimiento.

BD-Live (Perfil 2.0)



BD-Live te abre las puertas al verdadero mundo de la alta definición. Con solo conectar tu reproductor Blu-ray a Internet, podés recibir contenidos exclusivos, realizar descargas, ver eventos en vivo y en directo, chatear, jugar en línea y hacer compras. Sumergite en el mundo de la alta definición con la reproducción Blu-ray y BD-Live


1080p a 24 cps



Lleva el cine a tu propia casa con el video de 24 cuadros por segundo. Las películas originales

están grabadas a esta velocidad para ofrecer una excelente ambientación y textura en las imágenes. Los reproductores de Blu-ray Disc de Philips pueden reproducir video almacenado en 24 cuadros por segundo en los discos Blu-ray y te ofrecen una alta definición con calidad cinematográfica que te dejará sin palabras.

USB 2.0 Link de alta velocidad

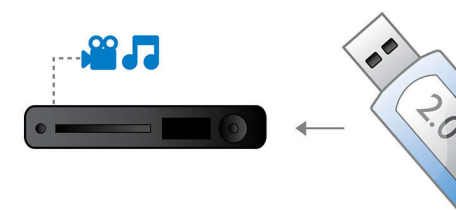

El bus serial universal o USB es un protocolo estándar que permite conectar fácilmente computadoras, periféricos y equipos electrónicos de consumo. Los dispositivos USB de alta velocidad tienen una velocidad de transferencia de hasta 480 Mbps, a diferencia de los 12 Mbps de los USB originales. Con Link USB 2.0 de alta velocidad, todo lo que tienes que hacer es conectar tu USB, seleccionar una película, música o fotografía, y reproducir.

Certificación DivX Ultra



Ahora vas a poder disfrutar de tus videos DivX en la comodidad de tu casa. DivX es un formato multimedia con tecnología de compresión de video MPEG4 que te permite grabar archivos de gran tamaño, como películas y videoclips, en CD-R/RW y discos DVD regrabables. Además, DivX Ultra ofrece increíbles funciones de reproducción con subtítulos integrados, audio en varios idiomas, reproducción de múltiples pistas y menús en el formato que elijas.

Especificaciones

Sonido

- Convertidor D/A: 24 bits, 192 kHz
- Respuesta de frecuencia: (20kHz) $\pm 0,5$ dB (Máx./Mín. 2c., DVD) Hz
- Sistema de sonido: DTS-HD Master Audio, Dolby True HD, Dolby Digital Plus, DTS, Dolby Digital
- Rango dinámico (1 kHz): 95 dB
- Relación entre señal y ruido: 105 dB

Conectividad

- Conexiones frontales / laterales: USB 2.0
- Conexiones traseras: Salida HDMI, Salida de video por componentes, Salida coaxial digital, Salida izq./der. de audio analógico, Salida de video compuesto (CVBS), Ethernet, USB: actualización de firmware y BD-Live

Comodidad

- BD-Live (se necesita un dispositivo USB con un 1 GB de memoria libre)
- Protección para niños: Control para padres
- EasyLink (HDMI-CEC): Reproducción con un solo botón, Modo de espera con un solo botón
- Idiomas de los menús en pantalla: Inglés, Portugués brasileño, Español
- Firmware actualizable: Firmware actualizable a través de USB, Actualización de firmware en línea

Potencia eléctrica

- Consumo de energía: 25 W
- Fuente de alimentación: 50/60 Hz, 110-240 V
- Consumo de energía en modo de espera: 0,5W

Accesorios

- Accesorios incluidos: Cable HDMI, Cable de audio/video, Manual del usuario, Guía de inicio rápida, Control remoto, 2 pilas AAA, *Adaptador de pin plano
- Manual del usuario: Portugués brasileño, Español

Dimensiones

- Profundidad del embalaje: 285 mm
- Profundidad del producto: 227 mm

- Peso con embalaje incluido: 3,75 kg
- Altura del embalaje: 125 mm
- Ancho del embalaje: 500 mm
- Ancho del producto: 435 mm
- Altura del producto: 60 mm
- Peso del producto: 3,00 kg

Reproducción de audio

- Formato de compresión: DTS, Dolby Digital, MP3, PCM, WMA
- Reproducción de medios: CD, CD-R/RW, MP3-CD, MP3-DVD, Unidad flash USB

Imagen / pantalla

- Relación de aspecto: 21:9, 16:9, 4:3
- Convertidor D/A: 12bits/148MHz
- Mejoramiento de la imagen: Alta definición (720p, 1080i, 1080p), Realce visual, Escaneo progresivo

Reproducción de fotografías digitales

- Formato de compresión de imágenes: JPEG
- Reproducción de medios: CD-R/RW, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, Unidad flash USB
- Optimización de la imagen: Resolución de alta definición, Ángulo de giro, Visualización, Zoom, Secuencia de diapositivas con reproducción MP3

Reproducción de video

- Código de región de discos Blu-ray: A
- Reproducción de medios: BD Video, BD-ROM, BD-R/RE 2.0, DVD, DVD de video, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, CD de video/SVCD, DivX, CD, CD-R/CD-RW, Unidad flash USB
- Formatos de compresión: H.264, VC-1, MPEG2, DivX Ultra, WMV, XviD, AVCHD
- Modos de reproducción de discos: Reproducción estándar, Pause, Búsqueda hacia delante / atrás, Reiniciar reprod. desde interrupción, Avance lento, Salto, Menú del disco, Repetición, Repetición A-B, Zoom, Ángulo
- Optimización de video: Deep Color, x.v.Color, Realce visual, Exploración progresiva
- Zona de DVD.: 4



Fecha de publicación
2024-03-25

Versión: 3.0.5

EAN: 87 12581 51781 6

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones quedan sujetas a modificaciones sin previo aviso. Las marcas comerciales son propiedad de Koninklijke Philips N.V. o sus respectivos titulares.

www.philips.com

* El adaptador suministrado debe utilizarse en todos los países de América Latina, excepto en Brasil.