




**Philips Philips Fidelio
SoundBar
Soundbar**

Sonido Surround inalámbr., 4.1
canales

Bluetooth® aptX, AAC y NFC
2 entradas y salidas HDMI ARC
Calibración espacial

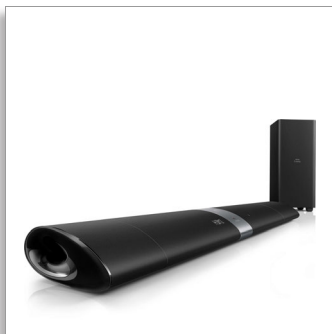

B5

De estéreo a sonido surround en segundos con parlantes desmontables

La Soundbar de Fidelio B5 de Philips crea un sonido surround utilizando parlantes posteriores desmontables y subwoofer. Los controladores para los amantes de la música y la calibración espacial garantizan un sonido dinámico y balanceado. Los altavoces posteriores son independientes para reproducir música en cualquier lugar.

Mejor calidad de sonido para mirar TV y películas

- Surround a la carta: parlantes Surround inalámbricos desmontables
- Tweeters de cúpula blanda de gran calidad para un sonido Crystal Clear
- Sonido Surround Dolby Digital y Pro Logic II
- Calibración espacial
- Modo de sonido cercano

Diseño que optimiza la decoración de tu casa

- Sofisticado diseño con acabado en aluminio de alta calidad
- Diseño minimalista y elegante para adaptarse a una decoración moderna
- Subwoofer inalámbrico para montaje sin líos de cables

Conectá el sistema y disfrutá de todo el entretenimiento

- Disfrutá la mejor imagen y gran calidad de sonido conectando a los HDMI x 2
- Un toque para emparejar por Bluetooth a smartphones con NFC activada
- HDMI ARC para acceder a todo el sonido desde la televisión
- Bluetooth® (aptX® y AAC) para transmitir música inalámbricamente


PHILIPS
Fidelio

Soundbar

Sonido Surround inalámbrico, 4.1 canales Bluetooth® aptX, AAC y NFC, 2 entradas y salidas HDMI ARC, Calibración espacial

Destacados

Surround a la carta

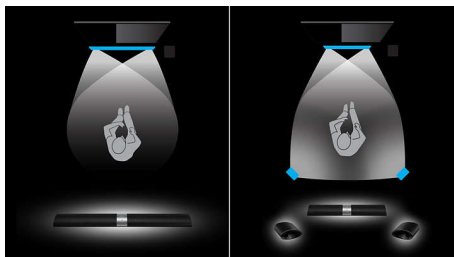


Sumerge tu sentido auditivo en un sonido Surround soberbio cuando quieras. Solo tienes que desmontar los altavoces Surround inalámbricos de las unidades izquierda y derecha del altavoz principal y colocarlos en la parte posterior de la habitación para disfrutar de una experiencia de sonido Surround multicanal en los juegos y las películas. Cuando termine la acción, vuelve a colocar los altavoces para disfrutar de la música y los programas de televisión. Con una tecnología de audio inalámbrica patentada y altavoces inalámbricos que funcionan con una frecuencia exclusiva, se acabaron las interferencias en la red. El resultado es un sistema Surround completamente inalámbrico con calidad de audio sin pérdida tanto en música como en películas.

Calibración espacial




Una función de calibración espacial avanzada desarrollada por nuestro exclusivo laboratorio de innovación garantiza el mejor balance de sonido posible, independientemente de donde se ubiquen los parlantes posteriores en una habitación. Cuando se activa, esta función utiliza un señal tonal especialmente diseñada para identificar el mejor balance de sonido para esa ubicación del parlante y ajusta el sonido de cada uno de estos para que coincidan. Esto permite al oyente disfrutar de un sonido correctamente balanceado incluso si los parlantes están ubicados fuera la posición ideal.

Tweeters de cúp. blanda de gran calidad.

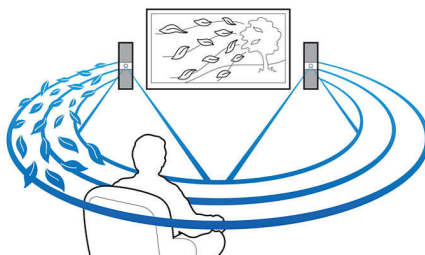

Con Crystal Clear Sound de Philips podrás diferenciar y apreciar cada detalle del sonido tal como debe escucharse y como lo concibió el artista. Crystal Clear Sound reproduce la fuente de sonido de una película de acción, un musical o un show en vivo, sin distorsiones y con el máximo y más preciso sonido. La línea de Home Theaters con Crystal Clear Sound reducen el procesamiento de audio para preservar la pureza del contenido original y ofrecerte más calidad de sonido.

Bluetooth® (aptX® y AAC)

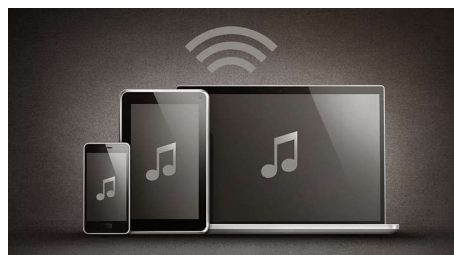

Bluetooth® (aptX® y AAC) para transmitir música inalámbricamente

Parlantes portátiles independientes



Ambas funciones de los parlantes portátiles Fidelio B5, cuenta con un módulo Bluetooth independiente, lo que los hace realmente independientes. Esto significa que se pueden llevar a cualquier lugar, en la casa o fuera de ella, para una libertad total de entretenimiento musical. Cada parlante portátil tiene una

B5/12

potencia de salida total de 8 W, por lo que pueden entregar un sonido poderoso dondequiera que estén. Con dos parlantes posteriores desmontables y una barra de sonido central, una unidad Fidelio B5 puede llevar música a tres lugares diferentes al mismo tiempo.

Tecnología NFC




Sincroniza fácilmente los dispositivos Bluetooth con la tecnología NFC (Near Field Communications) con un solo toque. Solo toca el smartphone o la tableta compatible en el área NFC de un parlante para encenderlo, iniciar la sincronización con Bluetooth y comenzar a transmitir música.

Subwoofer inalámbrico

Subwoofer inalámbrico para montaje sin líos de cables

HDMI x2

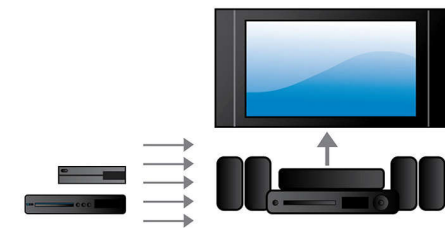

Disfrutará una reproducción en 3D impresionante y audio 5.1 ó 7.1 nítido, sencillamente conectando la salida de audio HDMI x2 de nuestro reproductor a la conexión de tu receptor que no sea AV 3D.



Especificaciones

Sonido

- Mejora del sonido: Surround según lo requiera, Modo nocturno, Control de graves y agudos, Audio sync (Sincronía de audio), Nivelador automático de volumen, Película, Música, Sonido cercano, Voz
- Sistema de sonido: Dolby Digital 5.1, Digital Surround DTS
- Potencia de salida del subwoofer: 90
- Potencia de salida del altavoz: 120
- Potencia total RMS a 30% THD: 210 W

Parlantes

- Rango de frecuencia del subwoofer: 20-150 (-3 dB) Hz
- Controlador de subwoofer: Woofer de 1 x 6,5"
- Tipo de subwoofer: Subwoofer inalámbrico, Sistema Bass Reflex
- Controladores para altavoz surround: 1 altavoz de banda completa de 3"
- Impedancia del subwoofer: 4 ohm
- Sistema: Sistema 2.1/4.1
- Altavoces por Soundbar: 2 de 3", 2 tweeters SoftDome de 1"

Conectividad

- Conexiones traseras: Entrada coaxial digital, Entrada óptica digital, Salida HDMI 1.4 (ARC), ENTRADA DE HDMI 1, ENTRADA DE HDMI 2, Conector de entrada de audio de 3,5 mm
- Conexión inalámbrica: Bluetooth APT-X y AAC

Caja externa

- EAN: 48 95185 60415 2
- Longitud: 76.5 cm
- Cantidad de envases para consumo: 1
- Ancho: 26 cm
- Peso bruto: 13.28 kg
- Altura: 37.1 cm
- Peso neto: 10.2 kg
- Peso de tara: 3.08 kg

Comodidad

- EasyLink (HDMI-CEC): Audio Return Channel, Asignación automática de entradas de audio, Modo de espera con un solo botón, Control remoto

universal (Pass-Through)

- Funciones HDMI: Audio Return Channel (ARC), Tipo de contenido

Potencia eléctrica

- Fuente de alimentación: 110-240 V, 50Hz
- Consumo de energía en modo de espera: < 0,5 W

Dimensiones del envase

- Altura: 35.7 cm
- Tipo de envase: Cartón
- Tipo de ubicación en el estante: Tendido
- Ancho: 75.7 cm
- Profundidad: 25.2 cm
- Cantidad de productos incluidos: 1
- EAN: 48 95185 60415 2
- Peso bruto: 12.58 kg
- Peso neto: 10.2 kg
- Peso de tara: 2.38 kg

Dimensiones del producto

- Altura: 7.17 cm
- Ancho: 103.4 cm
- Profundidad: 15.55 cm
- Peso: 4.49 kg

Accesorios

- Accesorios incluidos: 2 pilas AAA, Cable de alimentación, Control remoto, Folleto legal y de seguridad, Documento de marcas comerciales, Manual del usuario, Folleto de garantía internacional, Soporte de montaje en pared

Dimensiones

- Unidad principal (An x Al x Pr): 1035 x 70 x 156 mm
- Peso con embalaje incluido: 16 kg
- Peso de la unidad principal: 4,18 kg
- Embalaje (ancho x alto x profundidad): 765 x 260 x 371 mm
- Subwoofer (An x Al x Pr): 200 x 510 x 200 mm
- Peso del subwoofer: 5 kg

Sustentabilidad

- Empaque: Cartón corrugado 80% reciclado, Tinta a base de soja