

Philips  
reproductor de DVD



DVP4080



## Para usar en cualquier lugar

Adquiere el control total para disfrutar de imágenes nítidas y un sonido con calidad cinematográfica siempre que quieras. ¡El Home Entertainment bajo tu control!

### Reproduce toda tu música y tus películas

- Reproduce MP3, WMA y fotos digitales JPEG
- Reproduce CD, (S)VCD, DVD, DVD+R/RW, DVD-R/RW

### El sonido y las imágenes cobran vida

- Salidas de audio analógica y digital de calidad superior
- escaneo progresivo y vídeo por componentes para una calidad de imagen óptima
- El control inteligente optimiza la configuración de audio


### Para todo tipo de ambientes y estilos de vida

- Diseño compacto que se adapta a cualquier lugar

# PHILIPS

# Destacados

## Salidas de audio analógica y digital

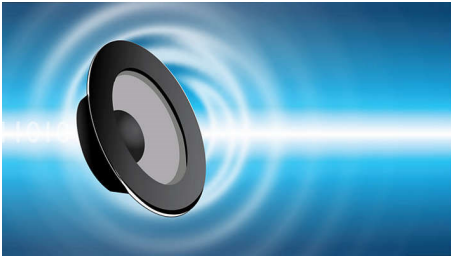


Salidas de audio analógica y digital de calidad superior

## Diseño compacto



Diseño compacto que se adapta a cualquier lugar

## Reproduce todos los formatos

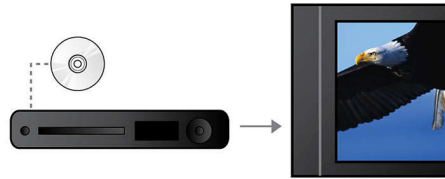


Reproduce prácticamente cualquier disco que quieras, ya sea CD, (S)VCD, DVD, DVD+R, DVD-R, DVD+RW o DVD-RW. Experimenta una flexibilidad inigualable y la comodidad de reproducir todos tus discos en un solo dispositivo.

## Reproduce todos los formatos

Reproduce MP3, WMA y JPEG y comparte archivos multimedia en tu televisor o sistema Home Theater en la comodidad de tu sala.

## Exploración progresiva

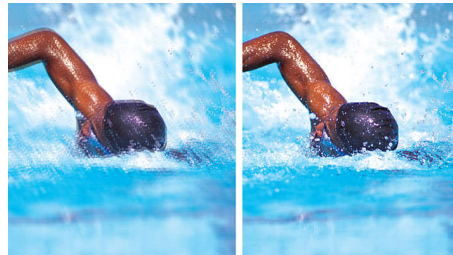


La función de escaneo progresivo duplica la resolución vertical de la imagen y logra una

imagen mucho más nítida. En lugar de enviar primero a la pantalla un campo con las líneas impares y luego otro campo con las líneas pares, ambos campos se escriben simultáneamente para crear en forma instantánea una imagen completa con la máxima resolución. A esa velocidad, el ojo percibe una imagen más nítida sin estructura de líneas.

## Sonido inteligente



El control inteligente ofrece un ajuste óptimo del sonido para ofrecer la mejor experiencia de audio con regulación de ultra graves, graves, agudos y el balance.



# Especificaciones

## Sonido

- Cruce (1 KHz): 70 dB
- Convertidor D/A: 24 bits, 192 KHz
- Respuesta de frecuencia: 30 - 20.000 Hz
- Sistema de sonido: Dolby Digital
- Distorsión y ruido (1 KHz): 65 dB
- Rango dinámico (1 KHz): 80 dB
- Relación entre señal y ruido: 90

## Conectividad

- Conexiones traseras: Salida izq./der. de audio analógico, Salida de video compuesto (CVBS), Salida coaxial digital, Salida progresiva video por componente

## Comodidad

- Protección para niños: Bloqueo infantil, Control para padres
- Idiomas de los menús en pantalla: Inglés, Malayo, Coreano, Chino simplificado, Tailandés, Chino tradicional

## Potencia eléctrica

- Consumo de energía: < 10 W
- Fuente de alimentación: 110-240 V, 50/60 Hz
- Consumo de energía en modo de espera: < 0,8 W

## Accesorios

- Accesorios incluidos: 2 pilas AAA, Cable de audio/video, Control remoto, Folleto de garantía internacional, Cable de alimentación, Manual del usuario, Adaptador plano VDE a 2 pines

## Dimensiones

- Ancho del aparato: 226 mm
- Altura del aparato: 48 mm
- Profundidad del aparato: 209 mm

## Reproducción de audio

- Formato de compresión: MP3, WMA, PCM, Dolby Digital
- Reproducción de medios: CD, MP3-CD, MP3-DVD, WMA-CD, CD-R/RW
- Codificación MP3: 32 - 256 Kbps

## Imagen / pantalla

- Convertidor D/A: 12 bits, 108 MHz
- Mejoramiento de la imagen: Escaneo progresivo, Sobremuestreo de video, Cámara lenta 3/2 - 2/2

## Reproducción de imágenes fijas

- Formato de compresión de imágenes: JPEG
- Reproducción de medios: DVD-R/-RW, DVD+R/+RW, CD-R/RW, CD de imágenes, Kodak Picture CD
- Optimización de la imagen: Ángulo de giro, Zoom, Visualización, Girar fotografías

## Reproducción de video

- Reproducción de medios: CD-R/CD-RW, CD, DVD, DVD-R/-RW, DVD+R/+RW, CD de video/SVCD
- Formatos de compresión: MPEG1, MPEG2
- Sistema de reproducción discos de video: PAL, NTSC



Fecha de publicación  
2024-03-25

Versión: 1.0.6

EAN: 87 12581 34722 2

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones quedan sujetas a modificaciones sin previo aviso. Las marcas comerciales son propiedad de Koninklijke Philips N.V. o sus respectivos titulares.

[www.philips.com](http://www.philips.com)