




Philips  
Auriculares inalámbricos  
intrauditivos con  
micrófono  
Diseño cerrado atrás con control.

8 mm

Ajuste anatómico  
Resis. al sudor/salpicaduras (IPX4)  
Excelente aislamiento pasivo del  
ruido

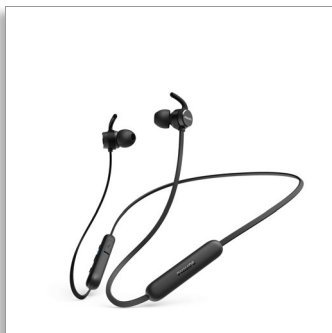

TAE1205BK

## Escuchá música sin enredos

Mantené tu música cerca. Estos auriculares inalámbricos resistentes al sudor y a las salpicaduras te ofrecen un sonido excelente, un ajuste intrauditivo cómodo y hasta 7 horas de tiempo de reproducción. Cuando más lo necesitás, una carga rápida de 15 minutos mantiene la música reproduciéndose durante 1 hora más.

### Comodidad sencilla. Ajuste seguro.

- 3 cubiertas intercambiables de almohadillas de goma
- El tubo acústico ovalado se ajusta cómodamente a tu canal auditivo
- Seguros, flexibles, cómodos
- Puntas de ala para un ajuste seguro. Mejor aislamiento pasivo del ruido

### Resistente a las salpicaduras. 7 horas de tiempo de reproducción.

- Controladores de neodimio de 8 mm. Excelente sonido
- 7 horas de tiempo de reproducción, carga USB-C
- Protección IPX4 resistente a salpicaduras y transpiración
- Cargá durante 15 minutos y obtené 1 hora de tiempo de reproducción

### De listas de reproducción a llamadas

- Control remoto integrado. Cambiá fácilmente de la lista de reproducción a una llamada
- Emparejamiento inteligente. Encuentra automáticamente los dispositivos Bluetooth
- Micrófono integrado con cancelación de eco para un sonido nítido
- Auriculares magnéticos. Cable plano que no se enreda

# PHILIPS

## Auriculares inalámbricos intrauditivos con micrófono

Diseño cerrado atrás con control. 8 mm Ajuste anatómico, Resis. al sudor/salpicaduras (IPX4), Excelente aislamiento pasivo del ruido

# Especificaciones

### Sonido

- Rango de frecuencia: 20 - 20.000 Hz
- Diámetro del altavoz: 8 mm
- Impedancia: 32 ohm
- Entrada de alimentación máxima: 5 mW
- Sensibilidad: 108,5 dB (1 kHz)
- Distorsión (THD): <math>\leq 3\%</math> THD
- Tipo de controlador: Dinámico

### Conectividad

- Micrófono: Micrófono integrado
- Versión de Bluetooth: 5.1
- Inalámbrico: Y
- Perfiles de Bluetooth: A2DP, AVRCP, HFP
- Rango máximo: Hasta 10 m
- Tipo de transmisión inalámbrica: Bluetooth

### Caja externa

- Longitud: 19 cm
- Cantidad de envases para consumo: 3
- Ancho: 11.2 cm
- Peso bruto: 0.339 kg
- Altura: 12.8 cm
- GTIN: 1 48 95229 11031 8
- Peso neto: 0.132 kg
- Peso de tara: 0.207 kg

### Comodidad

- Control de volumen: Y
- Resistencia al agua: IPX4
- Auriculares magnéticos
- Tipo de controles: Botón

### Potencia eléctrica

- Recargable: Y
- Cantidad de baterías: 1 unidad
- Tiempo de reproducción de música: 7 hora(s)
- Tiempo conversación: 5 horas
- Tiempo de carga: 2 hora(s)
- Tiempo de carga rápido: 15mins for 1 hr
- Peso de la batería (total): 2.2 g
- Capacidad de la batería (auriculares): 100 mAh

- Duración de la batería en espera: 60 hr
- Tipo de batería (auriculares): Polímero de litio (incorporado)

### Dimensiones del envase

- Altura: 17.2 cm
- Tipo de envase: Caja
- Tipo de ubicación en el estante: Colgante
- Ancho: 9.5 cm
- Profundidad: 3 cm
- Cantidad de productos incluidos: 1
- EAN: 48 95229 11031 1
- Peso bruto: 0.081 kg
- Peso neto: 0.044 kg
- Peso de tara: 0.037 kg

### Dimensiones del producto

- Longitud del cable: 64 cm
- Altura: 1.5 cm
- Ancho: 2.5 cm
- Profundidad: 0 cm
- Peso: 0.015 kg

### Accesorios

- Guía de inicio rápido: Y
- Almohadillas: 3 pares (S/M/L)
- Cable de carga: Cable USB-C

### Diseño

- Color: Negro
- Estilo de uso: Intrauditivo
- Material de acoplamiento de la oreja: Silicona
- Ajuste para la oreja: Intrauditivo
- Tipo de ajuste auriculares intrauditivos: Almohadillas de silicona

### UPC

- UPC: 8 40063 20150 7

### Asistente de voz

- Compatible con asistente de voz
- Activación del asistente de voz: Manual
- Soporte del asistente de voz: Y

TAE1205BK/00

# Destacados

### IPX4

Gracias a la certificación IPX4, estos auriculares realmente inalámbricos son resistentes a las salpicaduras desde cualquier dirección. También resisten la transpiración, así que no tenés de qué preocuparte si te quedás atrapado bajo la lluvia.

### Seguros, flexibles, cómodos

Las puntas flexibles de ala se ajustan debajo del borde de la oreja, lo que permite un ajuste seguro y un mejor aislamiento pasivo del ruido. Un tubo acústico ovalado y las cubiertas intercambiables de los auriculares te ofrecen un cómodo ajuste intrauditivo. El cable plano de los auriculares se coloca cómodamente detrás del cuello, sin importar si los auriculares están dentro o fuera de las orejas.

### Auriculares magnéticos.

Este dispositivo tiene auriculares magnéticos que permanecen unidos y un cable plano para auriculares que no se enreda. Cuando los sacás de un bolsillo o bolsillo, no tendrás que desatar nudos antes de poder sintonizar tu lista de reproducción.

### Control remoto integrado.

Contestá una llamada, pausá tu lista de reproducción, todo sin tocar tu smartphone. El emparejamiento Bluetooth inteligente permite que estos auriculares recuerden los últimos dispositivos con los que se emparejaron.

### 7 horas de tiempo de reproducción.

Los controladores de neodimio de 8 mm brindan un sonido excelente y obtendrás hasta 7 horas de tiempo de reproducción con una carga de 2 horas a través de USB-C. Si comenzás a quedarte sin energía, una carga rápida de 15 minutos te permitirá seguir reproduciendo música 1 hora más.

### cubiertas de almohadillas de goma

3 cubiertas intercambiables de almohadillas de goma

### Controladores de neodimio de 8 mm.

Controladores de neodimio de 8 mm. Excelente sonido

### Cancelación de ruido y eco

No experimentarás más ese eco molesto mientras hablas por teléfono. Gracias a nuestra cancelación del eco acústico, siempre tendrás una conexión clara y sin problemas.

### Tubo acústico ovalado

El tubo acústico ovalado se ajusta cómodamente a tu canal auditivo

### Emparejamiento inteligente.

Un toque prolongado del botón multifunción hace que estos auriculares inalámbricos Bluetooth estén listos para emparejarse. Una vez que están emparejados, los auriculares recuerdan el último dispositivo al que se vincularon.

### Puntas de ala para un ajuste seguro.

Puntas de ala para un ajuste seguro. Mejor aislamiento pasivo del ruido

### Carga rápida

Carga durante 15 minutos y obtené 1 hora de tiempo de reproducción



Fecha de publicación  
2024-03-25

Versión: 10.5.4

EAN: 48 95229 11031 1

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones quedan sujetas a modificaciones sin previo aviso. Las marcas comerciales son propiedad de Koninklijke Philips N.V. o sus respectivos titulares.

[www.philips.com](http://www.philips.com)