



Philips  
Microcadena

DVD

CD, MP3-CD, USB, FM  
Sistema 2.1, con subwoofer  
70 W máx.

MCD1165

## Disfruta de una gran experiencia cinematográfica

### Obsesión por el sonido

El microsistema con DVD de Philips MCD1165 te garantiza un sonido envolvente cinematográfico. El sistema de altavoces de 70 W RMS de potencia total de salida te permitirá escuchar cada efecto de sonido. Además, dispone de USB directo para la reproducción de fotografías y música.

#### Enriquecé tu experiencia de sonido

- El sistema de altavoces Bass Reflex ofrece graves más profundos y potentes
- Potencia de salida máxima de 70 W RMS
- Control digital de sonido que optimiza todos los estilos de música

#### Fácil de usar

- Funciona como despertador y temporizador
- Cargador de CD mecánico para facilitar el acceso
- Sintonización digital FM para presintonizar hasta 20 emisoras

#### Disfruta de tu música y películas favoritas

- Dolby Digital para la mejor experiencia de cine
- Karaoke para disfrutar de todo el entretenimiento en tu casa
- Reproducción de DVD, (S)VCD, MP3-CD, CD(RW) y Picture CD
- USB directo para reproducción de fotos y música MP3/WMA

# PHILIPS

## Destacados

### Sistema de bocinas Bass Reflex



El sistema Bass Reflex Speaker ofrece sonidos graves profundos con altavoces de dimensiones reducidas. Se distingue de los sistemas convencionales de altavoces en que se agrega un cañón de graves alineado acústicamente con el woofer para optimizar el límite de baja frecuencia del sistema. El resultado son unos graves controlados más profundos y con menor distorsión. El sistema opera haciendo resonar la masa de aire en el cañón de graves para que vibre como un woofer convencional. En combinación con la respuesta del woofer, el sistema extiende los sonidos generales de baja frecuencia y crea una nueva dimensión de tonos graves.


### Cargador de CD mecánico

La estética tapa frontal le agrega aun más estilo al moderno diseño del sistema y se desliza suavemente hacia arriba y abajo con sólo pulsar un botón cada vez que quieras cambiar la música. Siéntate, relájate y disfruta de un sonido dinámico mientras observas la reproducción a través de la cubierta transparente.

### Potencia de salida máxima de 70 W RMS

Potencia de salida máxima de 70 W RMS


### Dolby Digital

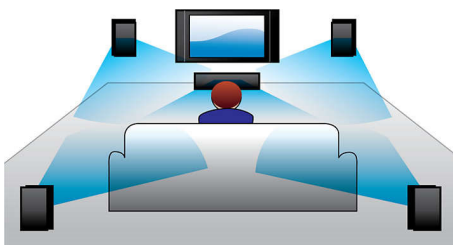

Dolby Digital, el principal estándar de audio digital multicanal del mundo, se adapta a la forma en que el oído humano procesa el

sonido de forma natural, lo que permite disfrutar de un sonido Surround de calidad excepcional con una percepción del espacio muy realista.

### Presintoniza hasta 20 emisoras

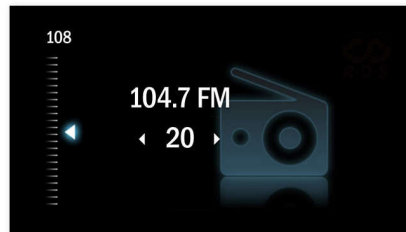

La radio FM digital te ofrece más opciones para que disfrutes de la música en tu sistema de audio Philips. Sólo tienes que sintonizar la emisora que quieres predefinir y mantener presionado el botón de presintonías para guardar la frecuencia. Además, puedes almacenar presintonías y acceder rápidamente a tus estaciones favoritas sin tener que sintonizarlas de forma manual.

### Karaoke para un entretenimiento sin límites



Karaoke para disfrutar de todo el entretenimiento en tu casa

### Reproduce DVD, VCD, MP3-CD, CD(RW) y Picture CD



El reproductor Philips es compatible con la mayoría de los discos de DVD y CD

disponibles en el mercado, como DVD, (S)VCD, MP3-CD, CD-RW y Picture CD. SVCD (Super Video CD) te ofrece una calidad superior a la de los VCD con una imagen mucho más nítida y con más resolución. CD-RW es la abreviatura que se utiliza para los lectores de CD que pueden reproducir los formatos de CD regrabables convencionales.

### Despertador y temporizador




La mayoría de los relojes con alarma te ofrece varias opciones. Con este radio reloj Philips, puedes despertarte con la radio o con el sonido tradicional. Además, el temporizador te permite escuchar música mientras te duermes y se apaga a la hora que tú elijas. No importa cuáles sean tus necesidades, este radio reloj te ofrece todo, desde una alarma por la mañana hasta la posibilidad de escuchar tu música favorita para dormir.

### USB directo para fotos y MP3/



USB directo para reproducción de fotos y música MP3/WMA



# Especificaciones

## Sonido

- Mejora del sonido: control digital del sonido
- Sistema de sonido: Dolby Digital
- Potencia de salida máxima (RMS): 70 W

## Parlantes

- Controladores: 3,5"
- Tipos de subwoofer: pasivo

## Conectividad

- Conexiones de audio: Entrada de audio analógico (I/D)
- Micrófono: Conexión para micrófono
- USB: Host USB
- Salida de video: analógico: CVBS comp. (conector cinch amarillo), Componente Y Pb Pr (cinch)

## Sintonizador/recepción/transmisión

- Sintonización automática digital: Y
- Optimizaciones del sintonizador: Almacenamiento automático
- Bandas del sintonizador: FM estéreo
- Presintonías: 20

## Comodidad

- Alarmas: Alarma de CD, Temporizador, Alarma de radio, Alarma USB
- Reloj: En pantalla principal
- Indicaciones: Modo DIM

## Potencia eléctrica

- Fuente de alimentación: 100-240 V, 50/60 Hz

## Accesorios

- Accesorios incluidos: Cable de video compuesto (Y), Cable de alimentación de CA
- Control remoto
- Manual del usuario: En varios idiomas

## Dimensiones

- Peso bruto: 7,5 kg
- Profundidad del parlante principal: 160 mm

- Ancho del parlante principal: 127 mm
- Profundidad de la unidad principal: 220,4 mm
- Altura de la unidad principal: 119 mm
- Ancho de la unidad principal: 180 mm
- Profundidad del subwoofer: 250 mm
- Altura del subwoofer: 265 mm
- Ancho del subwoofer: 170 mm
- Altura del embalaje: 244 mm
- Ancho del embalaje: 557 mm
- Profundidad del embalaje: 557 mm
- Altura del parlante principal: 170 mm

## Reproducción de audio

- Modos de reproducción del disco: Programable de 20 pistas, Repetir una / todas / programa, Reproducción aleatoria, Avance y retroceso rápido, Búsqueda de pista anterior / siguiente
- Reproducción de medios: MP3-CD, CD, CD-R, CD-RW
- Modos USB directo: Retroceder/Avanzar, Reproducir/Pausa, Anterior/Siguiente, Reproducir programa, Repetir, Shuffle, Parar
- Tipo de bandeja de carga: Mecánico, Bandeja

## Reproducción de imágenes fijas

- Formato de compresión de imágenes: JPEG
- Reproducción de medios: CD de imágenes, CD-R/RW, DVD+R/+RW
- Optimización de la imagen: Secuencia de diapositivas con reproducción MP3

## Reproducción de video

- Reproducción de medios: DivX, DVD de video, CD de imágenes, CD de video/SVCD, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW
- Modos de reproducción de discos: Repetición A-B, Ángulo, PBC, Cámara lenta, Zoom, Control paterno, Menú del disco, Retroceso rápido, Avance rápido, OSD, Reiniciar reprod. desde interrupción
- Optimización de video: Exploración progresiva
- Zona de DVD.: 4



Fecha de publicación  
2024-04-02

Versión: 1.0.2

EAN: 87 12581 68751 9

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones quedan sujetas a modificaciones sin previo aviso. Las marcas comerciales son propiedad de Koninklijke Philips N.V. o sus respectivos titulares.

[www.philips.com](http://www.philips.com)