



Philips
Audio y video para el
automóvil

Pantalla táctil WVGA de 17,8 cm
(7")

Bluetooth

CED781



Disfruta música y videos en vivo en tu automóvil

Obsesión por el sonido

Disfruta de un sonido superior en los vídeos y la música de varias fuentes y transmítelos mediante Bluetooth® gracias a las tecnologías de sonido de Philips. Sistema de navegación integrado para guiarte hasta tu destino con facilidad.

Diseño que se adapta a tu automóvil

- Diseño de carcasa DIN 1.0 para un ajuste perfecto
- Superficie desmontable para seguridad antirrobo

Disfruta de un sonido superior

- FullSound para dar vida a tu música MP3
- MAX Sound para reforzar la potencia al instante
- Music Zone para personalizar la música en tu automóvil
- Ecualizador paramétrico de 11 bandas para adaptarse a tu gusto
- Alta protección contra descargas eléctricas para disfrutar más de la música


Fácil de usar

- Receptor Bluetooth incorporado para transmisión de música y llamadas
- USB directo y ranuras de tarjetas SDHC para reproducir en formatos MP3 y WMA
- Reproduce películas en DVD, DVD+/-R, DVD+/-RW, (S)VCD, DivX® y MPEG4
- Salida de audio para amplificadores adicionales
- Sistema de navegación incorporado para orientación rápida a los destinos

PHILIPS


Destacados

FullSound

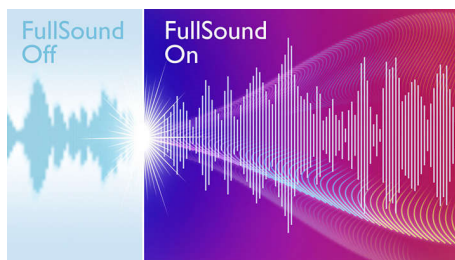


Philips creó la innovadora tecnología FullSound, que restablece y perfecciona al máximo los detalles del formato comprimido MP3 para que puedas disfrutar de un sonido atrapante sin distorsiones. FullSound se basa en un algoritmo de posprocesamiento de sonido y combina la prestigiosa experiencia de Philips en productos de audio con la potencia del DSP (Digital Signal Processor) de última generación. Como resultado, se obtienen graves más profundos y potentes, más nitidez en las voces y los instrumentos, y un sonido increíblemente detallado. Vuelve a disfrutar de la música comprimida en MP3 con un sonido realista que te va a hacer vibrar.

Music Zone

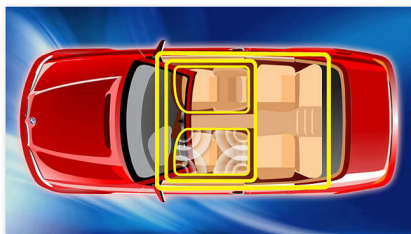

Con la innovadora tecnología Music Zone de Philips, el conductor y los pasajeros pueden disfrutar de la música con un efecto espacial mucho más realista, tal como la concibió el artista. Este sistema te permite cambiar las zonas de reproducción y seleccionar la salida de audio óptima según la ubicación de los pasajeros. La función tiene tres ajustes predefinidos: izquierda, derecha y frente (todos) para que escuches la música como más te gusta y fácilmente, solo o acompañado.

USB directo y ranuras de tarjetas SDHC

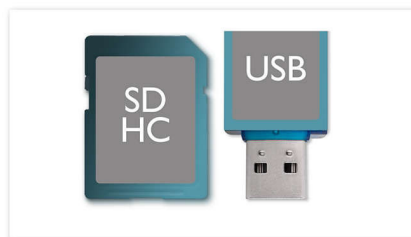

Transfiere archivos de todo tipo y disfruta de toda la comodidad y diversión: accede a mucha más música digital con el USB directo incorporado y las ranuras para tarjetas SDHC

Receptor Bluetooth incorporado




Con el sistema Bluetooth con manos libres puedes usar el teléfono móvil de forma segura mientras conduces sin perderte ningún llamado importante. Además, el receptor Bluetooth incorporado te permite transferir los archivos de música de tu teléfono móvil al sistema de entretenimiento del automóvil.

Salida de audio para el amplificador

Salida de audio para amplificadores adicionales

Sistema de navegación integrado

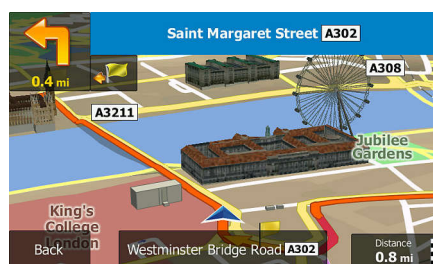

Ve de viaje con este intuitivo sistema de navegación incorporado. Imágenes en alta definición en 3D, las cuales proporcionan

modelos de ciudades y monumentos, y una imagen nítida de tu destino. La fiable función iGO primo navega a tus destinos por las ciudades más grandes y las áreas urbanas más tranquilas, funcionando incluso en las montañas y en la costa. El sistema también incorpora una estructura de menú sencilla para que la planificación de rutas sea algo verdaderamente sencillo y, además, proporciona instrucciones que son muy fáciles de seguir.

Carcasa DIN 1.0 para un ajuste perfecto




Diseño de carcasa DIN 1.0 para un ajuste perfecto

Protección contra descargas eléctricas

Alta protección contra descargas eléctricas para disfrutar más de la música

Ecualizador paramétrico de 11 bandas

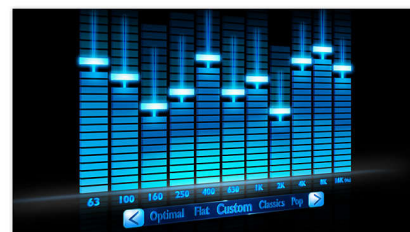

Este ecualizador paramétrico proporciona bandas de 11 frecuencias diferentes (63 Hz, 100 Hz, 160 Hz, 250 Hz, 400 Hz, 630 Hz, 1 kHz, 2 kHz, 4 kHz, 8 kHz y 16 kHz), que brindan la libertad de ajustar los graves, tonos medios y agudos para adaptarse a la acústica del automóvil. Además, el ecualizador permite guardar las configuraciones favoritas de ecualización y recuperarlas fácilmente. Con Philips, siempre disfrutarás el sonido fabuloso en el automóvil en la forma y en el momento que desees.

Especificaciones

Sonido

- Ecualizador: 11 bandas
- Potencia de salida (RMS): 24 W x 4 canales (4 ohmios, DAT 10%)
- Mejora del sonido: FullSound, MAX Sound, Refuerzo dinámico de graves, Tecnología Music Zone
- Ajustes del ecualizador: Clásica, Jazz, Pop, Rock, Parejo, Óptimo, Tecno, Usuario definido
- Potencia de salida (MAX): 50Wx4 canales

Conectividad

- Versión de Bluetooth: 2,1
- Perfiles de Bluetooth: A2DP, AVRCP
- Salida de video: analógico: Salida de video combinada
- Entrada de video: 1 para video CVBS (RCA)
- Salida del preamplificador: 2 pares RCA (I / D), (4 V)
- Salida del preamplificador del subwoofer: Con control de ganancia
- Control remoto en el volante: (se necesita adaptador de proveedor externo)
- Navegación: iGO primo

Sintonizador/recepción/transmisión

- Sintonización automática digital: Y
- Optimizaciones del sintonizador: Búsqueda y almacenamiento automáticos
- Bandas del sintonizador: AM, FM estéreo
- N.º de presintonías: 18(FM), 12(AM)

Energía

- Fuente de alimentación: 12 V de CC

Accesorios

- Guía de inicio rápida: Inglés, francés, neerlandés, alemán, italiano
- Control remoto: Control remoto delgado con batería
- Manual del usuario: Inglés, Holandés, Francés, Alemán, Italiano

Dimensiones

- Profundidad del producto: 245 mm
- Carcasa: DIN 1
- Ancho del producto: 188 mm
- Altura del producto: 58 mm

Reproducción de audio

- Formato de compresión: Dolby Digital, MP3, WMA
- Modos de reproducción del disco: Avance y retroceso rápido, Búsqueda de álbum siguiente / anterior, Búsqueda de pista anterior / siguiente
- Compatible con etiquetas ID3: Título de tema, artista, álbum
- Codificación MP3: 32-320 kbps y velocidad de bits variable

Compatibilidad para iPod

- Compatible con: iPod, iPod classic, iPod nano, iPod Touch

Imagen / pantalla

- Relación de aspecto: Pantalla panorámica
- Tipo de pantalla de visualiz.: LCD TFT
- Teclas iluminadas: Blanco
- Luz difusa en la ranura para discos: variedad de colores (32.000)
- Tamaño de pantalla en diagonal: 7"

Compatible con iPhone

- Compatible con: iPhone, iPhone 3G, iPhone 3GS, iPhone 4

Formato de reproducción

- Disco: DVD, DVD+/-R, DVD+/-RW, (S)VCD, CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD, WMA-CD, WMA
- Unidad flash USB
- Tarjeta SD/SDHC
- ENTRADA AV: para dispositivos portátiles de reproducción de audio/video

Reproducción de video

- Reproducción de medios: DVD, DVD-R/-RW, DVD+R/+RW, DVD+RW, CD de video, SVCD, CD de imágenes, DivX
- Modos de reproducción de discos: Repetición A-B, Ángulo, Repetición de capítulo, Menú del disco, Retroceso rápido, Avance rápido, OSD, PBC, Repetición, Reiniciar reprod. desde interrupción, Búsqueda hacia delante / atrás, Retroceso lento, Avance lento, Imagen fija, Zoom
- Sistema de reproducción discos de video: NTSC, PAL
- Reproducción con USB directo: JPEG, DivX, MPEG4 (Perfil simple)



Fecha de publicación
2024-04-02

Versión: 1.0.3

EAN: 87 12581 71794 0

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones quedan sujetas a modificaciones sin previo aviso. Las marcas comerciales son propiedad de Koninklijke Philips N.V. o sus respectivos titulares.

www.philips.com