

Philips Streamium
Centro de música
inalámbrico y estación



WACS5

Acceso a todos tus CDs en cualquier habitación

Sólo agrégala a tu sistema de sonido

Guarda tu colección de CDs completa en un disco duro de 80 GB y podrás escucharla en toda la casa. Sólo tienes que conectar la estación al sistema de sonido que tengas y la música te acompañará a donde quiera que vayas en casa. La navegación es muy sencilla con el control remoto con pantalla LCD

Ampliable

- Agrega 4 estaciones WiFi adicionales

Fácil control y navegación

- Transmisiones de música con reproducción simultánea a todas las emisoras
- «Music Follows Me»: disfruta de tu música en toda la casa
- Control remoto de 2 vías para una navegación sencilla
- Acceso directo a información sobre el intérprete, el álbum o la lista de temas

Placer sin límites y sin cables

- Disco duro de 80 GB para almacenar y reproducir hasta 1500 CDs
- Transmisión inalámbrica entre la unidad central y las estaciones
- Acceso para múltiples usuarios, para escuchar música en 5 emisoras distintas
- Transmisión inalámbrica desde la PC a través de UPnP

PHILIPS

Destacados

Transmisión inalámbrica



Con la transmisión inalámbrica, no necesitas descargar y almacenar archivos de música de gran tamaño en tu dispositivo de audio, pues puedes escuchar tus canciones favoritas mientras se transmiten a todas las estaciones al mismo tiempo. La música te sigue de una habitación a otra gracias a la función Music Follows Me, sin necesidad de reiniciar la navegación y la reproducción de una canción. Con Music Broadcast, puedes transmitir tu música favorita desde el centro a todas las estaciones. Y con My Room, My Music, todos los integrantes de la familia pueden disfrutar de su música preferida con las colecciones almacenadas en cualquier habitación que tenga un centro o estación de música inalámbrica.

Acceso para múltiples usuarios

Cada uno de los miembros de la familia puede escuchar música desde cinco habitaciones diferentes y disfrutar de sus temas preferidos al mismo tiempo, desde el centro de audio inalámbrico.

Disco duro de 80 GB / 1500 CDs



Almacena tus archivos digitales de audio en el disco rígido de 80 GB. Su gran capacidad te permite guardar hasta 1500 CDs, administrar

tu colección de audio de forma inteligente y acceder fácilmente a todos tus archivos desde un solo lugar.

Plug & Play universal

Universal Plug & Play es un estándar de la industria que te permite conectar cualquier dispositivo Plug & Play universal para recibir o transmitir música. Tu centro de música inalámbrico utiliza esta tecnología para garantizar una conexión fácil y estándar con otros dispositivos Plug & Play universales. Puedes conectar tu centro de música inalámbrico con otros dispositivos multimedia para recibir y transferir contenido.

Control remoto de 2 vías




Con el control remoto LCD de 2 vías de Philips ahora puedes navegar fácilmente por cientos de canciones, con un solo botón del control. Se muestran seis líneas de información que indican la lista de reproducción, álbum, artista, género o la pista. Esta navegación intuitiva ofrece un control rápido y a la vez sencillo de cientos de archivos de música con una sola mano y garantiza una experiencia exclusiva al usuario.

Acceso directo a contenidos

Ya no hace falta buscar entre cientos de CD para encontrar el tema y el intérprete preferido. Con la interfaz de usuario intuitiva integrada al centro de audio inalámbrico de Philips, podés acceder de forma instantánea a tu colección de música digital almacenada en el disco duro (hasta 750 CDs) y escuchar directamente la canción que te gusta, entre la

lista de temas ordenados por intérprete, álbum, lista de reproducción, género o pistas.

«Music Follows Me»

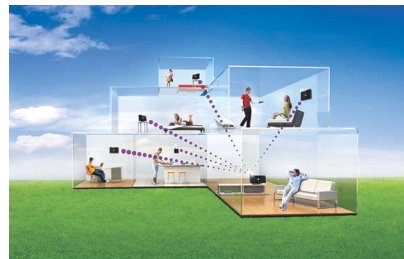

La función Music Follows Me te permite emitir tu música favorita de una habitación a otra en tu hogar sin tener que reiniciar la navegación y la reproducción de una determinada pista. Con sólo oprimir un botón, tu canción favorita te seguirá donde quiera que vayas dentro de la casa.


Emisión de música: modalidad de fiesta



Conviértete en tu propio DJ en una fiesta celebrada en casa y distribuye tu música de baile favorita desde el centro de música inalámbrico a todas las estaciones de música inalámbricas instaladas en distintas zonas de la casa. Es ideal para fiestas.

Agrega 4 estaciones WiFi adicionales

Agrega 4 estaciones WiFi adicionales



Especificaciones

Soporte de almacenamiento

- Capacidad del disco duro: 80 GB

Conectividad

- Conexiones traseras: Salida de línea, Salida coaxial digital, Salida óptica digital, Entrada auxiliar
- Otras conexiones: Ethernet
- Energía: 220 V 50 Hz
- Conexión inalámbrica: Adaptador LAN 802.11g inalámbrico
- Plug & Play universal: Habilitado

Comodidad

- Retroiluminación: Y
- Idiomas de los menús en pantalla: Holandés, Inglés, Francés, Alemán, Italiano, Español
- Control remoto: Control remoto de 2 vías con pantalla LCD (Centro). Control remoto tipo tarjeta (Estación)
- Color de retroiluminación: Blanco
- Gestión de contenido digital: Incluye software DMM
- Indicador de potencia de señal: Y
- Modo de espera con ahorro de energía: 1 watt

Accesorios

- Baterías: 4 x AAA
- Cables: Cable Ethernet
- CD-ROM: CD-ROM de instalación
- Control remoto: Control remoto de 2 vías (Centro). Control remoto tipo tarjeta (Estación)

Dimensiones

- Dimensiones del producto (ancho x profundidad x

alto): 360 mm de ancho x 70 mm de altura x 325 mm de profundidad (Centro) 45 mm de ancho x 145 mm de altura x 172 mm de profundidad (Estación)

- Peso del aparato: 4,1kg (Centro)0,8kg (Estación) kg
- Peso de la caja principal: 5.25 kg
- Dimensiones de la caja (LxFxA): 472 mm An x 220 mm Al x 416 mm Pr

Reproducción de audio

- Formato de compresión: PCM, MP3, WMA
- Modos de reproducción del disco: Programable de 99 pistas, Búsqueda de álbum siguiente / anterior, Búsqueda de pista anterior / siguiente, Repetición/ Shuffle/Programación
- Reproducción de medios: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD, WMA-CD
- Compatible con etiquetas ID3: Y
- Codificación MP3: 8-320 Kbps y VBR
- Tipo de bandeja de carga: Ranura
- Modo de reproducción de disco duro: Álbum, Género, Lista de música, Todas las pistas, El mismo artista, El mismo género
- Modo de transmisión de disco duro: Transmisión Wi-Fi a 5 emisoras, «My Room, My Music», «Music Follows Me», «Music Broadcast»

Grabación de audio

- Formato de archivo de audio: MP3
- Soporte de grabación: HDD
- Velocidad en bits: 128, 160 kbps
- Velocidad de grabación: 1 x, 4 x



Fecha de publicación
2024-03-25

Versión: 3.0.6

EAN: 87 10895 88857 8

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones quedan sujetas a modificaciones sin previo aviso. Las marcas comerciales son propiedad de Koninklijke Philips N.V. o sus respectivos titulares.

www.philips.com

* El logotipo de Windows es una marca registrada o marca comercial registrada de Microsoft Corporation en Estados Unidos y otros países.

* La capacidad real es menor