

Philips  
Microcadena

Bluetooth®  
con MULTIEMPAREJAMIENTO

BTM2460



## Sonido estéreo HiFi que se adapta a tu hogar

Conecta hasta dos dispositivos Bluetooth al mismo tiempo o usa USB directo y personaliza el sonido con el control digital. Conecta cualquier dispositivo de musical a través de la entrada de audio y da una nueva intensidad a tu música. Todo en un diseño compacto y fino que se puede montar en la pared.

### Diseño que armoniza con tu interior

- Puede montarse en la pared para mayor comodidad
- Diseño compacto que se adapta a todos los espacios y estilos de vida

### Enriquece tu experiencia acústica

- El sistema de altavoces Bass Reflex ofrece graves más profundos y potentes
- Potencia de salida máxima de 20 W RMS
- Control digital de sonido con modos óptimos para cada estilo musical

### Disfruta de tu música desde varios tipos de fuente

- Reproduce MP3-CD, CD y CD-R/RW
- Entrada de audio para reproducción de música portátil
- USB directo para reproducir música en MP3 fácilmente
- Transmisión de música a través de Bluetooth® con emparejamiento con varios dispositivos
- Cambia de música al instante entre 2 dispositivos con MULTIEMPAREJAMIENTO

# PHILIPS

## Destacados

### Reproduce MP3-CD, CD y CD-R/RW



MP3 significa MPEG 1 Audio nivel 7,6 cm (3"). Es una tecnología de compresión revolucionaria que reduce hasta 10 veces el tamaño de los archivos de música digitales muy grandes sin afectar la calidad del sonido. MP3 se ha convertido en el formato estándar de compresión de audio en Internet, porque agiliza y facilita la transferencia de archivos de audio.

### USB directo para música en MP3



Con la completa capacidad de transferencia de archivos, puedes acceder fácilmente a más música digital a través del USB directo integrado.

### Entrada de audio



La conexión de entrada de audio permite la reproducción directa de contenido de audio desde reproductores portátiles. Además de las ventajas de disfrutar de tu música favorita con la calidad de sonido superior que ofrece el sistema de audio, la conexión es también

extremadamente cómoda, ya que solo tienes que conectar tu reproductor de MP3 portátil al sistema de audio.

### Sistema de bocinas Bass Reflex



El sistema Bass Reflex Speaker ofrece sonidos graves profundos con altavoces de dimensiones reducidas. Se distingue de los sistemas convencionales de altavoces en que se agrega un cañón de graves alineado acústicamente con el woofer para optimizar el límite de baja frecuencia del sistema. El resultado son unos graves controlados más profundos y con menor distorsión. El sistema opera haciendo resonar la masa de aire en el cañón de graves para que vibre como un woofer convencional. En combinación con la respuesta del woofer, el sistema extiende los sonidos generales de baja frecuencia y crea una nueva dimensión de tonos graves.

### Diseño compacto

El diseño compacto se amolda a cualquier espacio y estilo de vida. El diseño compacto puede colocarse en cualquier habitación debido a su diseño estético y su tamaño pequeño.


### Control digital del sonido



El control digital del sonido te ofrece la selección de varios controles presintonizados que puedes utilizar para optimizar los rangos de frecuencia de determinados estilos

musicales. Cada modo emplea tecnología de ecualización gráfica para ajustar automáticamente el balance de sonido y destacar las frecuencias más importantes del estilo musical elegido. Además, el control digital de sonido te ofrecerá la posibilidad de sacarle el mayor partido a tu música al ajustar con precisión el balance de sonido con el objetivo de adaptarlo al tipo de música que estás reproduciendo.

### Emparejamiento con varios dispositivos

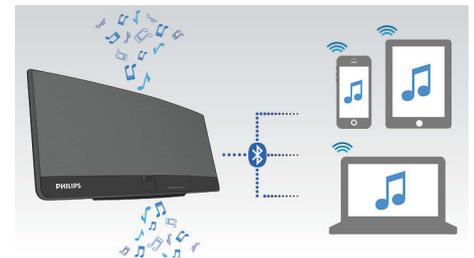

La transmisión inalámbrica de sonido mediante Bluetooth® es cada vez más común en el sector de los sistemas de sonido, pero la mayoría de estos sistemas compatibles con Bluetooth® no permiten emparejar más de un dispositivo a la vez. El emparejamiento de varios dispositivos te permite emparejar hasta tres dispositivos de forma simultánea y cambiar entre ellos al instante.

### Cambia entre la música de dos dispositivos

Empareja dos dispositivos inteligentes al mismo tiempo y reproduce tu música desde cualquiera de estos, sin necesidad de cancelar la sincronización y volver a establecerla. Para reproducir una canción en un dispositivo distinto, primero detén la canción en el dispositivo original y, luego, reproduce una canción nueva en un dispositivo distinto para continuar. Es ideal para compartir música con tus amigos y fiestas, o solo para reproducir canciones distintas almacenadas en diferentes dispositivos. Deja que tus amigos y familiares emparejen a la vez, para que puedas alternar entre su música y la tuya con facilidad.



# Especificaciones

## Sonido

- Optimización del sonido: control de sonido digital
- Potencia de salida máxima (RMS): 20 W

## Parlantes

- Controladores de los parlantes: Woofer de 2,75"
- Tipos de parlantes: sistema de parlantes Bass Reflex

## Conectividad

- USB: Host USB
- Perfiles de Bluetooth: A2DP
- Entrada de audio (3,5 mm)

## Reproducción de sonido

- Modos de reproducción del disco: Avance y retroceso rápido, Búsqueda de pista anterior / siguiente, Repetición/Shuffle/Programación
- Formato de reproducción: CD, CD-R/RW, MP3-CD, Unidad flash USB
- Modos de reproducción mediante USB directo: retroceder / avanzar rápidamente, reproducir / pausar, anterior / siguiente, repetir, modo aleatorio, parar

## Sintonizador/recepción/transmisión

- Antena: Antena FM (75 ohmios)

- Bandas del sintonizador: FM mono, FM estéreo
- Presintonías: 20
- Optimización del sintonizador: sintonización automática digital, exploración automática

## Comodidad

- Reloj: En pantalla principal, temporizador
- Tipo de cargador: ranura
- Tipo de pantalla: Pantalla LED

## Potencia eléctrica

- Fuente de alimentación: 100-240 V CA, 50/60 Hz

## Accesorios

- Accesorios incluidos: Antena FM, Manual del usuario
- Control remoto: Control remoto de 21 botones

## Dimensiones

- Peso bruto: 3,6 kg
- Dimensiones del producto (ancho x profundidad x alto): 465 X 107 X 233 mm
- Peso neto: 2,4 kg
- Altura del embalaje: 323 mm
- Ancho del embalaje: 520 mm
- Profundidad del embalaje: 123 mm



Fecha de publicación  
2024-03-25

Versión: 3.0.7

EAN: 48 95185 60607 1

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones quedan sujetas a modificaciones sin previo aviso. Las marcas comerciales son propiedad de Koninklijke Philips N.V. o sus respectivos titulares.

[www.philips.com](http://www.philips.com)