


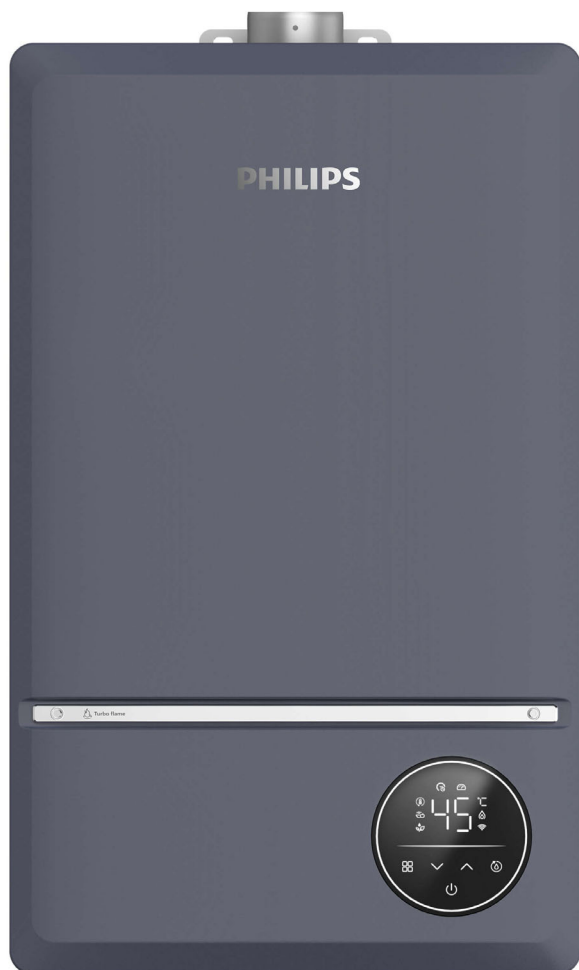

Philips AquaShield
燃气热水器

16 升

天然气
强排式
Wi-Fi 智能控制

AWH6112/93

增压零冷水，智享大水量

搭载强鼓风机，精准控温

这款配备了涡轮稳燃燃烧系统的燃气热水器拥有更优异的性能，可以持续而精确地控制您所需的温度。采用零冷水巡航技术，瞬间享受无限温水。

智能零冷水，即开即热

- 点动水控，随时享用零冷水
- 多点预约零冷水，个性化定制洗浴时间
- 全天巡航，24 小时热水零等待

智能恒温，舒适沐浴

- 水温波动少于 1 °C，全程用水恒温体验
- 水流量传感器保障多点用水零干扰
- 智能判断季节变化，时刻获得最舒适的热热水温度
- 分段燃烧技术，精准控温

多重安全防护系统，提供安全保障

- 热水器连续燃烧 40 分钟自动关机开启保护
- 搭载强鼓直流电机，密闭稳燃，充分供氧防 CO，高效抗风，台风天也能保持火焰稳定和舒适水温。
- 热水器运行前进行气路、水路、电路和进风四维开机自检
- 50 摄氏度安全锁，可防止烫伤

PHILIPS

规格

普通参数

- 燃气种类: 天然气 (12T)
- 颜色: 深蓝色
- 容量: 16 升 / 分钟
- 净重: 11.3 千克
- 排气方式: 强排式
- 总重: 13.5 千克
- 包装尺寸 (长 * 宽 * 高): 503*235*695 毫米
- 产品尺寸 (长 * 宽 * 高): 351*184*572 毫米

主要参数

- 控制类型: Wi-Fi 智能控制
- 额定功率: 45 瓦

- 额定燃气压力: 2000Pa
- 电压及频率: 220V/50Hz
- 额定热负荷: 30 千瓦
- 适用水压: 0.02-0.8MPa
- 接头规格: G1/2
- 水温调节范围: 35-65 °C
- 防冻加热功率: 75 瓦

原产地

- 原产地: 中国

服务

- 保修期: 2 年

产品亮点

40 分钟自动关机

连续燃烧 40 分钟自动关机, 防止意外事故发生。

强鼓风机, 性能更好

下置直流变频风机正压燃烧系统, 供氧量充足燃烧更充分, 风机位于下部低温区, 使用寿命更长, 同时防倒灌烟管可以确保没有倒灌风影响热水器正常燃烧。

点动模式

在点动模式下, 消费者无需提前预约, 在任何用水点开龙头 2-5 秒后关上即可触发零冷水功能, 数秒后消费者即可享受热水沐浴。

Wi-Fi 智能控制

WiFi 智能控制, 随时随地利用手机 app 控制热水器功能, 不用反复去机器上反复调节, 同时实时检测热水器运行情况, 发现异常发出警报。

恒温控制系统

根据用户对洗浴水温的不同需求, 燃气比例阀准确控制燃气流量, 保证高效火力燃烧, 实现用水全程的恒温体验。

四维开机自检

四维安全检查系统可确保热水器处于正常工作状态, 并减少操作前出现隐患的风险。

多点预约

支持多时间点零冷水预约, 满足全家人在不同时间段内的洗浴需求。

ECO 节能模式

恒定的出水温度为 38 摄氏度, 减少能源浪费。

全天巡航模式

通过内置循环水泵将热水管路中的冷水循环加热, 24 小时全天候提供沐浴热水, 无需等待, 即开即热。

增压模式

有效解决高楼层、老房子低水压小水量问题, 一键即享大水量。

50 摄氏度安全锁

当设置温度高于 50 °C 时, 开启安全锁保护, 防止家里有孩子和老人因为误操作出现烫伤。

多点用水零干扰

水流量传感器根据设定的出水温度, 实时监控进水流量, 控制燃气比例阀流量, 确保出水温度的精确恒定。

四季模式

进水口的温度探头可以感受温度变化, 根据四季温度变化, 精准控制火排数量, 灵敏控制火苗强弱, 实现四季恒温。

分段燃烧技术

分段燃烧技术使火力分配更灵活更精准, 保障四季都能享受舒适沐浴体验。

厨房模式

一键轻松帮您切换到设定的厨房用水温度。



发行日期 2024-12-03

版本: 1.1.3

EAN: 69 41946 40195 4

© 2024 Koninklijke Philips N.V.

保留所有权利。

规格如有更改, 恕不另行通知。所有商标是 Koninklijke Philips N.V. 或它们各自所有者的财产。

www.philips.com