

Philips
Sistema de Home Theater
5.1

Reproducción de Blu-ray 3D

HTS9520



Sonido envolvente desde todos los ángulos, como en el cine

Obsesión por el sonido

Más del 70% de las personas que participaron en el reto del sonido* prefería el sonido 360Sound de Philips. Los altavoces con 360Sound están diseñados con controladores del sonido en la parte frontal y en los laterales para llenar la habitación con sonido Surround de manera uniforme, como en el cine.

Diseñado para aprovechar cada espacio al máximo

- Altavoces icónicos y compactos que se adaptan a su espacio
- Sofisticado diseño con acabado en metal de alta calidad

Conéctalos y disfruta de toda la diversión

- Full HD 3D Blu-ray para que vivas una increíble experiencia de cine en 3D
- Conector de red DLNA para que disfrutes de la música y videos que tienes en tu PC
- Acceso a Internet y a los servicios en línea más conocidos

La más avanzada experiencia de audio

- Dolby TrueHD y DTS-HD para un sonido envolvente de alta fidelidad
- El sonido 360 invade sus ambientes desde todos los ángulos

PHILIPS


Destacados

Blu-ray 3D Full HD




Disfruta de películas en 3D en la comodidad de tu sala con un televisor 3D Full HD. La tecnología Active 3D utiliza la última generación de pantallas de encendido rápido para reproducir imágenes más profundas y realistas en alta resolución de 1080 x 1920. La experiencia 3D Full HD se consigue con gafas especiales programadas para abrir y cerrar el lente izquierdo y el derecho en sincronía con las imágenes. Puedes disfrutar de una gran variedad de estrenos exclusivos de películas Blu-ray en 3D de alta calidad. Además, el formato Blu-ray ofrece un excelente sonido envolvente sin comprimir para que la experiencia de sonido sea más real.

Dolby TrueHD y DTS HD

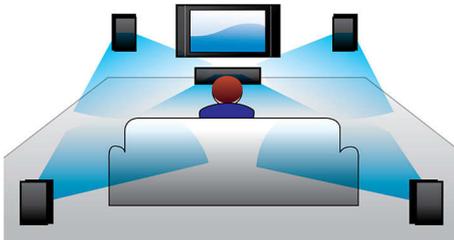

Dolby TrueHD y DTS-HD Master Audio Essential te ofrecen una excelente calidad de sonido para que disfrutes más de tus Blu-ray Disc. El sonido es prácticamente idéntico al de una grabación de estudio, para que escuches lo que realmente tienes que escuchar. Vive una inolvidable experiencia de entretenimiento en alta definición con Dolby TrueHD y DTS-HD Master Audio Essential.

Altavoces elegantes y compactos

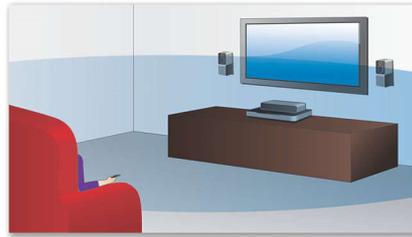

Altavoces icónicos y compactos que se adaptan a su espacio

Diseño sofisticado



Sofisticado diseño con acabado en metal de alta calidad

Conector de red DLNA




El conector de red DLNA brinda fácil acceso a las fotos, la música, los videos o las películas en la computadora o la red doméstica. La conexión Ethernet (LAN) con protocolo DLNA garantiza que los productos certificados funcionen juntos a la perfección. Al conectar a la red de tu casa el televisor, el equipo Home Theater o el reproductor de discos Blu-Ray, podrás acceder a la información desde cualquier dispositivo con certificación DLNA.

Tendrás a tu alcance un mundo de entretenimiento con sólo pulsar un botón gracias a la interfaz de usuario intuitiva, diseñada para explorar fácilmente.

Servicio en línea en Internet

Disfruta cuando quieras de la mejor selección de servicios en línea como películas, fotos, información, entretenimiento y otros contenidos directamente en tu televisor a través de tu Home Theater Philips. Simplemente conecta el Home Theater a la red de tu casa mediante una conexión inalámbrica o con cables para navegar y selecciona lo que quieres ver con el control remoto. El menú de Philips te permite acceder a los servicios en línea más reconocidos adaptados a la pantalla de tu televisor.

360Sound

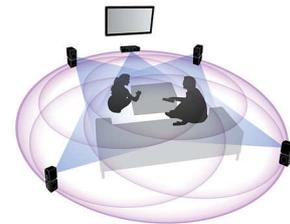

Muy diferente de un Home Theater 5.1 convencional, 360Sound está diseñado exclusivamente con tres controladores en cada altavoz satélite: uno frontal y dos de activación lateral orientados para proyectar un sonido absorbente a tu alrededor. Además del principio de los dipolos, Philips utiliza un algoritmo patentado para mejorar aún más el efecto de sonido envolvente. Diseñado con excelentes componentes acústicos, como los altavoces medio rango de cúpula suaves, imanes de neodimio y amplificadores digitales clase "D", 360Sound proporciona un sonido excelente desde todos los ángulos para proporcionarte una auténtica experiencia cinematográfica en tu propia casa.

Especificaciones

Sonido

- Mejora del sonido: Nivelador automático de volumen, Dialog Enhancer, DoubleBass, FullSound, Modo nocturno, Dolby Digital Prologic II, Control de agudos, medios y graves
- Sistema de sonido: Dolby Digital 5.1, Dolby Digital Plus, Dolby True HD, DTS 96 / 24, Digital Surround DTS, DTS ES, Audio de alta resolución DTS-HD, Resolución Master DTS-HD
- Ajustes del ecualizador: Acción, Clásica, Concierto, Drama, Jazz, Rock, News, Deportes, Juegos
- Relación entre señal y ruido: > 65 dB
- Potencia total RMS a 30% THD: 800 W

Parlantes

- Tipos de altavoz: 1 altavoz central, 4 altavoces satélite
- Altavoz satélite: Frente con blindaje magnético
- Controladores del altavoz central: Tweeter de cúpula blanda de 1 pulg., 2 woofers de 2,5"
- Rango frecuencia altavoz satélite: 150 - 20k Hz
- Impedancia del altavoz satélite: 6 ohm
- Rango de frecuencia del subwoofer: 20 - 150 Hz
- Impedancia del altavoz central: 4 ohm
- Controlador de subwoofer: Woofer de 1 x 6,5"
- Tipo de subwoofer: Pasiva
- Alcance de frecuencia del altavoz central: 150 - 20k Hz
- Controladores por altavoz satélite: Tweeter de cúpula blanda de 1 x 1 pulg., 1 woofer de 2,5", Woofers de rango completo de 2 x 2,5 pulg.
- Impedancia del subwoofer: 4 ohm

Conectividad

- Acceso al contenido: DLNA, Navegador web, Servicios en línea
- Conexiones frontales / laterales: MP3 Link, USB
- Conexiones traseras: AUX IN 1, AUX IN 2, Salida de video por componentes, Salida de video compuesto (CVBS), Entrada coaxial digital, Entrada

óptica digital, Conectores de altavoz de ajuste fácil, Ethernet, Toma de antena FM, Salida HDMI 1.4 (ARC), Toma de base para iPod/iPhone, Salida para Subwoofer, Wi-Fi USB, Audio posterior inalámbrico

Sintonizador/recepción/transmisión

- Bandas del sintonizador: FM
- Número de presintonías: 40

Comodidad

- EasyLink (HDMI-CEC): Compatible con el formato de subtítulos 21:9, Audio Return Channel, Sincronización de doblaje dinámica, Reproducción con un solo botón, Modo de espera con un solo botón, Control remoto universal (Pass-Through)
- Funciones HDMI: 3D, Audio Return Channel (ARC), Deep Color

Potencia eléctrica

- Consumo de energía: 125 W
- Fuente de alimentación: 110-127V / 220-240V, ~50-60Hz
- Consumo de energía en modo de espera: < 0,22 W

Accesorios

- Accesorios compatibles: Base para iPod/iPhone DCK3060, Audio posterior inalámbrico RWSS9500, Soporte de piso STS1300, Soportes para altavoces STS9500, Soportes para altavoces STS9501, Soportes para montaje en pared STS9510, Adaptador Wi-Fi USB WUB1110
- Accesorios incluidos: 2 pilas AAA, Antena FM, Cable HDMI, Cable de alimentación, Guía de inicio rápida, Control remoto, Manual del usuario, Adaptador plano VDE a 2 pines, Folleto de garantía internacional

Dimensiones

- Unidad principal (An x Al x Pr): 437 x 75 x 342 mm
- Peso con embalaje incluido: 23,5 kg
- Peso de la unidad principal: 4,5 kg
- Embalaje (ancho x alto x profundidad): 560 x 554 x 400 mm
- Altavoz central (ancho x alto x profundidad): 435 x 85 x 111 mm
- Peso del altavoz central: 1,67 kg
- Longitud de cable del altavoz central: 4 m
- Altavoz frontal (ancho x alto x profundidad): 99 x 247 x 117 mm
- Subwoofer (An x Al x Pr): 196 x 397 x 342 mm
- Peso del altavoz frontal: 1.17 kg
- Peso del subwoofer: 6,4 kg
- Longitud de cable del altavoz frontal: 5 m
- Altavoz trasero (ancho x alto x profundidad): 99 x 247 x 117 mm
- Peso del altavoz trasero: 1.17 kg
- Longitud de cable del altavoz trasero: 10 m
- Longitud de cable del subwoofer: 4 m

Reproducción de audio

- Formato de compresión: AAC, MP3, WAV, WMA
- Codificación MP3: 112 a 320 kbps
- Frecuencias de bits de WMA: 48 kbps a 192 kbps

Formato de archivo

- Audio: aac, mka, mp3, wma
- Video: asf, avi, divx, mkv, mp4, mpeg, mpg, wmv
- Imagen: GIF, JPEG, JPG

Imagen / pantalla

- Mejoramiento de la imagen: HD (720p, 1080i, 1080p/24 cps), Escaneo progresivo, Realce visual

Reproducción de medios ópticos

- Discos compatibles: AVCHD, BD, BD R / BD RE, CD, CDDA, CD-R/CD-RW, DVD, DVD +R/+RW, DVD -R/-RW, SVCD, VCD

Especificaciones

Reproducción de imágenes fijas

- Formato de compresión: GIF, JPEG, JPEG HD, JPEG progresivo, PNG
- Optimización de la imagen: Ángulo de giro, Diapositivas con reproducción musical, Zoom

Reproducción de video

- Formatos de compresión: AVCHD, AVCSD, DivX Ultra, MPEG1, MPEG2, MPEG4, WMV SD
- Sistema de reproducción discos de video: NTSC, PAL



Fecha de publicación
2024-03-25

Versión: 33.4.6

EAN: 87 12581 52085 4

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones quedan sujetas a modificaciones sin previo aviso. Las marcas comerciales son propiedad de Koninklijke Philips N.V. o sus respectivos titulares.

www.philips.com

* Según las pruebas sobre sonido llevadas a cabo entre consumidores por Synovate en noviembre de 2010 en Alemania, en comparación con un competidor directo. Datos registrados.

* Debe evitarse el uso del equipo en un volumen superior a los 85 decibeles, dado que puede ocasionar daños en el sistema auditivo.

* El adaptador suministrado debe utilizarse en todos los países de América Latina, excepto en Brasil.